


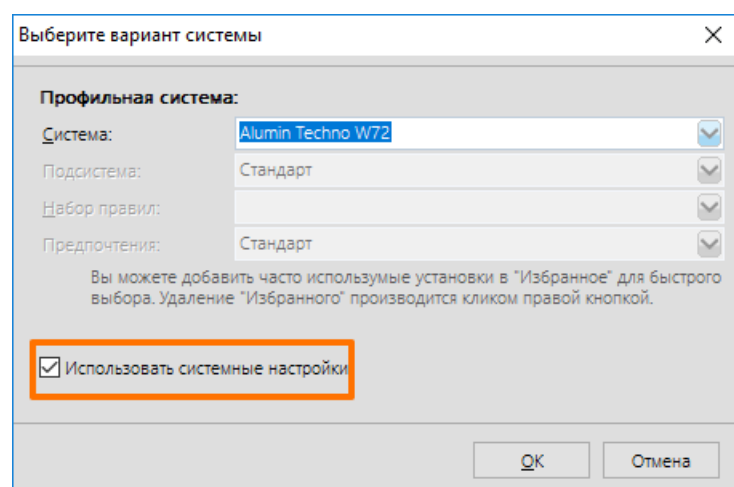


Выберите новую систему и активируйте функцию [Применить системные настройки](#).

Глобальные настройки

Помимо настроек для конкретного объекта вы можете определить глобальные настройки. Эти настройки применяются ко всем объектам автоматически. Пользователь может откорректировать глобальные настройки в текущем объекте в соответствии со своими потребностями. Эти корректировки имеют приоритет и будут использоваться для расчёта. При этом глобальные настройки не меняются.

Вы можете корректировать глобальные настройки в разделе [Объект](#), выбрав в файловом меню [Пользовательская база данных](#) → [Предварительные настройки](#) → [Глобальные системные предварительные настройки](#).

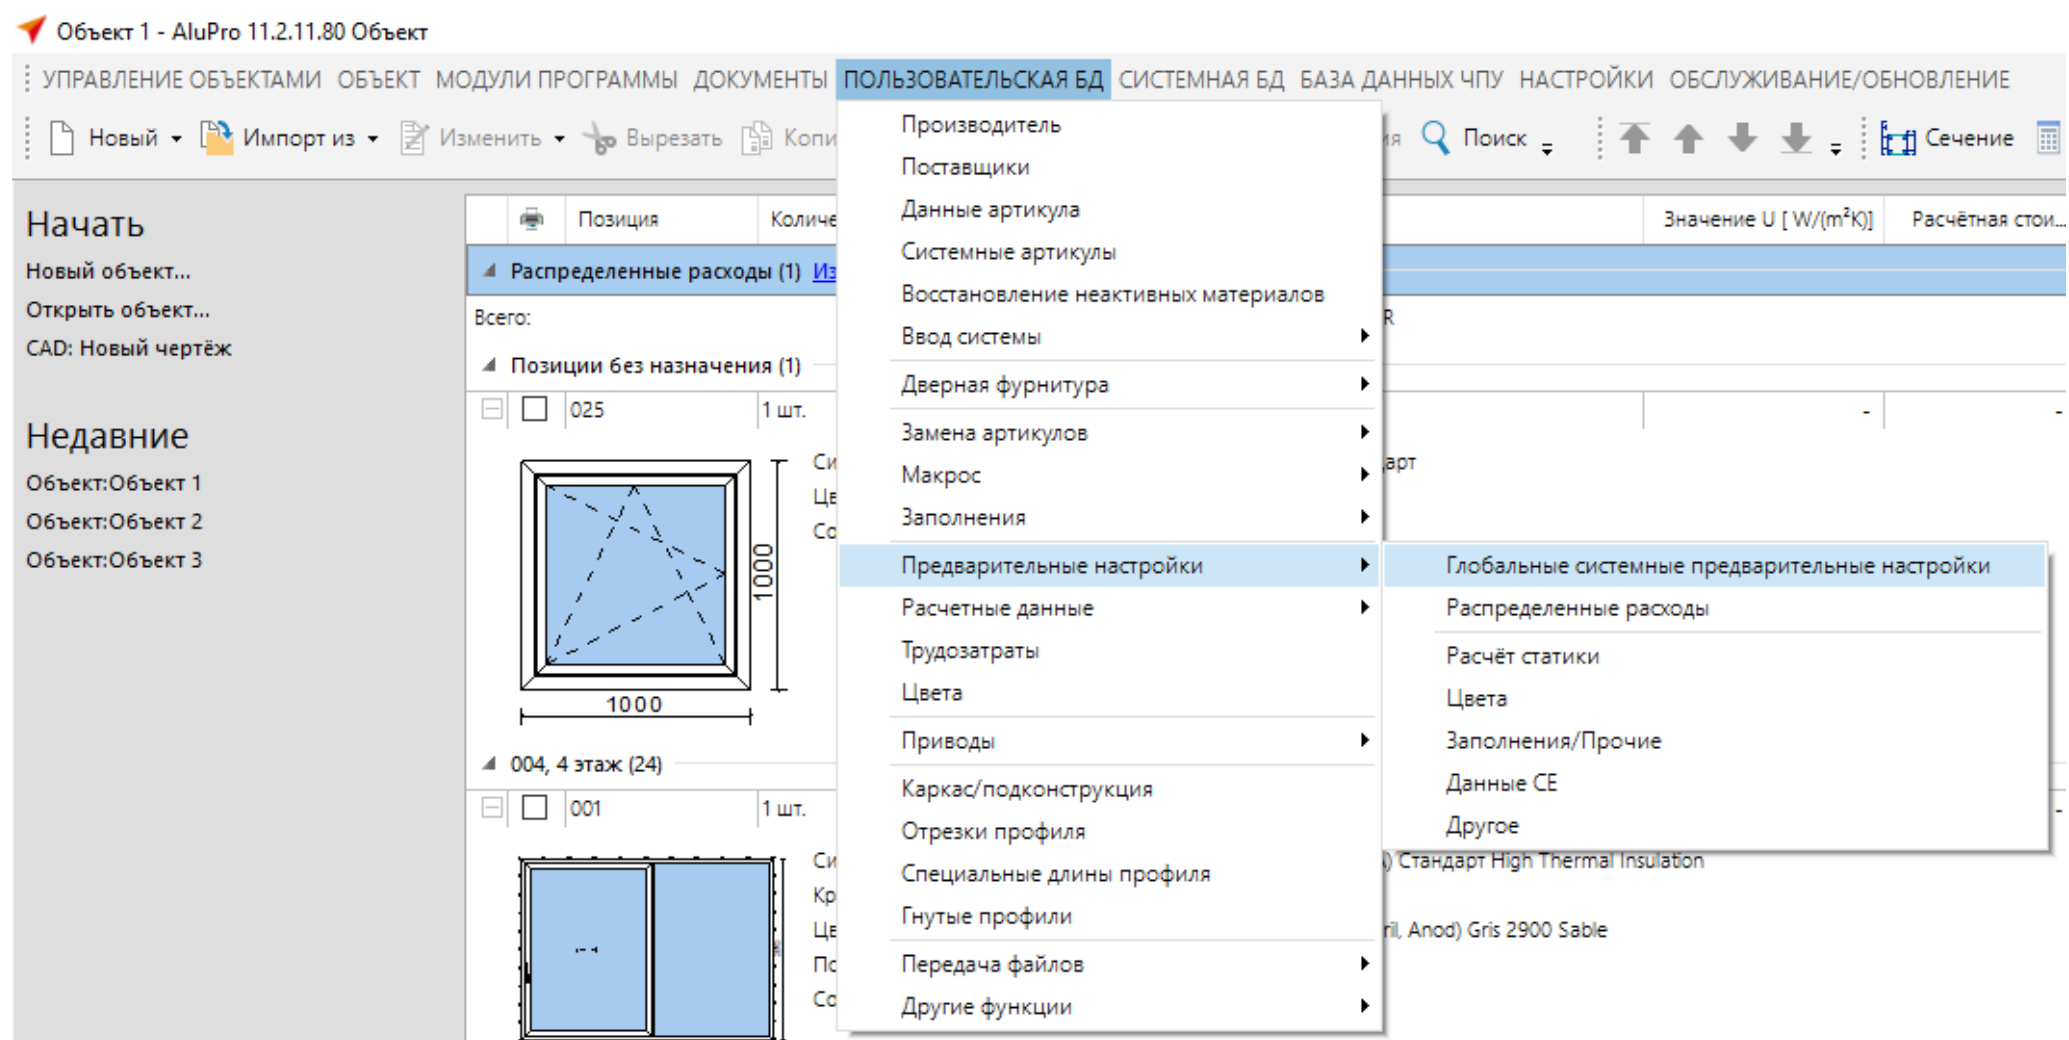

Варианты набора элементов

Позиция материалов

В разделе [Объект](#) вы можете создавать позиции материалов.

Они могут содержать длинномер, штучные элементы, фурнитуру, заполнения, и другие элементы.

Позиция материалов в объекте отображается отдельно.

В разделе [Объект](#) на панели инструментов нажмите на стрелочке справа от кнопки [Новый](#) и выберите опцию [Позиция материалов](#).

