


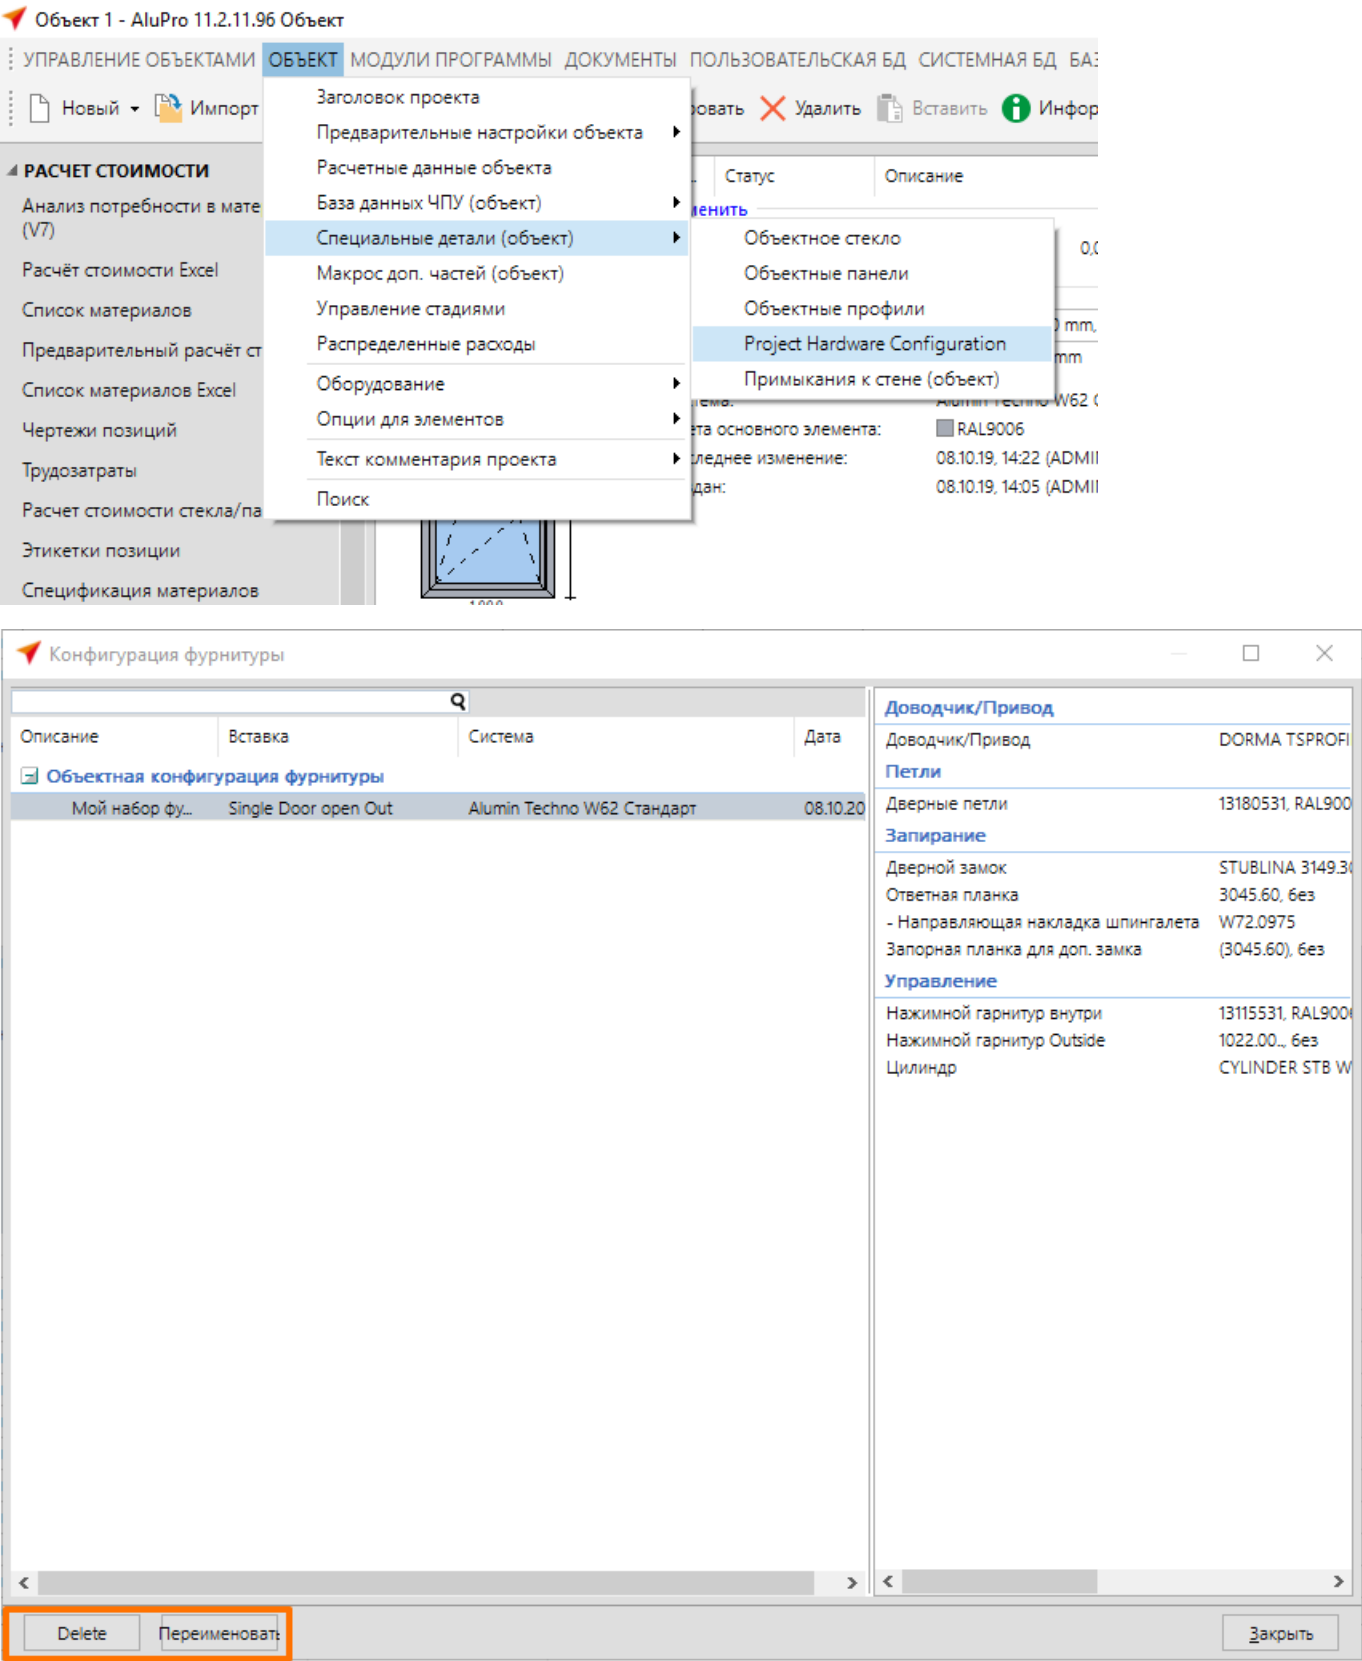


Оборудование

Стандарты объекта

В рамках одного объекта вы можете задать настройки для оборудования, использовать станок или не использовать.

В файловом меню раздела *Объект* выберите *Объект* → *Оборудование* → *Стандарты объекта*.

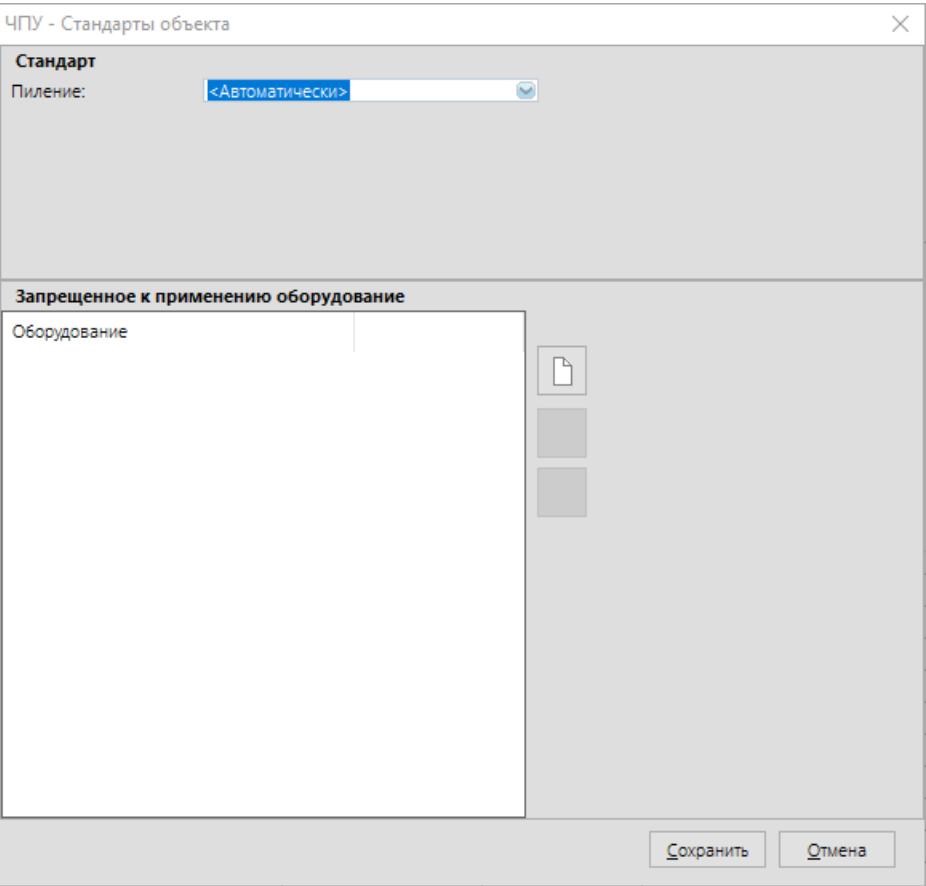

В верхней части окна можно выбрать оборудование, которое будет использоваться в объекте.

В нижней части задаются станки, которые точно не должны использоваться.

Примечание! Если вы не введёте здесь никаких данных, программа автоматически использует настройки из *глобальной базы данных ЧПУ*.