



Назначение оборудования

Вы можете выбрать оборудование, на котором хотите обрабатывать все профили. В файловом меню раздела *Объект* выберите *Объект → Оборудование → Назначение оборудования*. Дважды щёлкните по позиции в списке и задайте необходимую пилу и обрабатывающий центр.

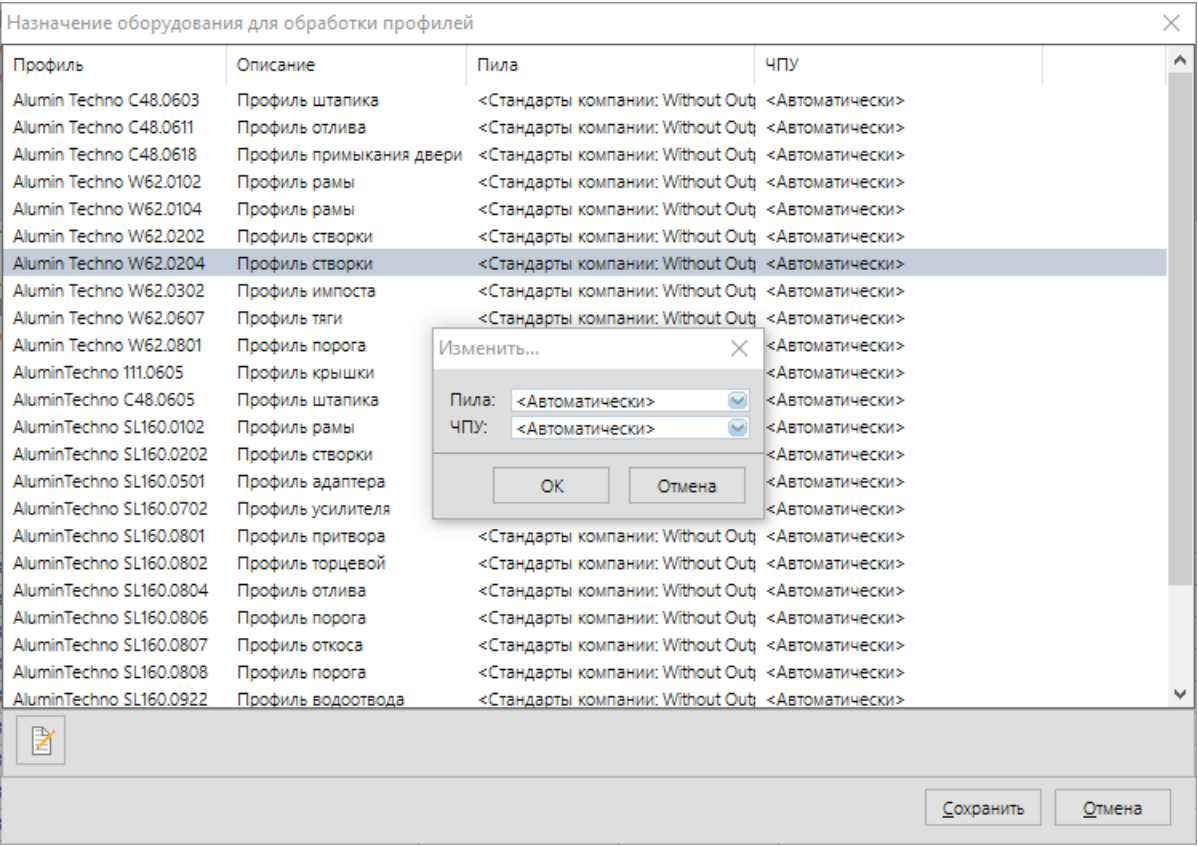

*Примечание!* Если вы не введёте здесь никаких данных, программа автоматически использует настройки из *глобальной базы данных ЧПУ*.


Также, доступ к оборудованию можно получить в правом столбце раздела *Объект*.

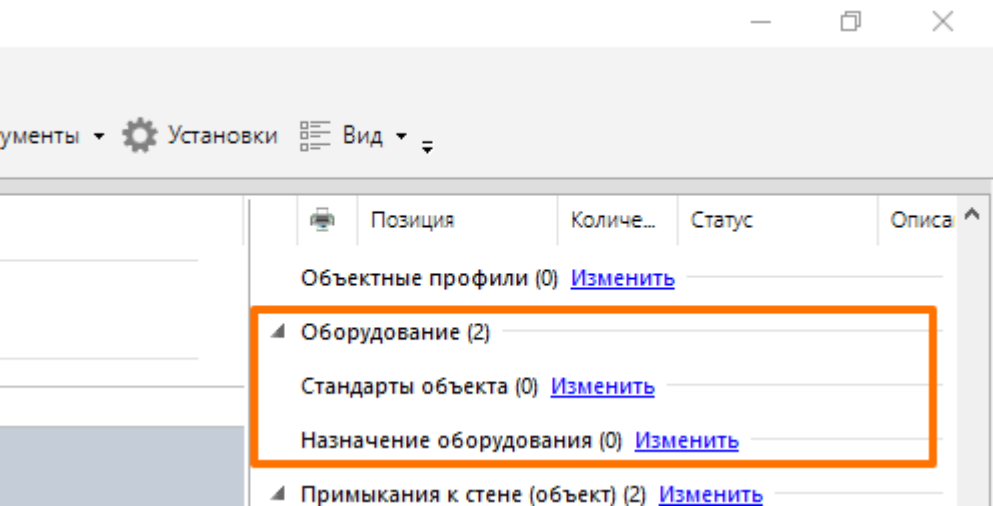

Места сборки

Активация мест сборки

В файловом меню раздела *Объект* выберете *Настройки → Дополнительные установки*, на вкладке Стандартные находится опция *Запрашивать места сборки*.

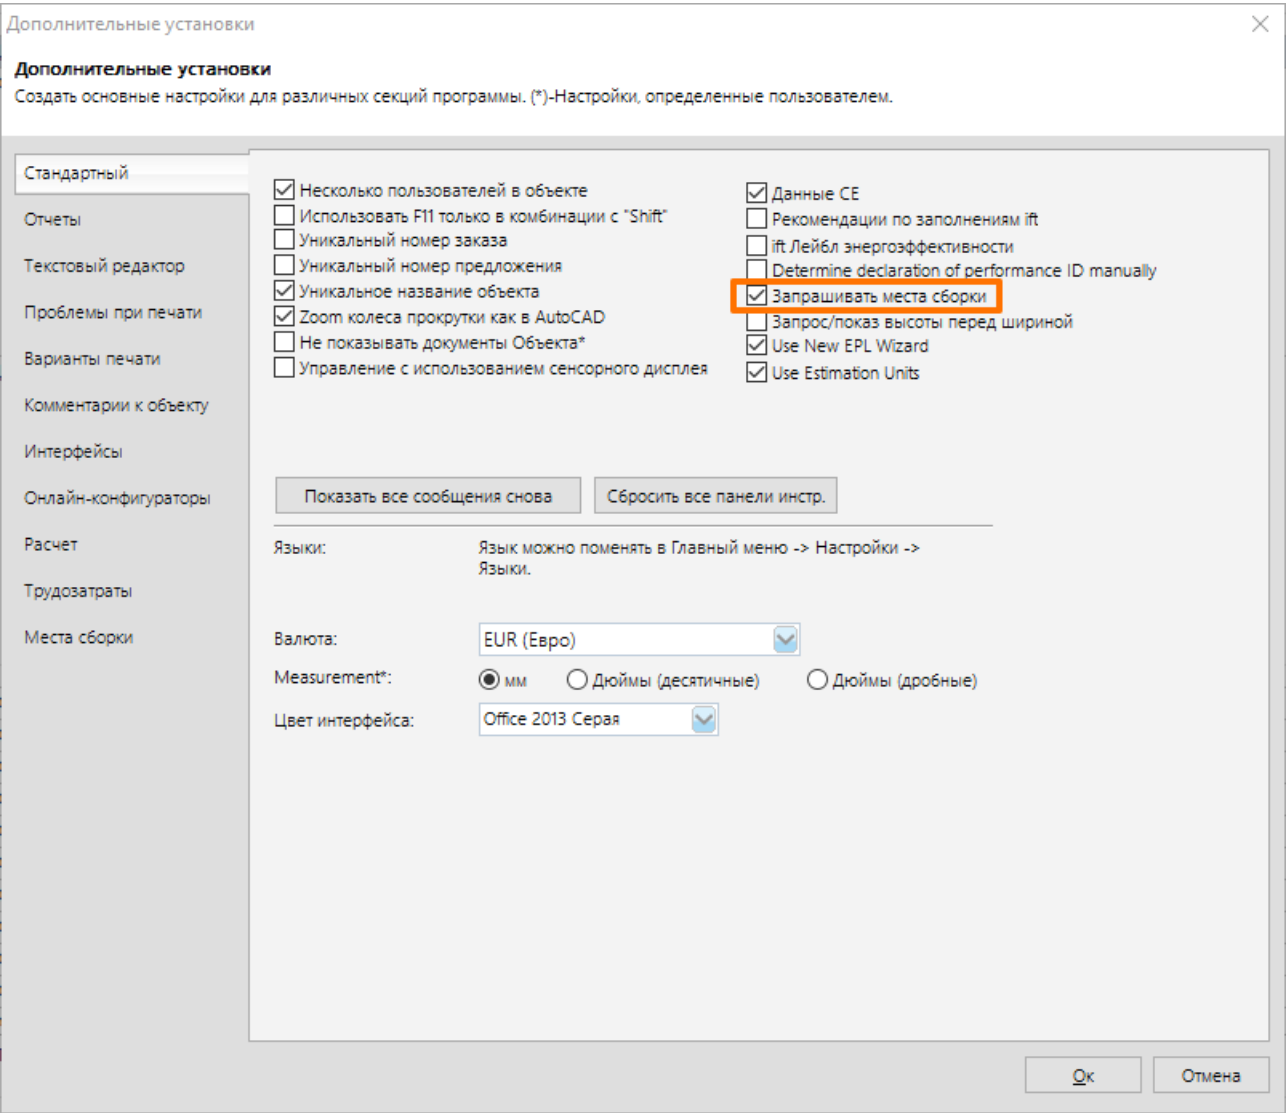

После активации этой опции, с левой стороны появится вкладка *Места сборки*.