



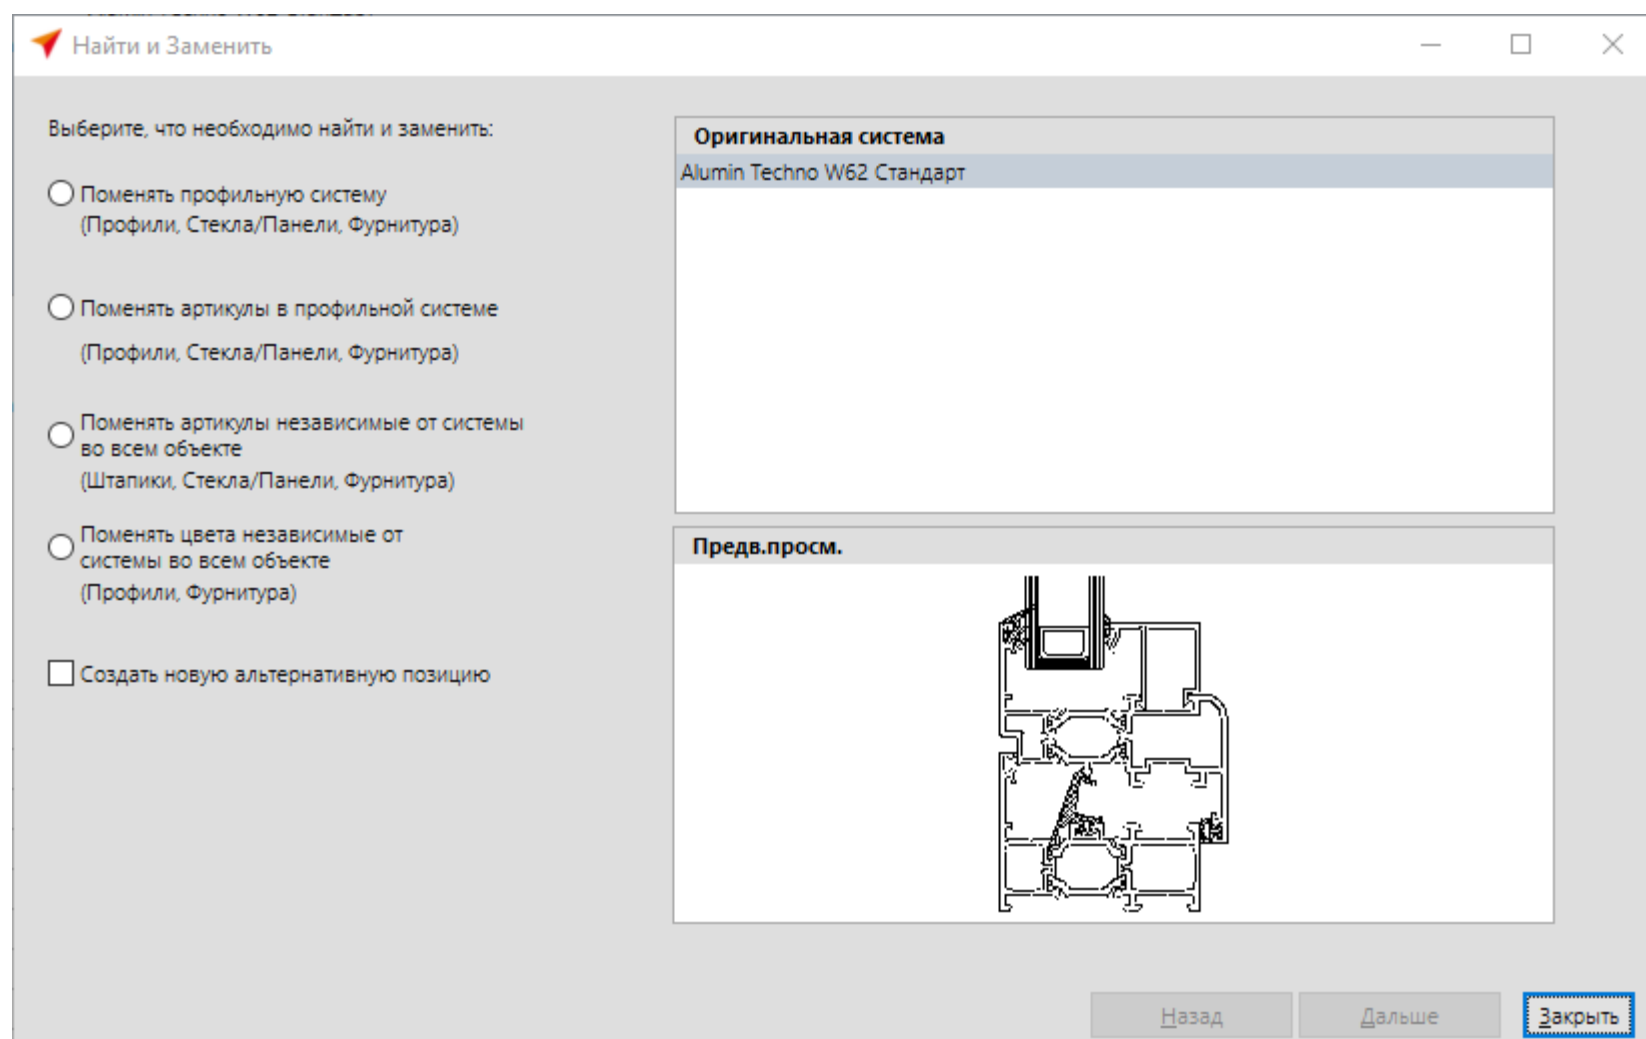

Поменять профильную систему

Если вы хотите заменить одну системой другой, оставив все настройки для профилей, заполнений и фурнитуры, выберите эту опцию и нажмите на кнопку [Дальше](#).

В следующем окне программы выберите систему для замены.

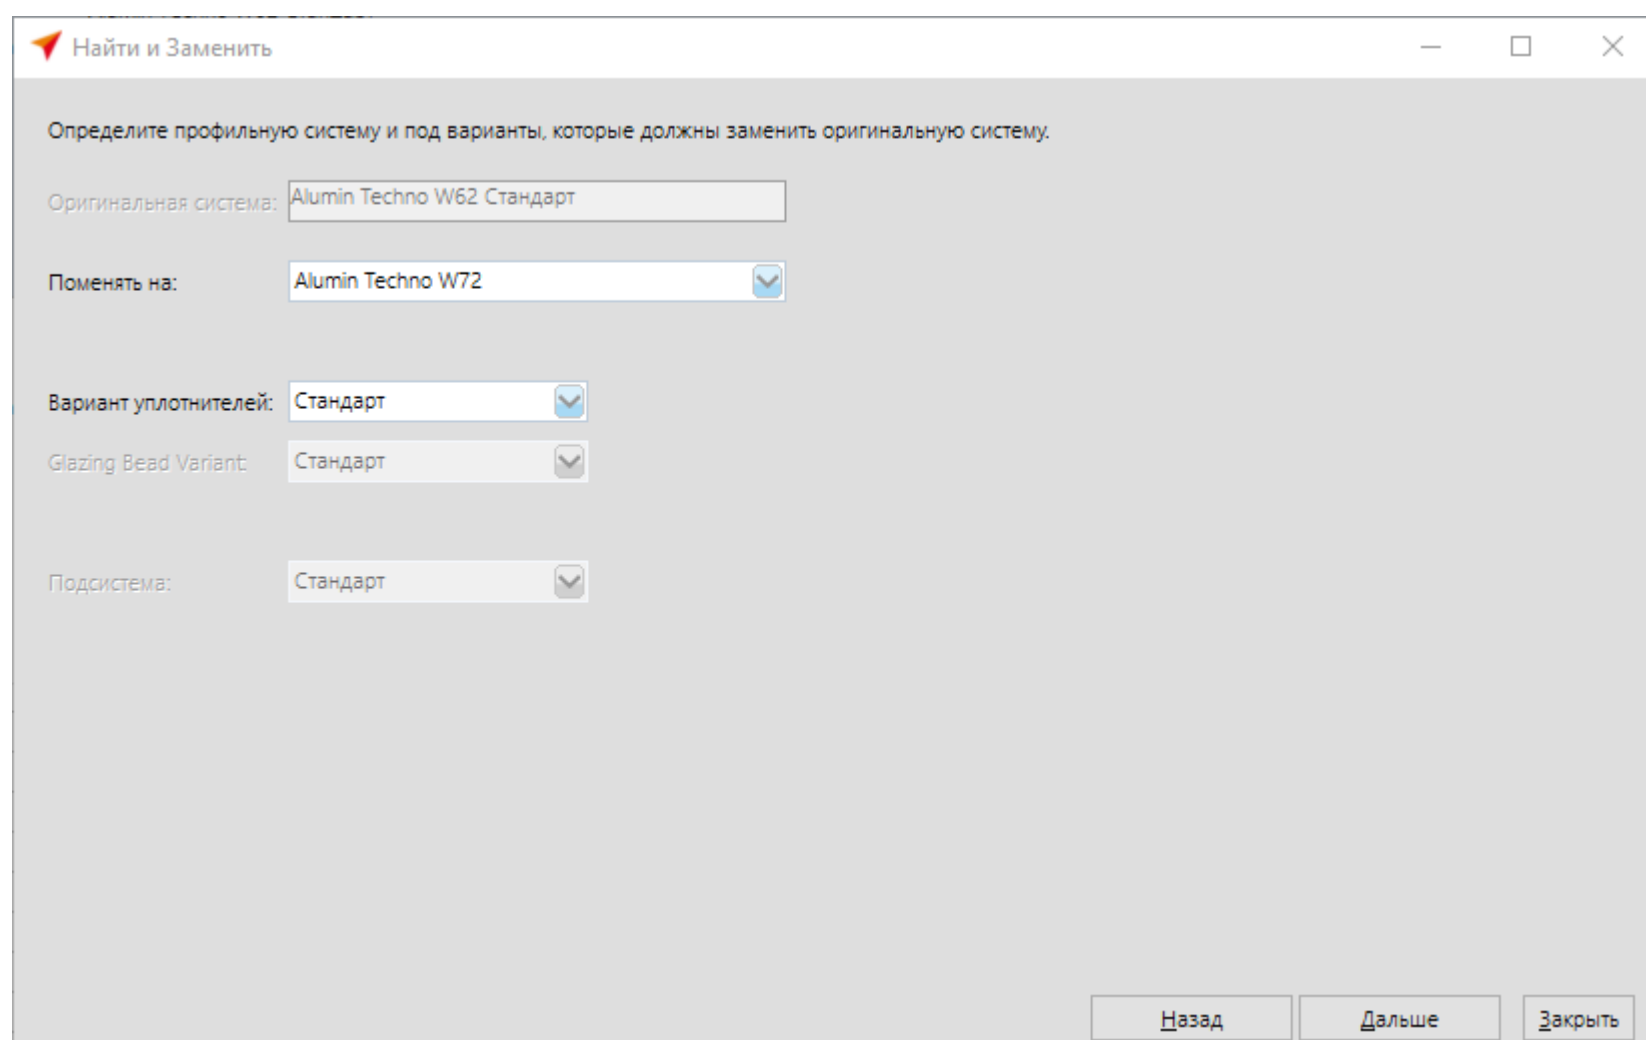

В первой строке отображается оригинальная система.

В разделе [Поменять на](#) выберите новую систему профилей.

Ниже, если это необходимо, вы можете указать подсистему, варианты уплотнения и остекления.

Нажмите на кнопку [Дальше](#).