


Ввод элементов

Сетка

В окне сетки вы задаёте базовую структуру позиции

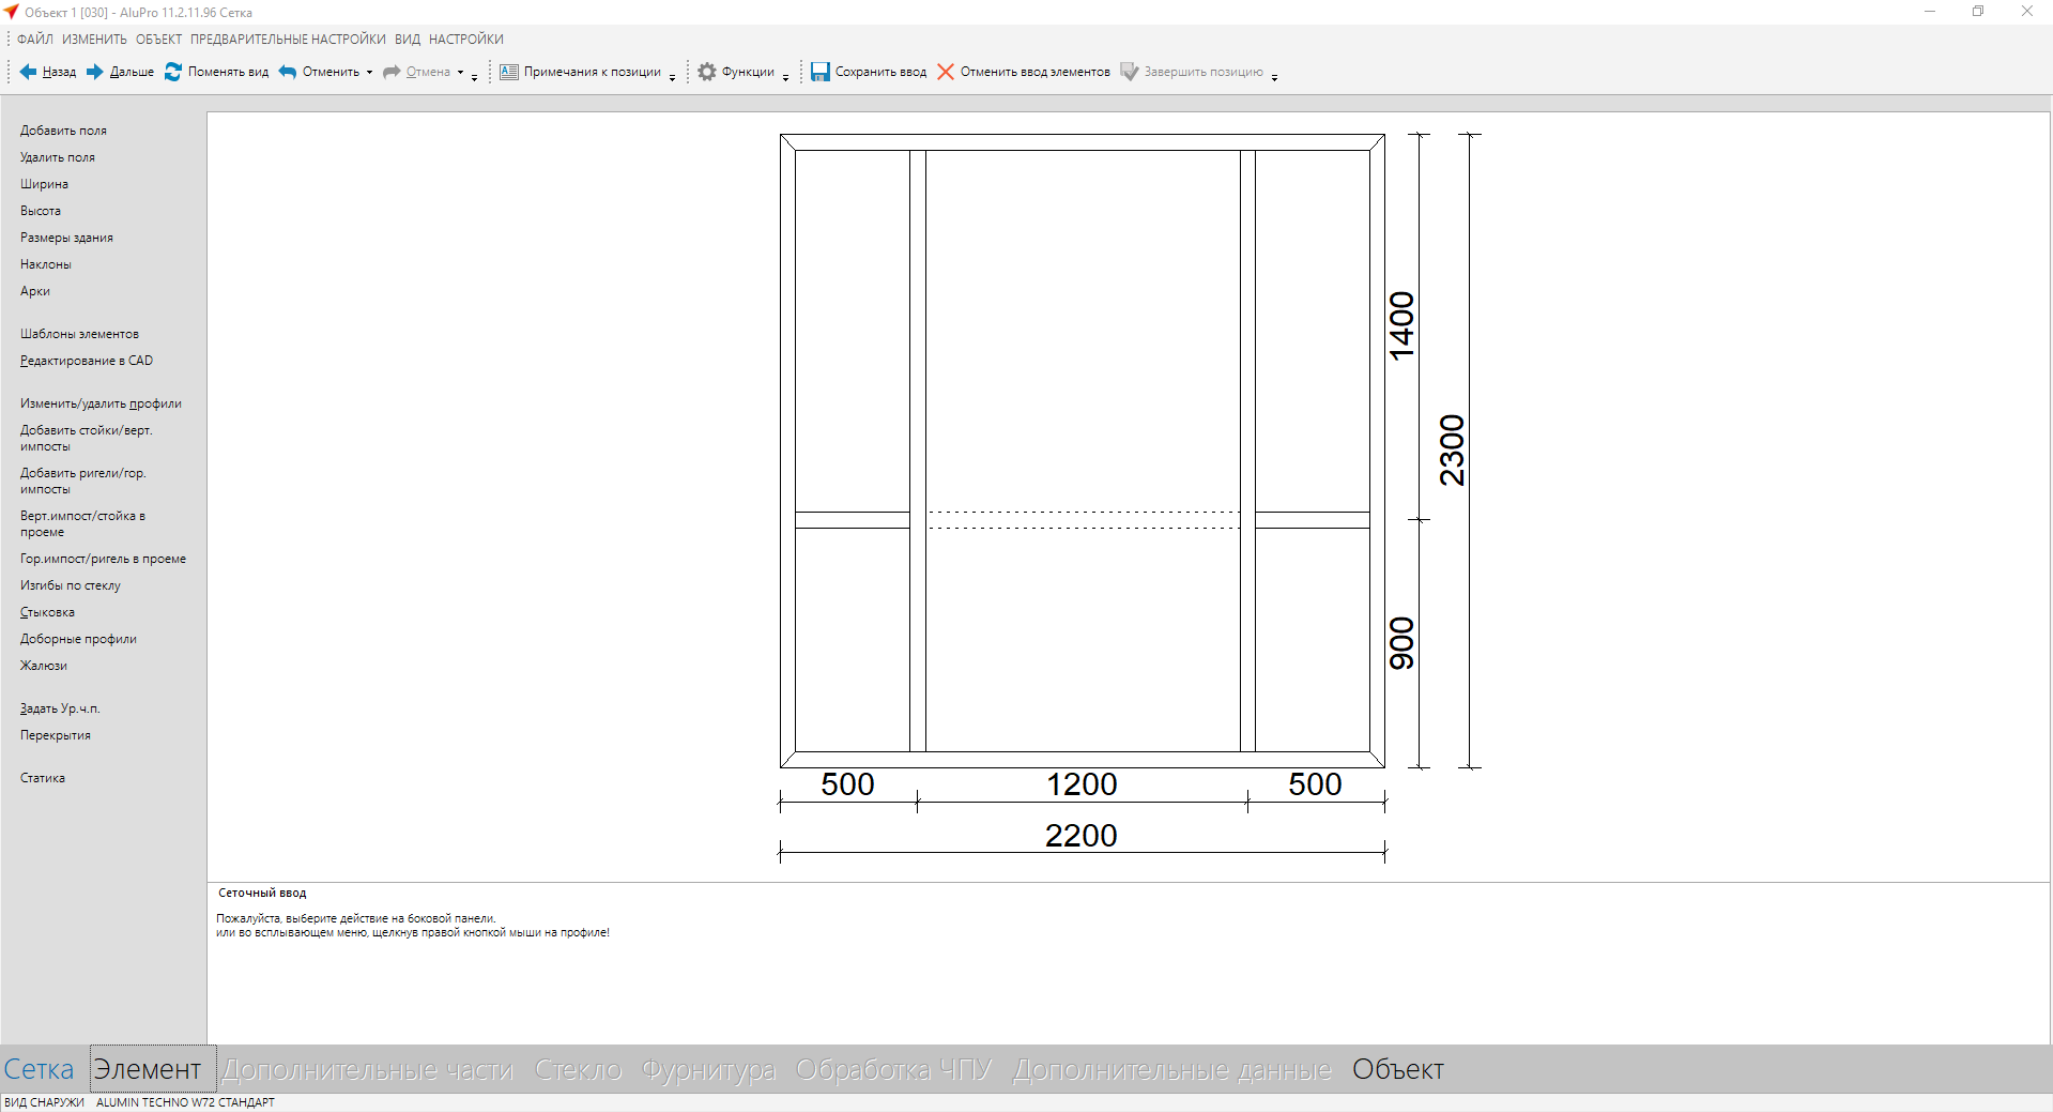

Ввод количества полей

Здесь вы можете ввести количество полей по ширине и высоте. Максимальное количество может быть 99 штук. После того, как вы определились со структурой, программа запросит общую и частичную ширину полей, а затем общую и частичную высоту. Красным цветом выделяются значения, которые в данный момент корректируются. Если вы хотите, чтобы поля были равными по ширине или высоте, оставьте галочки в полях *Автоматически*. Поля, которые рассчитываются автоматически, помечены буквой *A*. Преимущество автоматического распределения состоит в том, что в случае последующих корректировок (например, изменение общего размера) будут корректироваться только автоматические поля.

Если вы хотите задать частичный размер, введите значение или формулу, например, *G/2 (G — общий размер)*. Результат этой формулы будет рассчитан автоматически и введён в соответствующее поле.

Обратите внимание, что это просто расчётная функция. сама формула не сохраняется.

Совет


Если вы хотите изменить конкретный размер, просто щёлкните соответствующий размер, и программа автоматически перейдёт в необходимое поле ввода.

Примечание


При построении окон и дверей общие размеры назначаются от внешних краёв рамы, а высота двери — до уровня чистого пола (*Ур. ч. п.*). Частичные размеры вводятся от внешнего края рамы до центра импоста. В фасадных конструкциях можно выбрать, как будут вводиться размеры: по центрам стоек и ригелей либо как для рамных коснструкций.

Добавить поля

После того, как все размеры введены, вы можете добавить поля, используя кнопку *Добавить поля*.

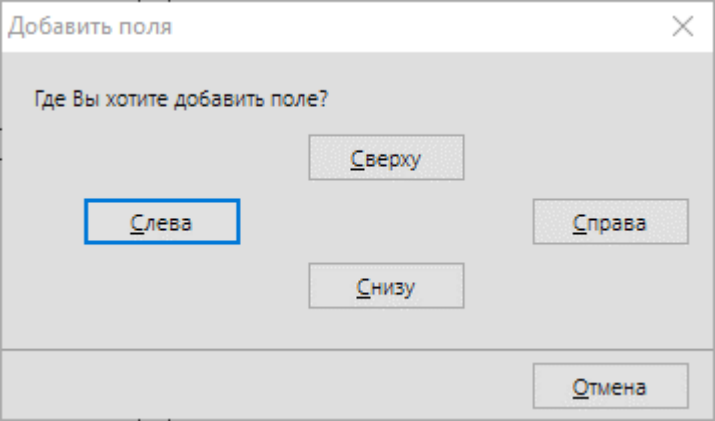

После того, как вы определили положение нового поля, введите для него размер.

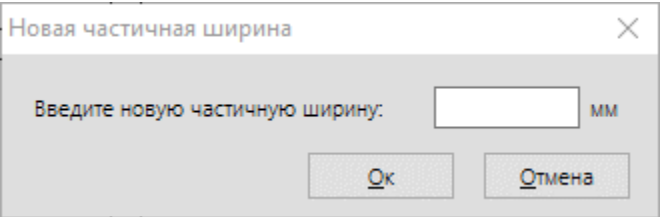

Удалить поля

Нажмите на эту кнопку, чтобы удалить поля позиции.