



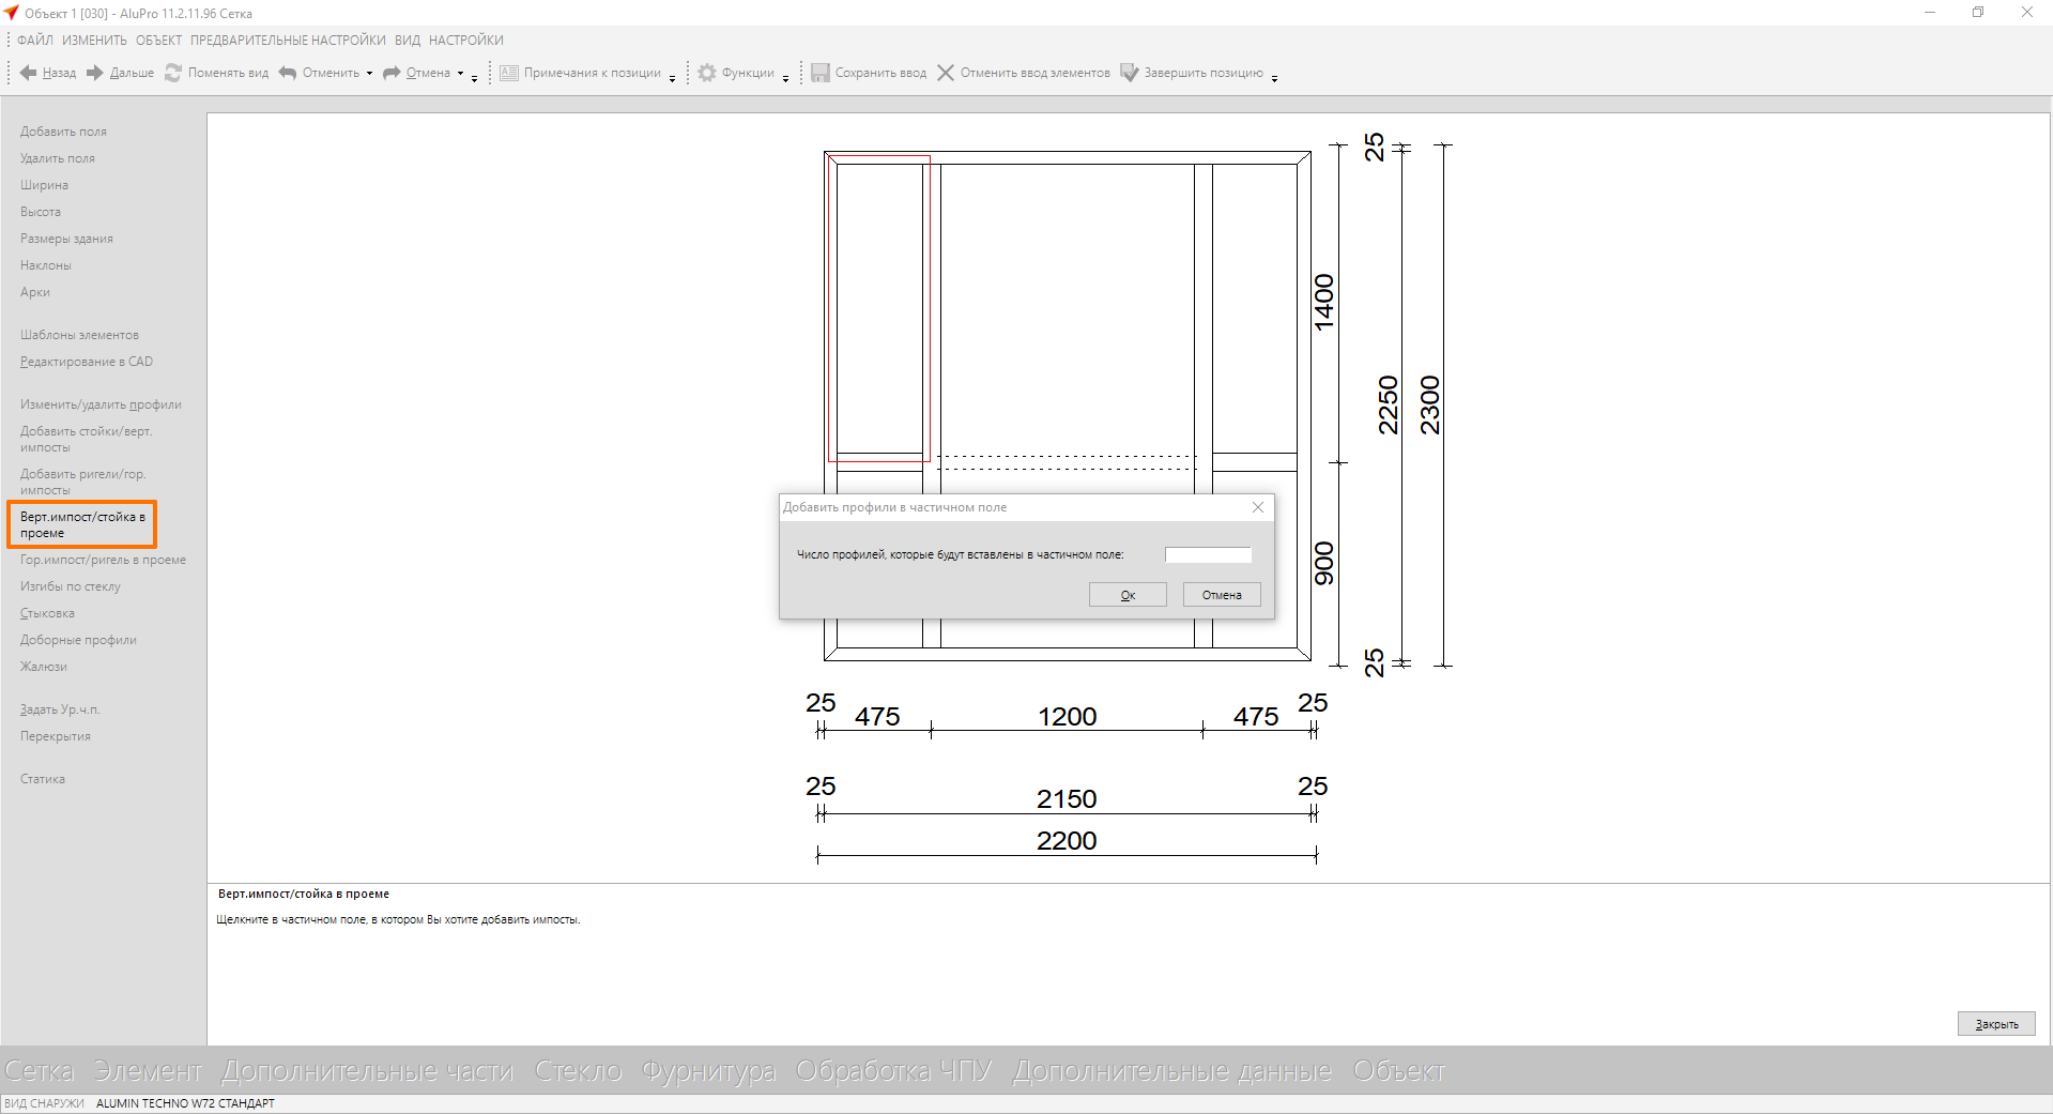

Горизонтальный импост / ригель в проёме

Чтобы разместить один или несколько ригелей / импостов в поле, выберите необходимое поле, в котором должны быть заданы профили, и введите количество профилей.

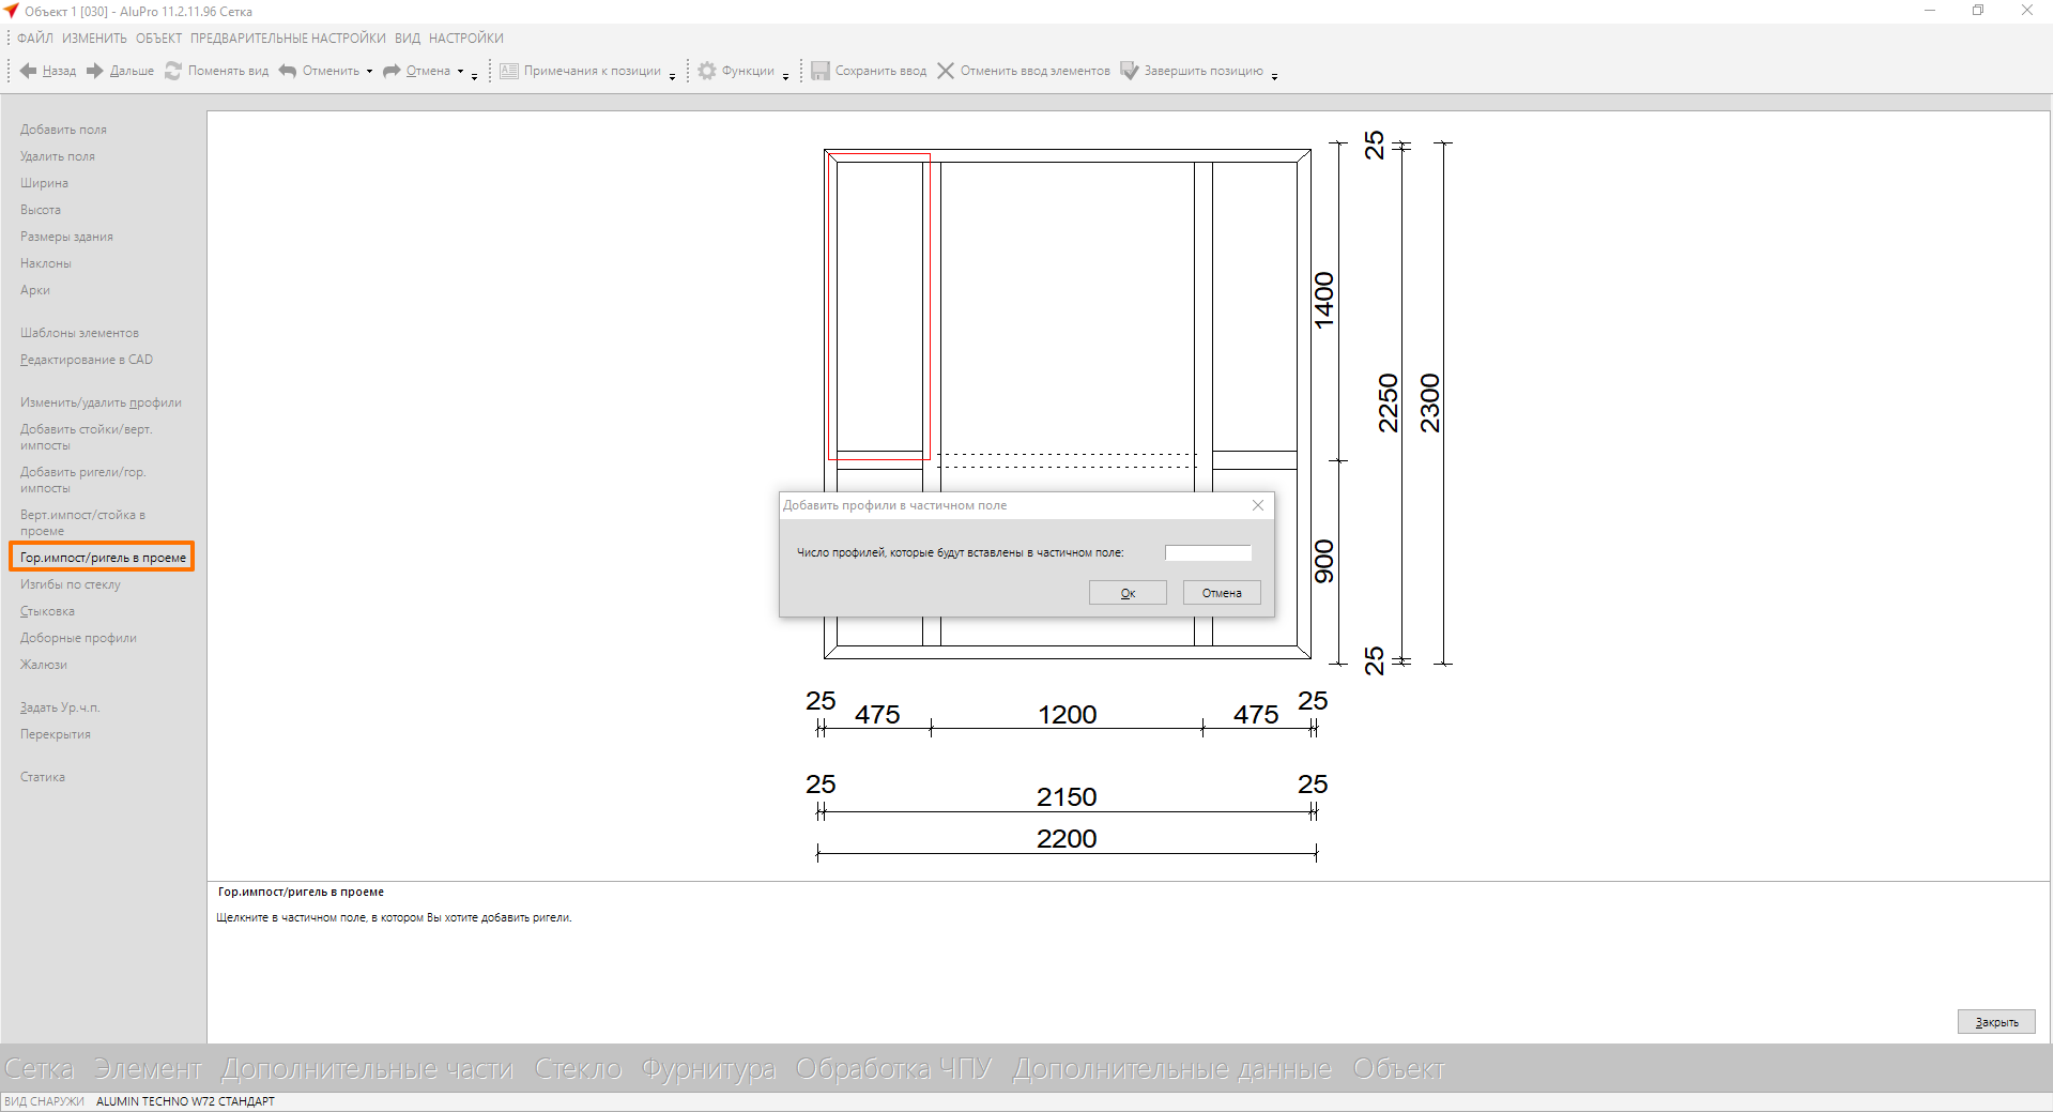

Повороты / изгибы (только для фасадов)

С помощью этой функции вы можете выполнять изломы в фасадах.

Чтобы сделать поворот конструкции необходимо в левой части окна [Сетка](#) нажать [Повороты / изгибы](#) и выбрать мышью отдельные стойки, для которых нужно сделать или удалить изгиб. После этого нажмите в правом нижнем углу на кнопку [Принять](#). В открывшемся окне вы можете определить тип и угол изгиба.