


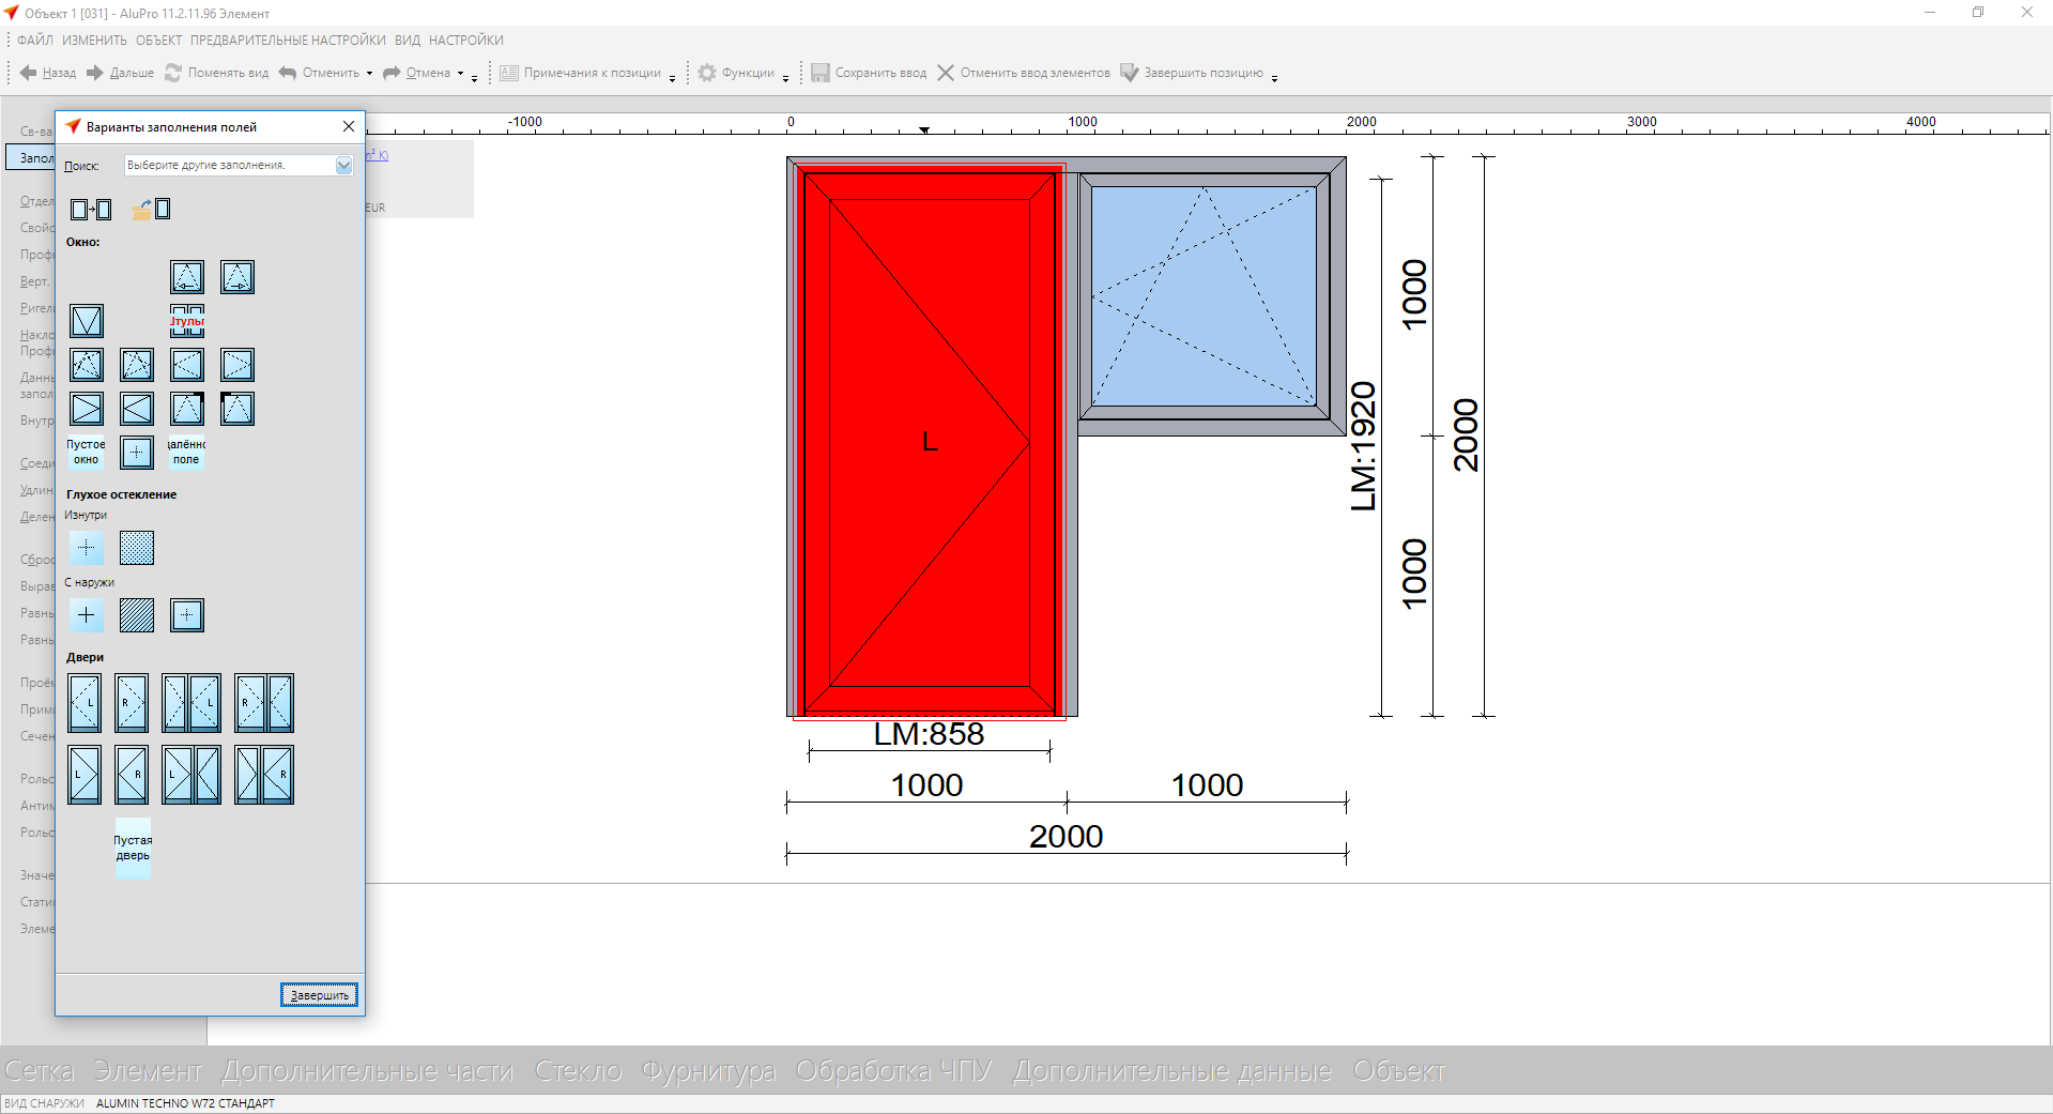


Программа автоматически переключается с поля на поле по мере выбора вставок, однако вы можете выбрать любое поле или даже несколько полей, используя мышь или клавишу **CTRL**, а затем выбрать соответствующую ставку.

Если какие-то вставки не отображаются в основном окне, их можно выбрать в раскрывающемся поле **Найти**.

Свойства позиции

После того, как вы определили все вставки в позиции, автоматически откроется окно **Свойства позиции**. Вы так же можете вызвать это окно нажав в левой части окна **Элемент** кнопку **Свойства позиции**.

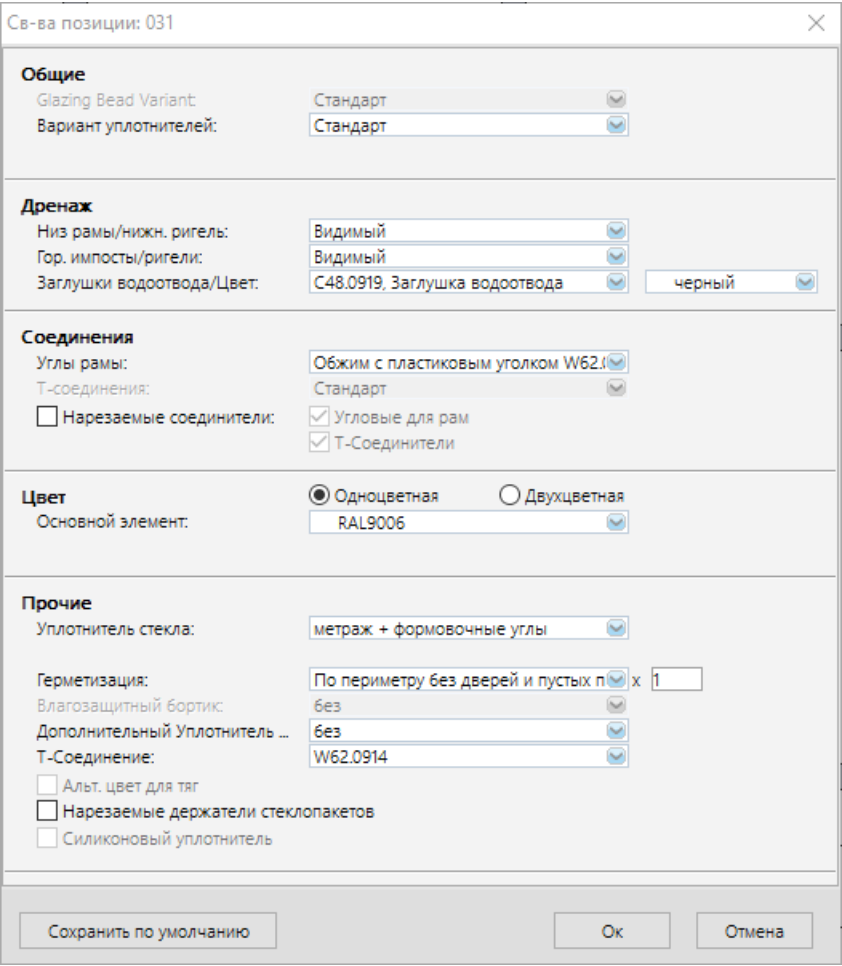

Здесь можно указать варианты уплотнителей и подкладок для остекления. Кроме того, можно определить тип дренажа, заглушки водоотвода, определиться с вариантами угловых и Т-образных соединений, цветом, а также прочими настройками для системы.

После настройки свойств необходимо определить профили позиции. Для этого нужно выбрать соответствующие варианты из открывшегося окна с левой стороны. Элементы, для которых в данный момент назначаются профили, помечены знаком вопроса.