


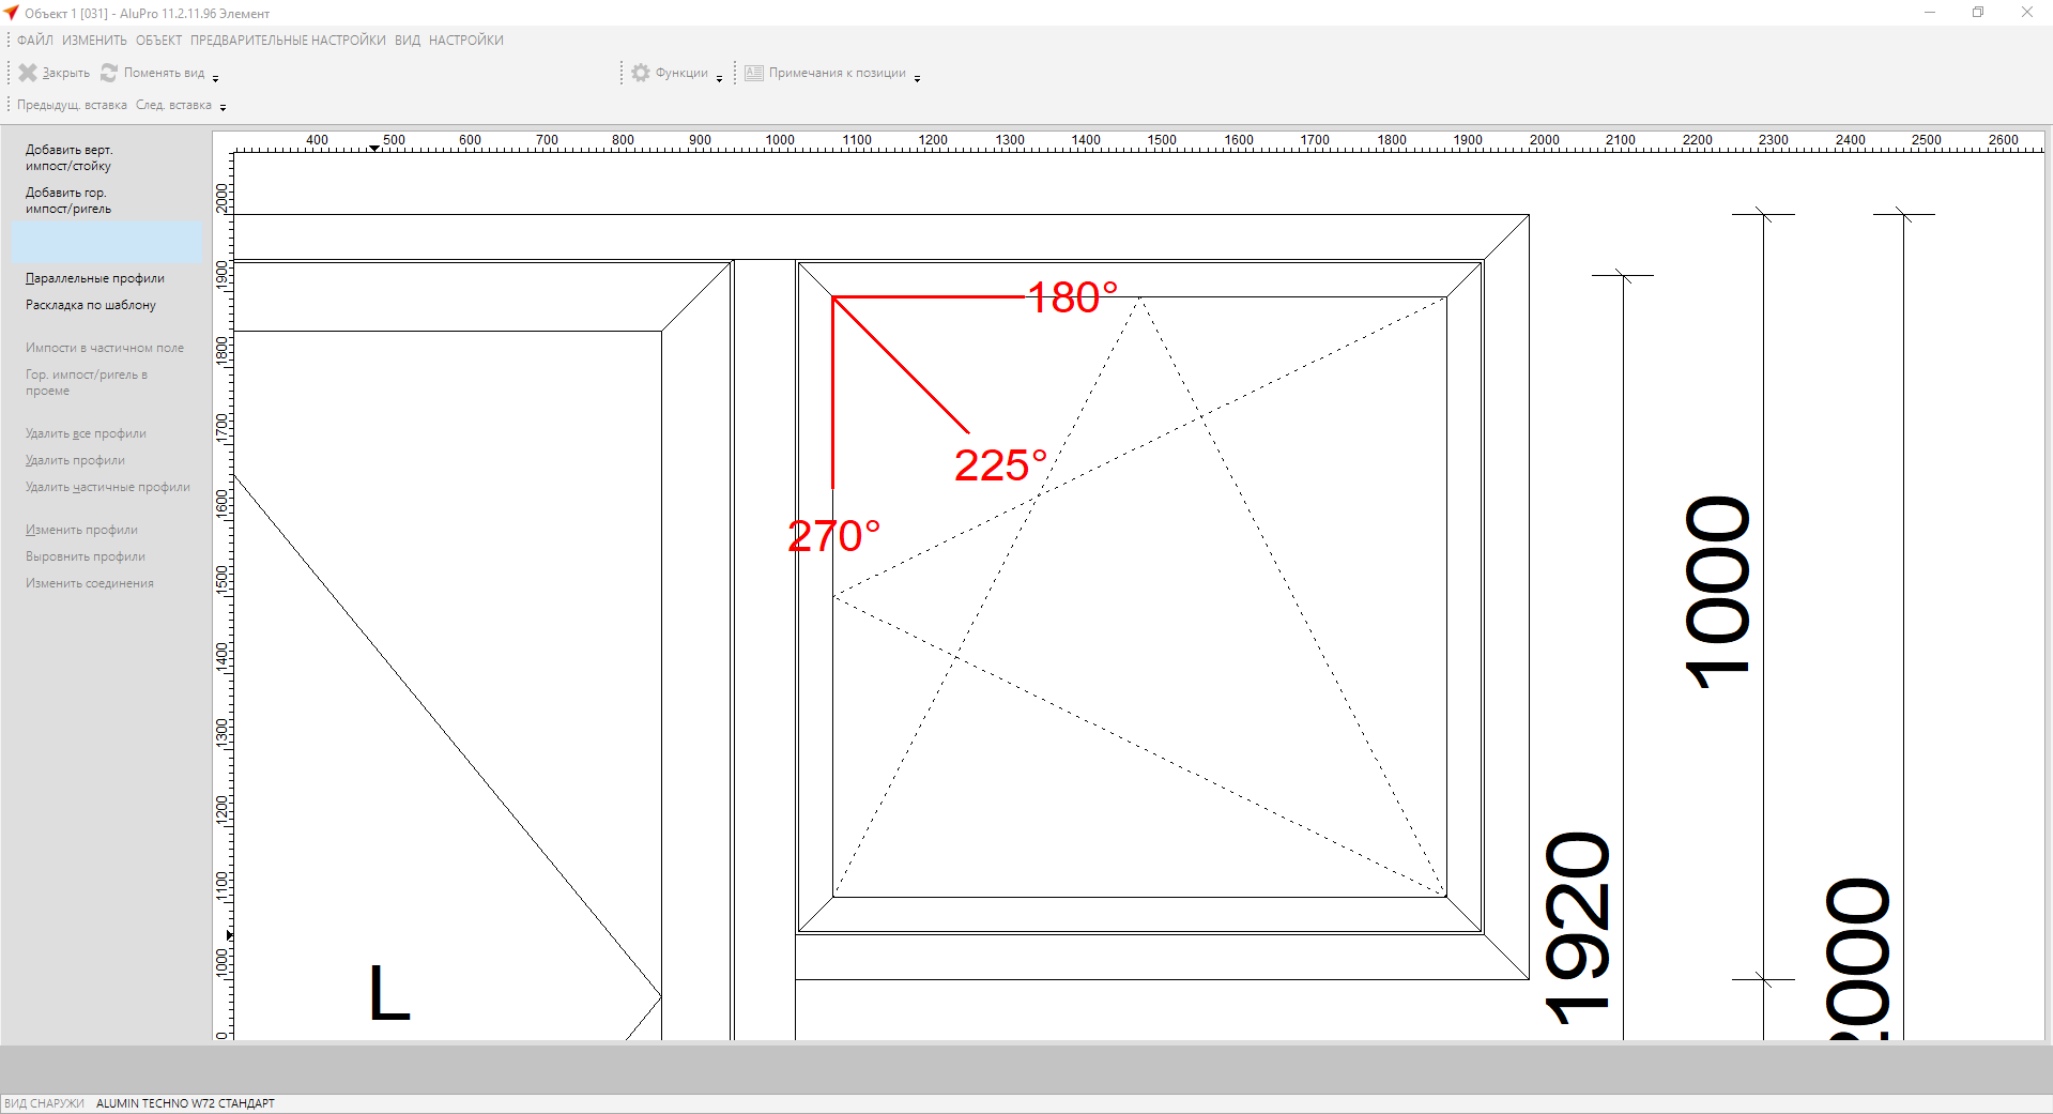

Удалить профили

Если вы хотите удалить профили, выберите функцию [Удалить все профили](#), [Удалить профили](#) или [Удалить частичные профили](#).


Изменить профили

Чтобы изменить существующие профили, выберите функцию [Изменить профили](#).

Выровнять профили

Если вы установили диагональные профили, используя эту опцию их можно выровнять их относительно угла.

Нажмите на начальную или конечную точку и выберите одни из возможных вариантов.

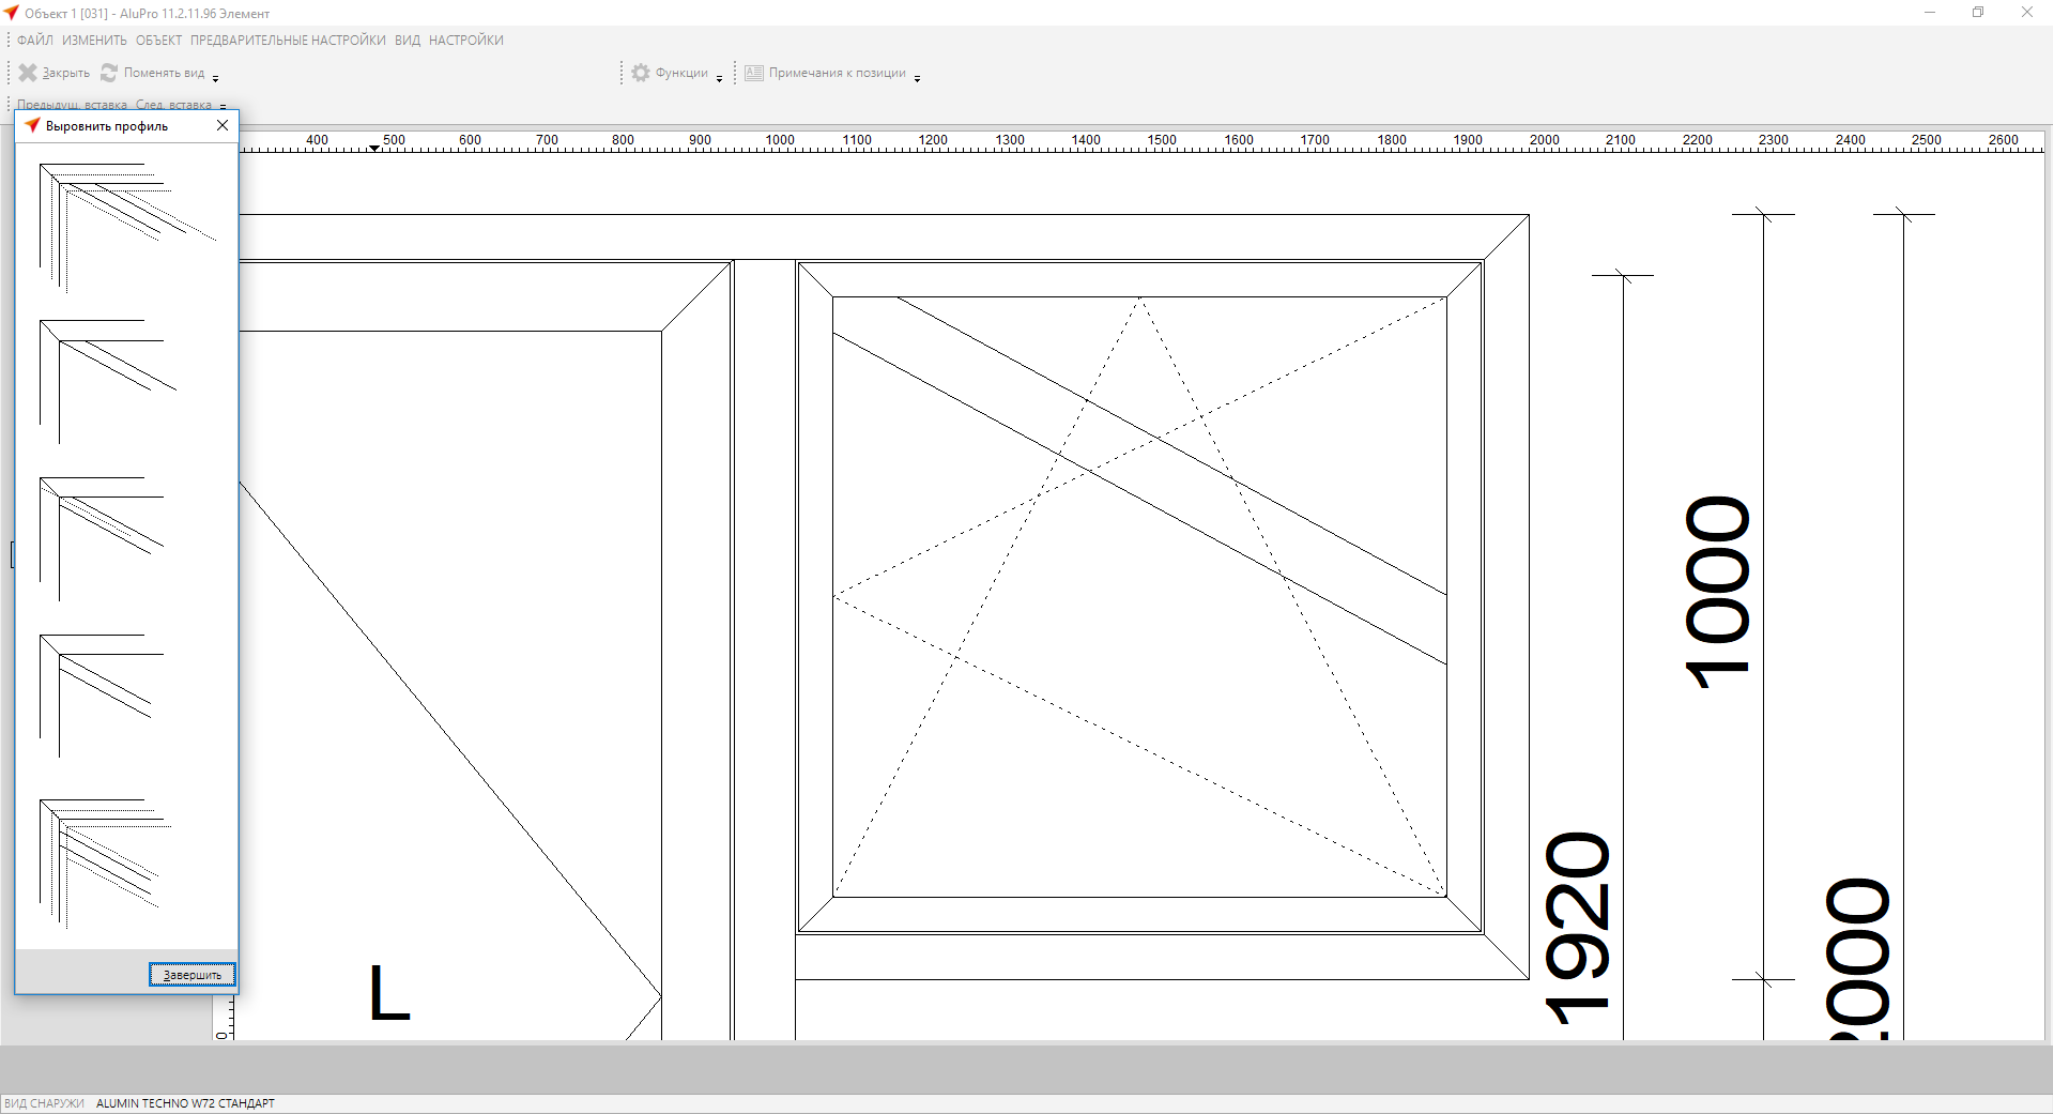

Соединение профилей

Чтобы изменить вариант соединения профилей в позиции, выберите элемент [Соединение профилей](#). Используйте мышь, чтобы выделить соответствующее соединение, которое вы хотите изменить. С левой стороны окна [Элемент](#) отобразятся все возможные варианты соединений для данной стыковки.