



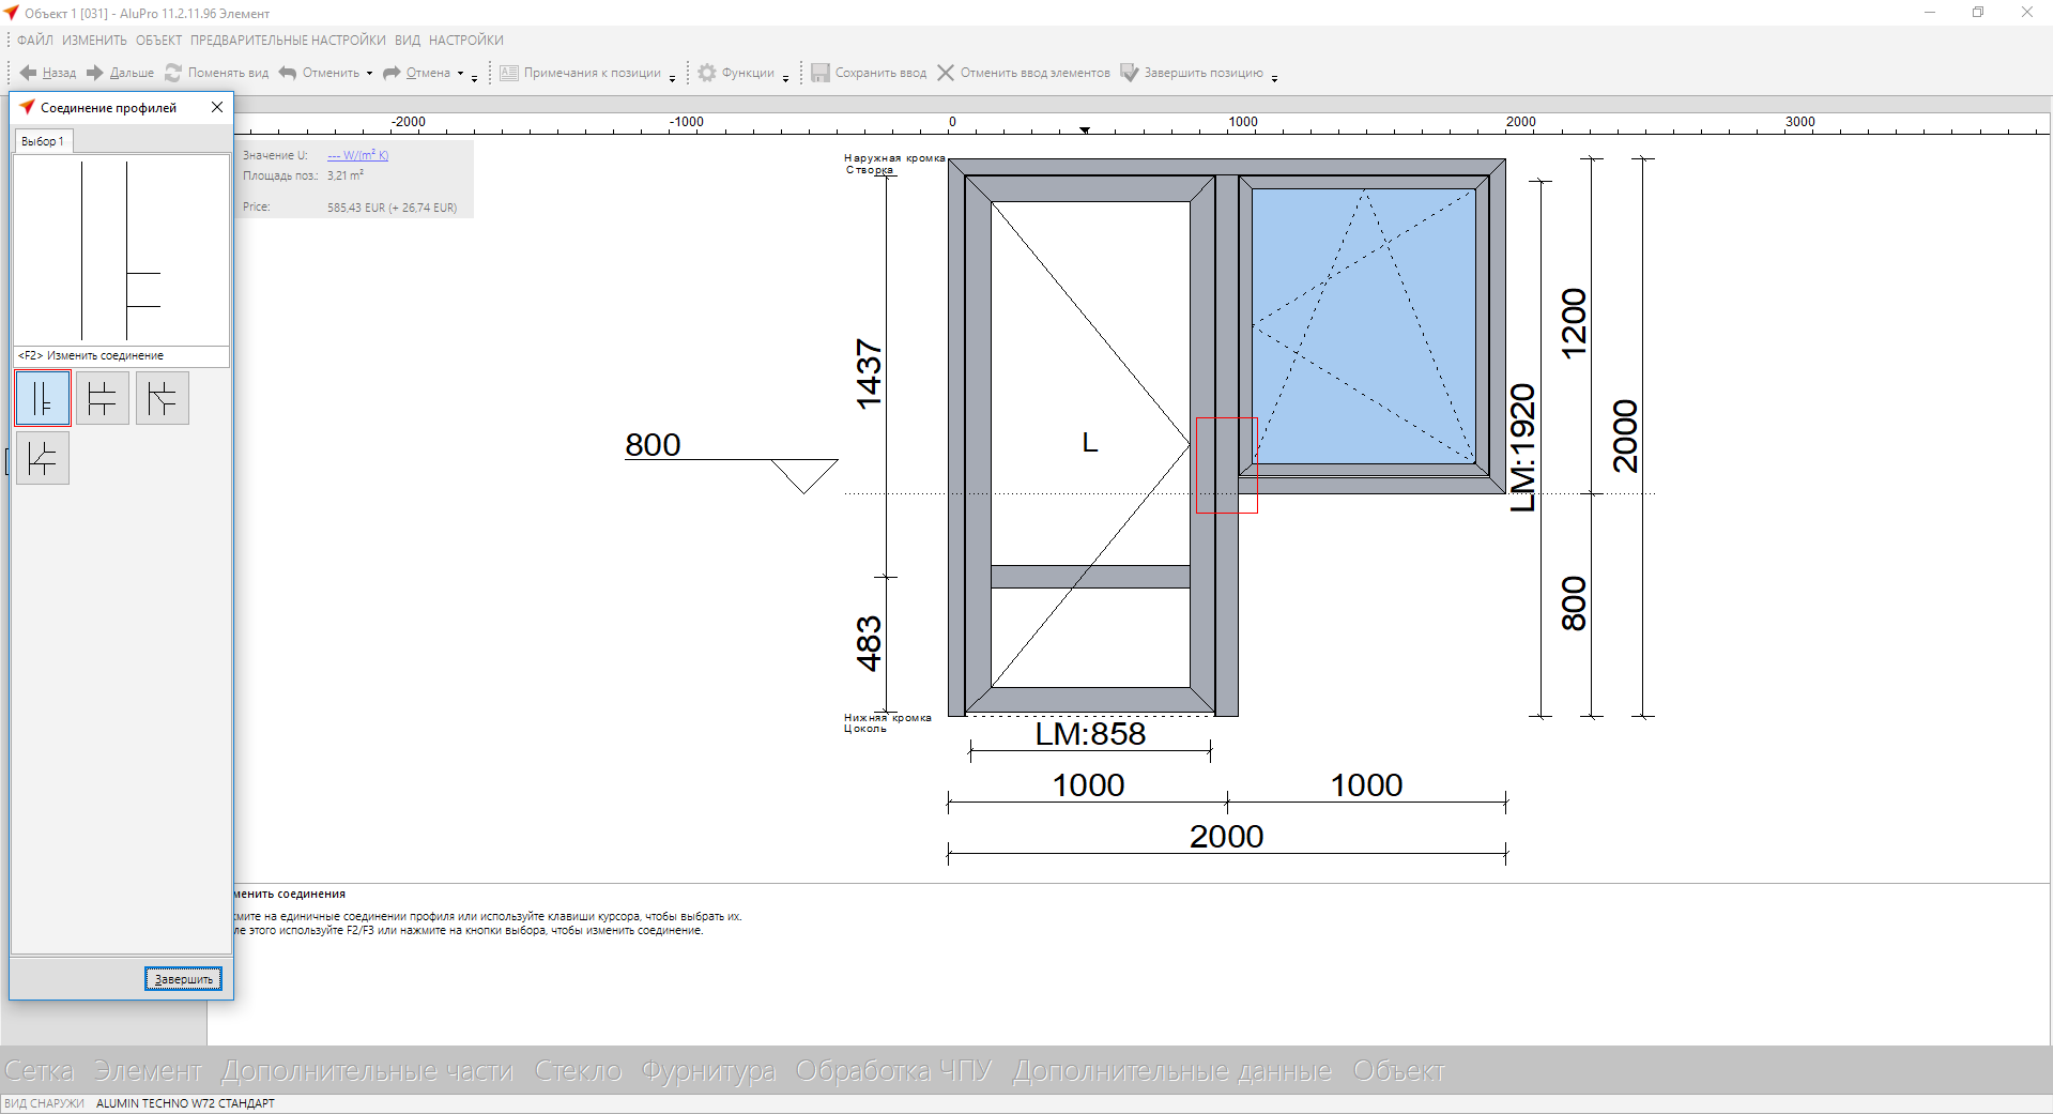

Удлинения профилей

Чтобы удлинить профили в позиции, выберете функцию *Удлинения профилей*.

У вас есть возможность выбрать удлинения для всех профилей вместе, либо для каждого по отдельности.

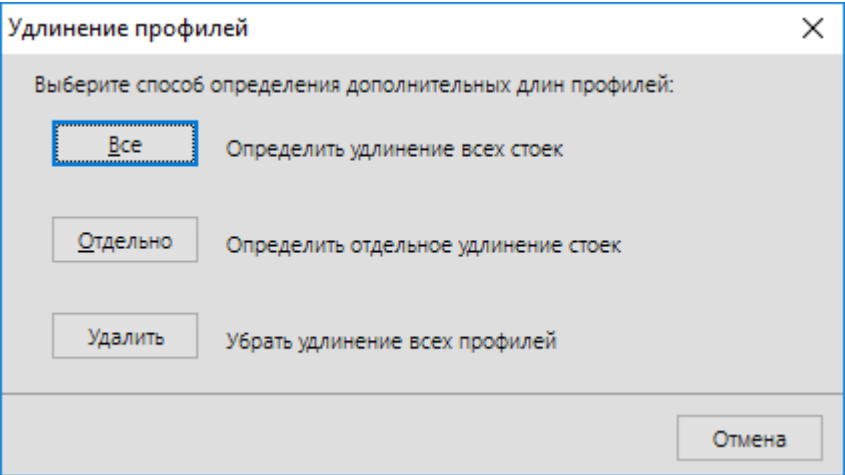

Если вы выберете опцию *Все*, программа запросит верхнее и нижнее удлинение. Размеры, которые вы здесь вводите, будут влиять на все профили в конструкции.

Если вы выберете опцию *Отдельно*, то вы сможете выбрать один или несколько профилей для изменения длины сверху или снизу.

Деления профиля

Чтобы разделить профили на части, выберите функцию *Деления профиля*.

Откроется следующее окно программы:

