

Нажмите кнопку *Добавить* или клавишу *Insert* на клавиатуре, чтобы установить длину разреза профиля. Обратите внимание, что концевой отступ в донном случае зависит от длины профиля. Концевой отступ вы можете изменить в дополнительной оптимизации.

Выберите опцию *Автоматически*, чтобы деление профиля выполнялось программой. Кнопка *Автоматически* появляется когда длина профиля больше чем длина штанги.

Чтобы при делении основного профиля, также делились дополнительные профили и профили остекления, выделите опции *Также разделить дополнительные профили* и (или) *Также разделить штапики*.

Сброс профилей

Чтобы переопределить все профили, выберите опцию Сброс *профилей*. Программа начнёт заново определение всех элементов позиции.

Выравнивание профилей

Функция *Выравнивание профиля* позволяет перемещать профили внутри элемента.


Существует несколько способов выравнивания профилей.

Например, вы можете использовать горизонтальные вспомогательные линии.


Для начала нужно задать вспомогательные линии нажав на соответствующей кнопке в правом нижнем углу окна *Элемент*, а затем вести размеры от уровня чистого пола. Затем выбрать профили, которые вы хотите выровнять по вспомогательной линии, и нажать кнопку *Применить* либо воспользоваться клавишей *Enter*. После это выбрать саму вспомогательную линию и нажать *Применить* либо воспользоваться клавишей *Enter*. После чего выбрать один из вариантов выравнивания.

Примечание:

Все профили для выравнивания должны быть параллельны.

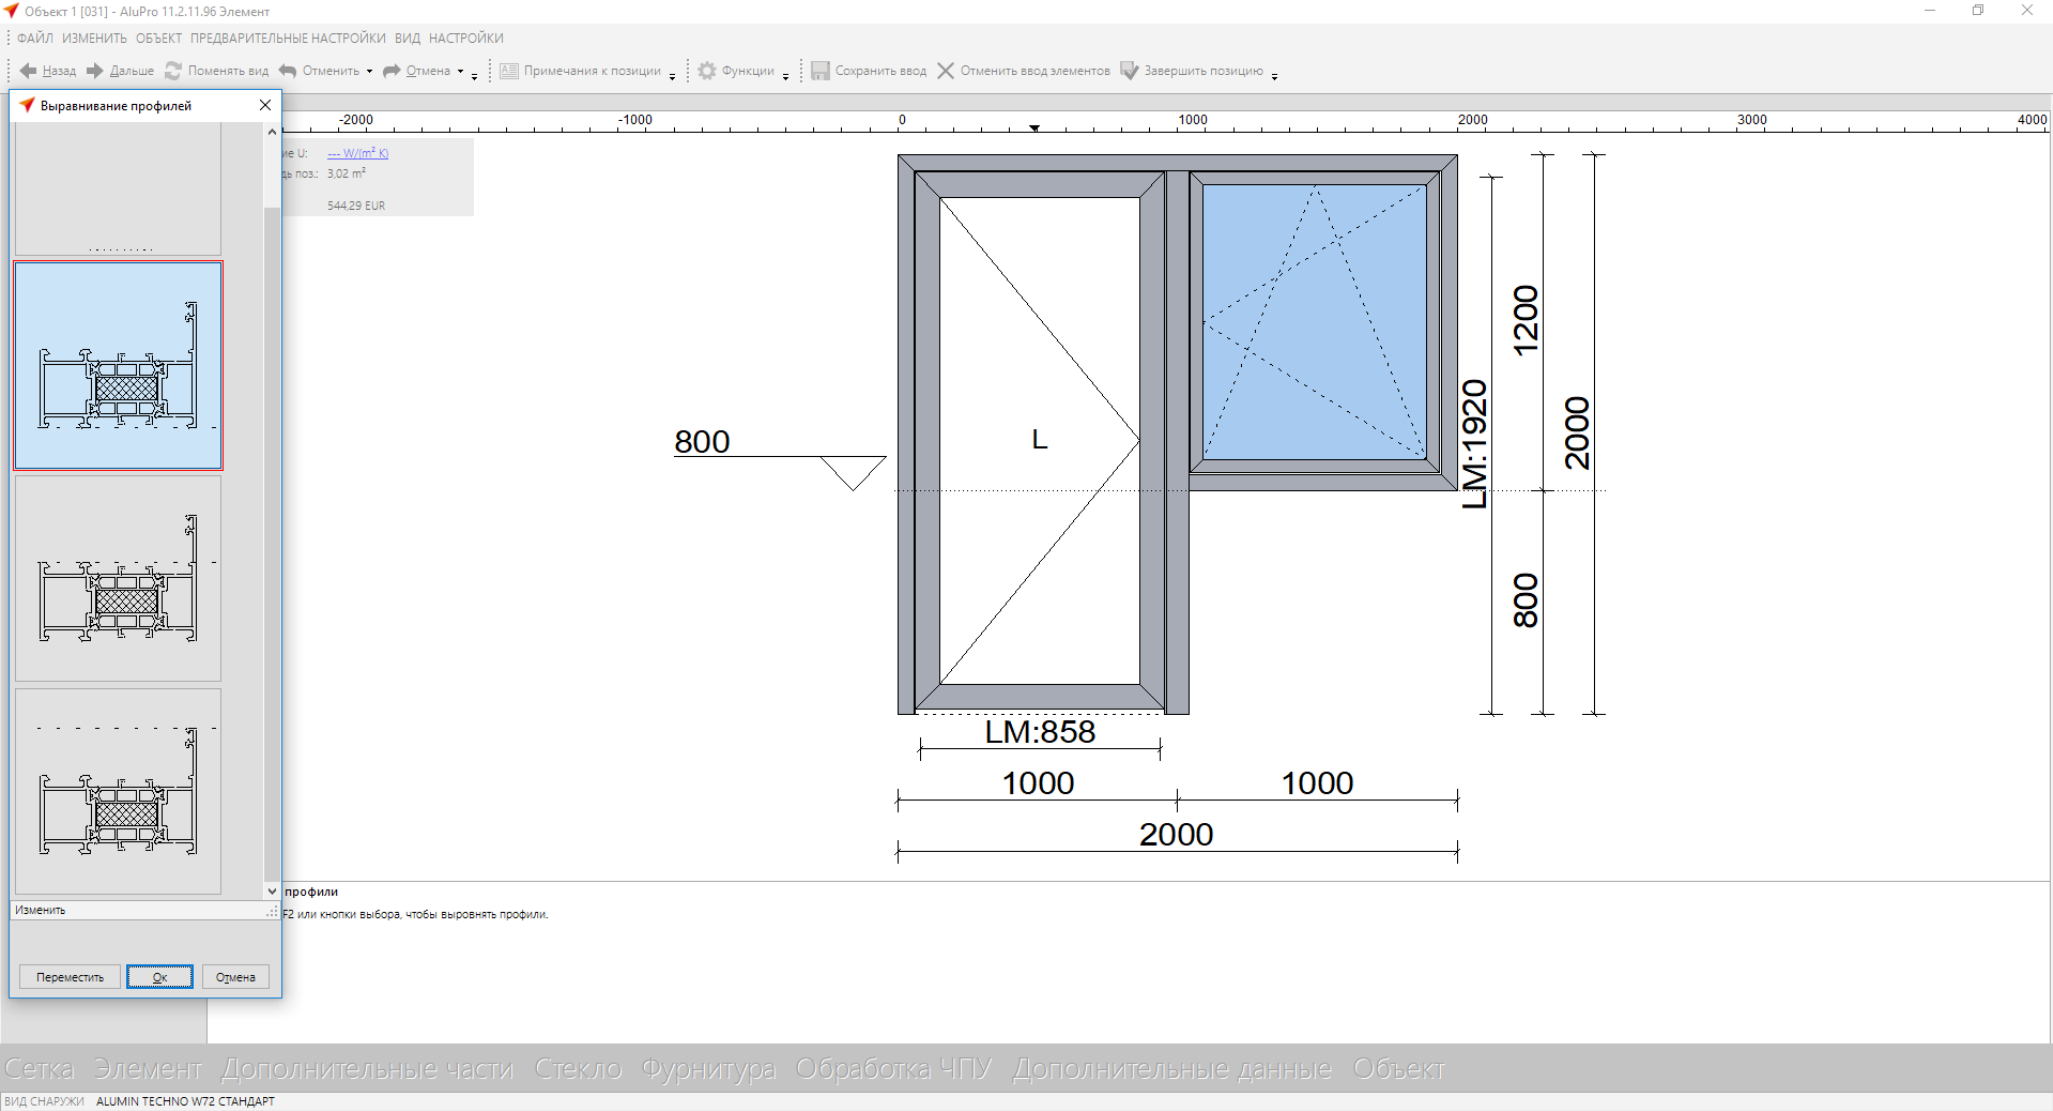

Вы также можете воспользоваться опцией *Свободно*. Это позволяет вам свободно устанавливать вспомогательные линии либо привязываться к красным крестикам, появляющимся в контрольных точках профилей.

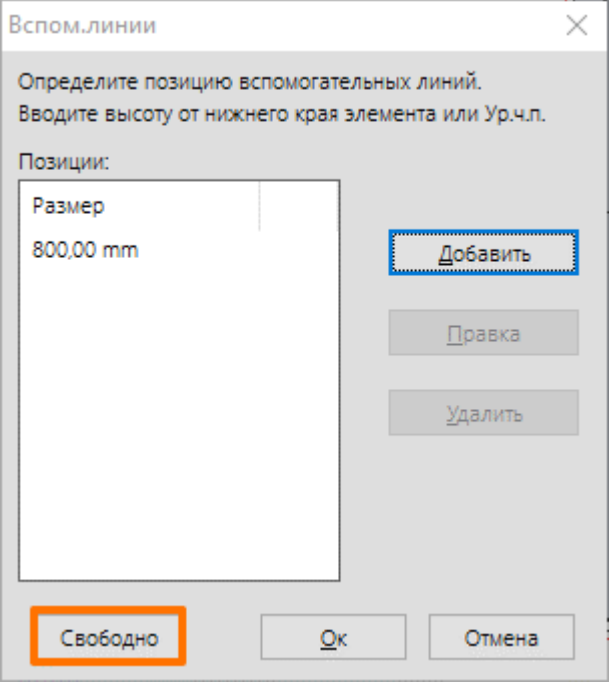

Вторая вариант — это свободное перемещение выбранного профиля.

Для начала нужно выбрать перемещаемый профиль, а затем, в правом нижнем углу окна *Элемент*, нажать на кнопку *Переместить*.