


Сечение стены

Вы можете задать настройки для сечения стены. Справа отображается предварительный просмотр.

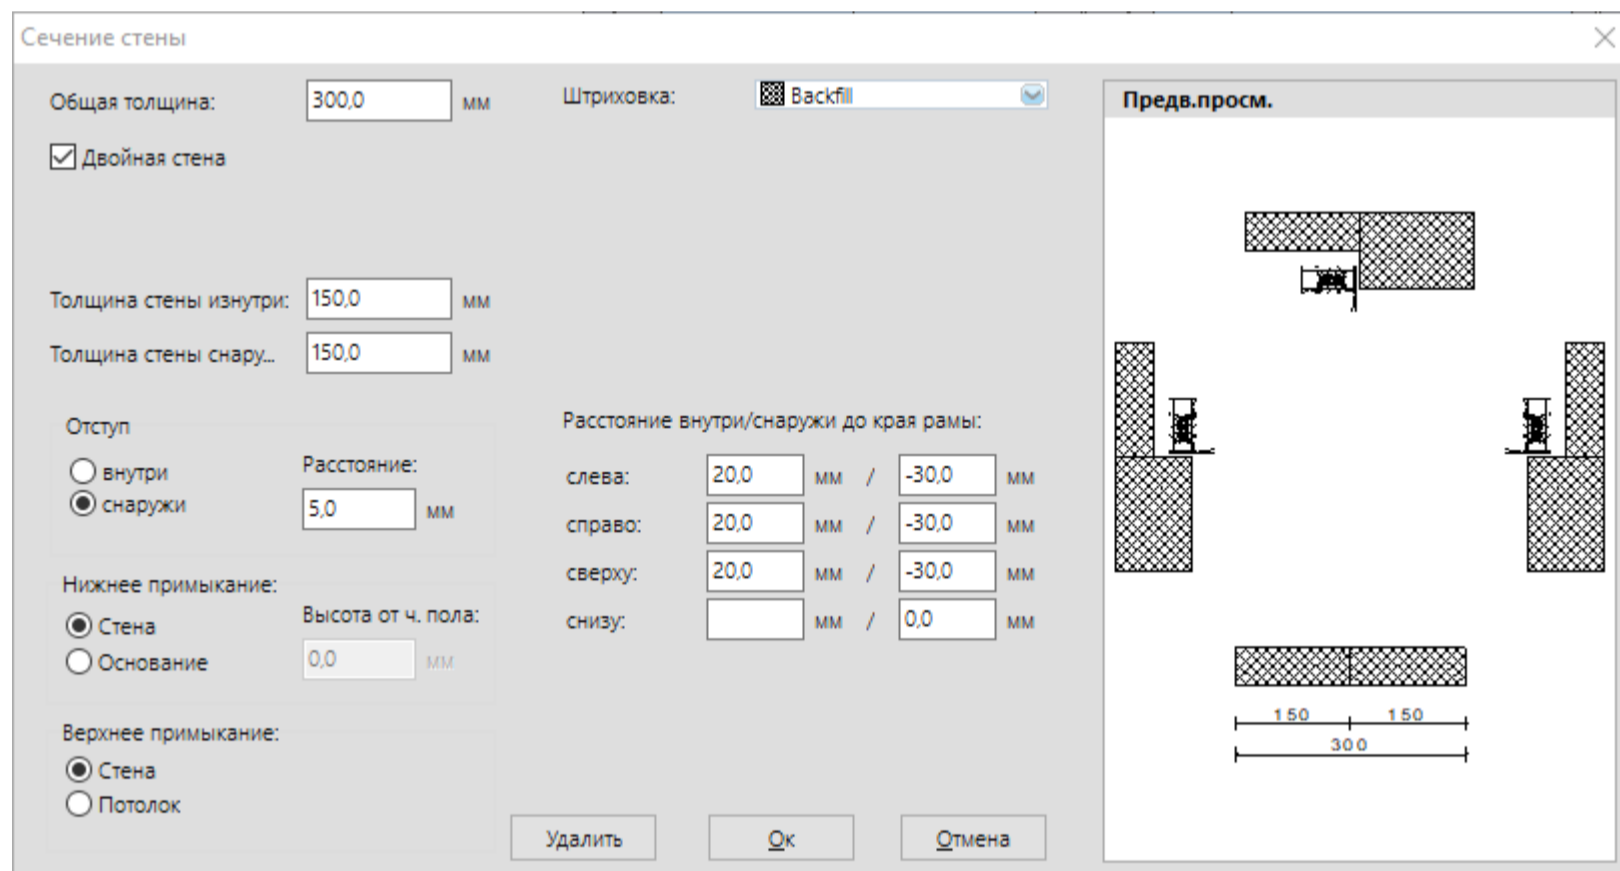

Введите общую толщину стены и задайте штриховку. При необходимости вы можете активировать опцию *Двойная стена* и ввести толщину для внутренней и внешней части стены. Слева вы определяете внутреннее и внешнее расстояния до края элемента. Вы можете назначить свойства примыкания, будет ли это стена, либо основание или потолок. Вводимые данные, сразу же применяются к окну предварительного просмотра. Таким образом у вас всегда есть представление о конструируемой стене.

Антимоскитная сетка

Выберете *Антимоскитная сетка*, чтобы добавить её в позицию.

Появится новое окно с различными шаблонами для сеток. Перечисленные здесь типы могут быть применены к позиции.

После выбора шаблона вы можете самостоятельно внести изменения.

Чтобы выбрать свои, предварительно настроенные, сетки, переключитесь на закладку *Приобретаемая антимоскитная сетка*.

Значение U

Эта функция позволяет вам отображать U-значения используемых профилей.