

Книга1 - Excel

Общий доступ

ФайлГлавнаяВставкаРазметка страницФормулыДанныеРецензированиеВидРазработчикACROBATЧто вы хотите сделать?

ВставитьБуфер обмена

Шрифт

Выравнивание

Число

Стили

Ячейки

Сортировка и фильтр

Найти и выделить

Ряды: 1-24, Столбцы: A-S

А1: Расстановка U значении на поверхностях:

1	Расстановка U значении на поверхностях:																			
2																				
3	Описание	Площадь (m²)	U (W/m²K)	Периметр (м)	Psi (W/mK)															
4	W72.0202/W72.0102	0,24	1,74																	
5	W72.0202/W72.0302/W72.0204	0,21	0,00																	
6	W72.0204/W72.0102	0,41	2,12																	
7	W72.0204/W72.0302	0,07	2,17																	
8	W72.0204/W72.0801-F	0,09	2,15																	
9	W72.0302	0,07	1,29																	
10	10-16-10	1,82	1,00		9,35 0,11															
11	Всего:	2,90	1,57	1,57																
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				

U-Wert Berechnung

Готово


100%

Динамическое отображение угла открывания

Угол открывания дверного полотна, теперь динамически можно отображать в поперечном сечении.

Для этого необходимо в настройках сечения активировать фактический размер отображения стекла и установить дверные петли.

Щёлкните правой кнопкой мыши на чертеже позиции и в контекстном меню выберите *Сечение → Показать (фактический размер стекла)*.

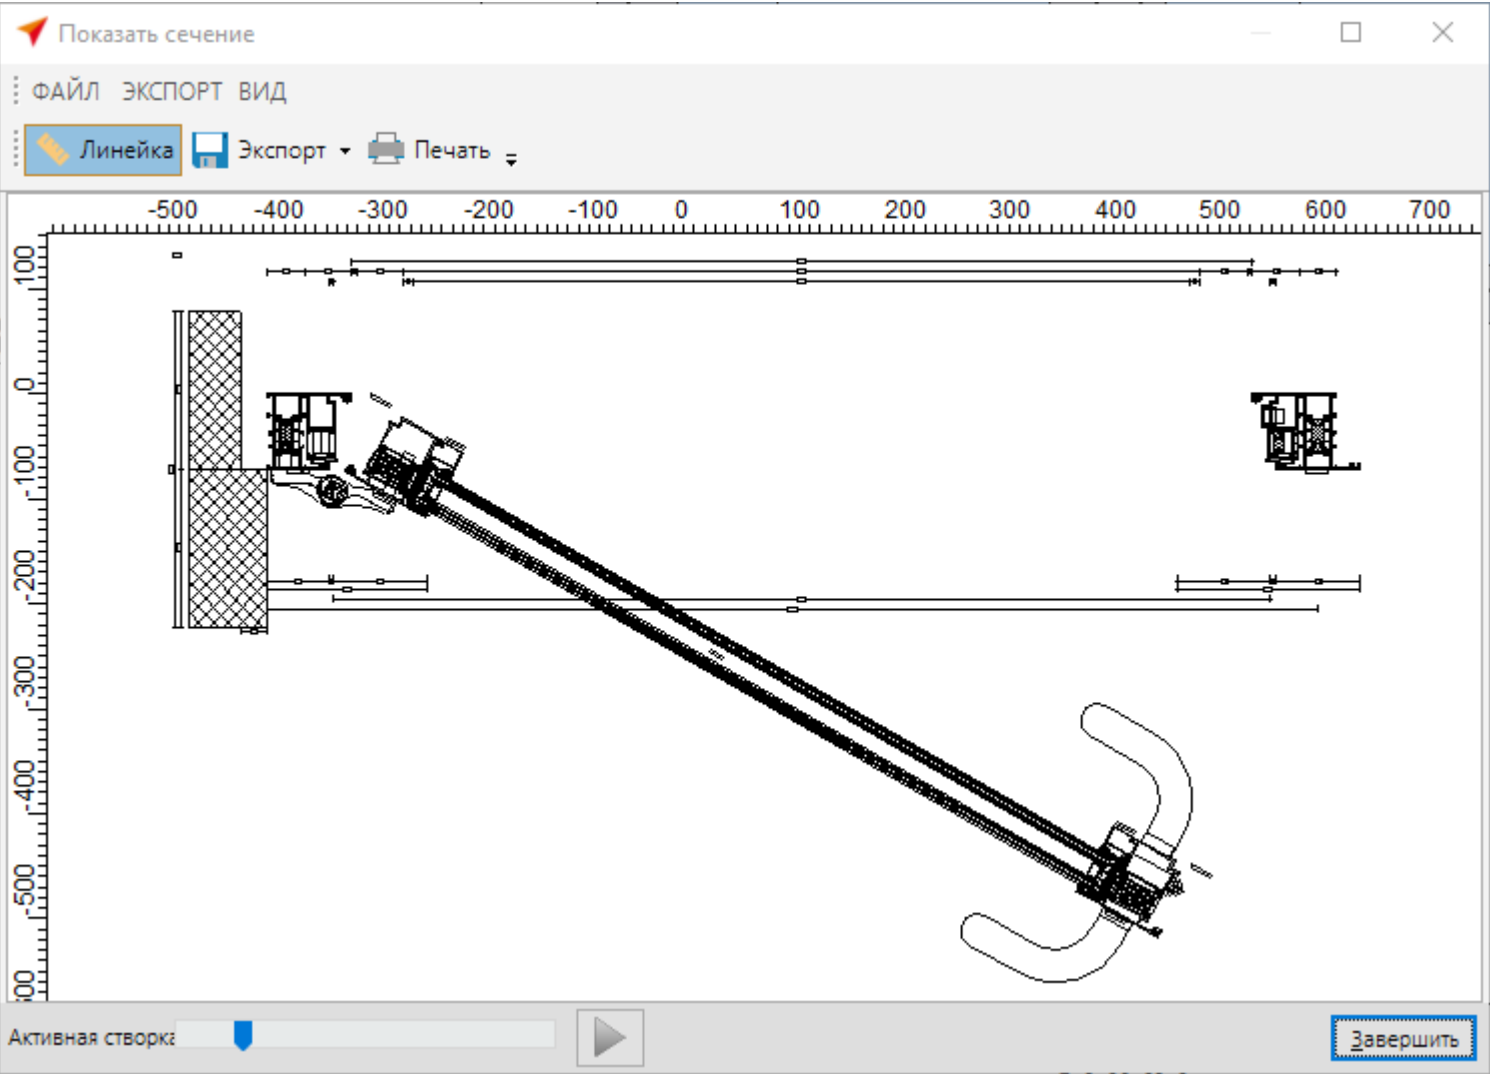

Откроется новое окно с сечением. Используйте элементы управления в нижней части, чтобы имитировать открытие двери.

Некоторые функции при использовании сечений

Теперь вы можете отображать отдельные сечения в отчётах.

Щёлкните правой кнопкой мыши на точке позиции, которую вы хотите отобразить в виде отдельном сечений. Выберите в контекстном меню *Сечение → Задать сечение*.