



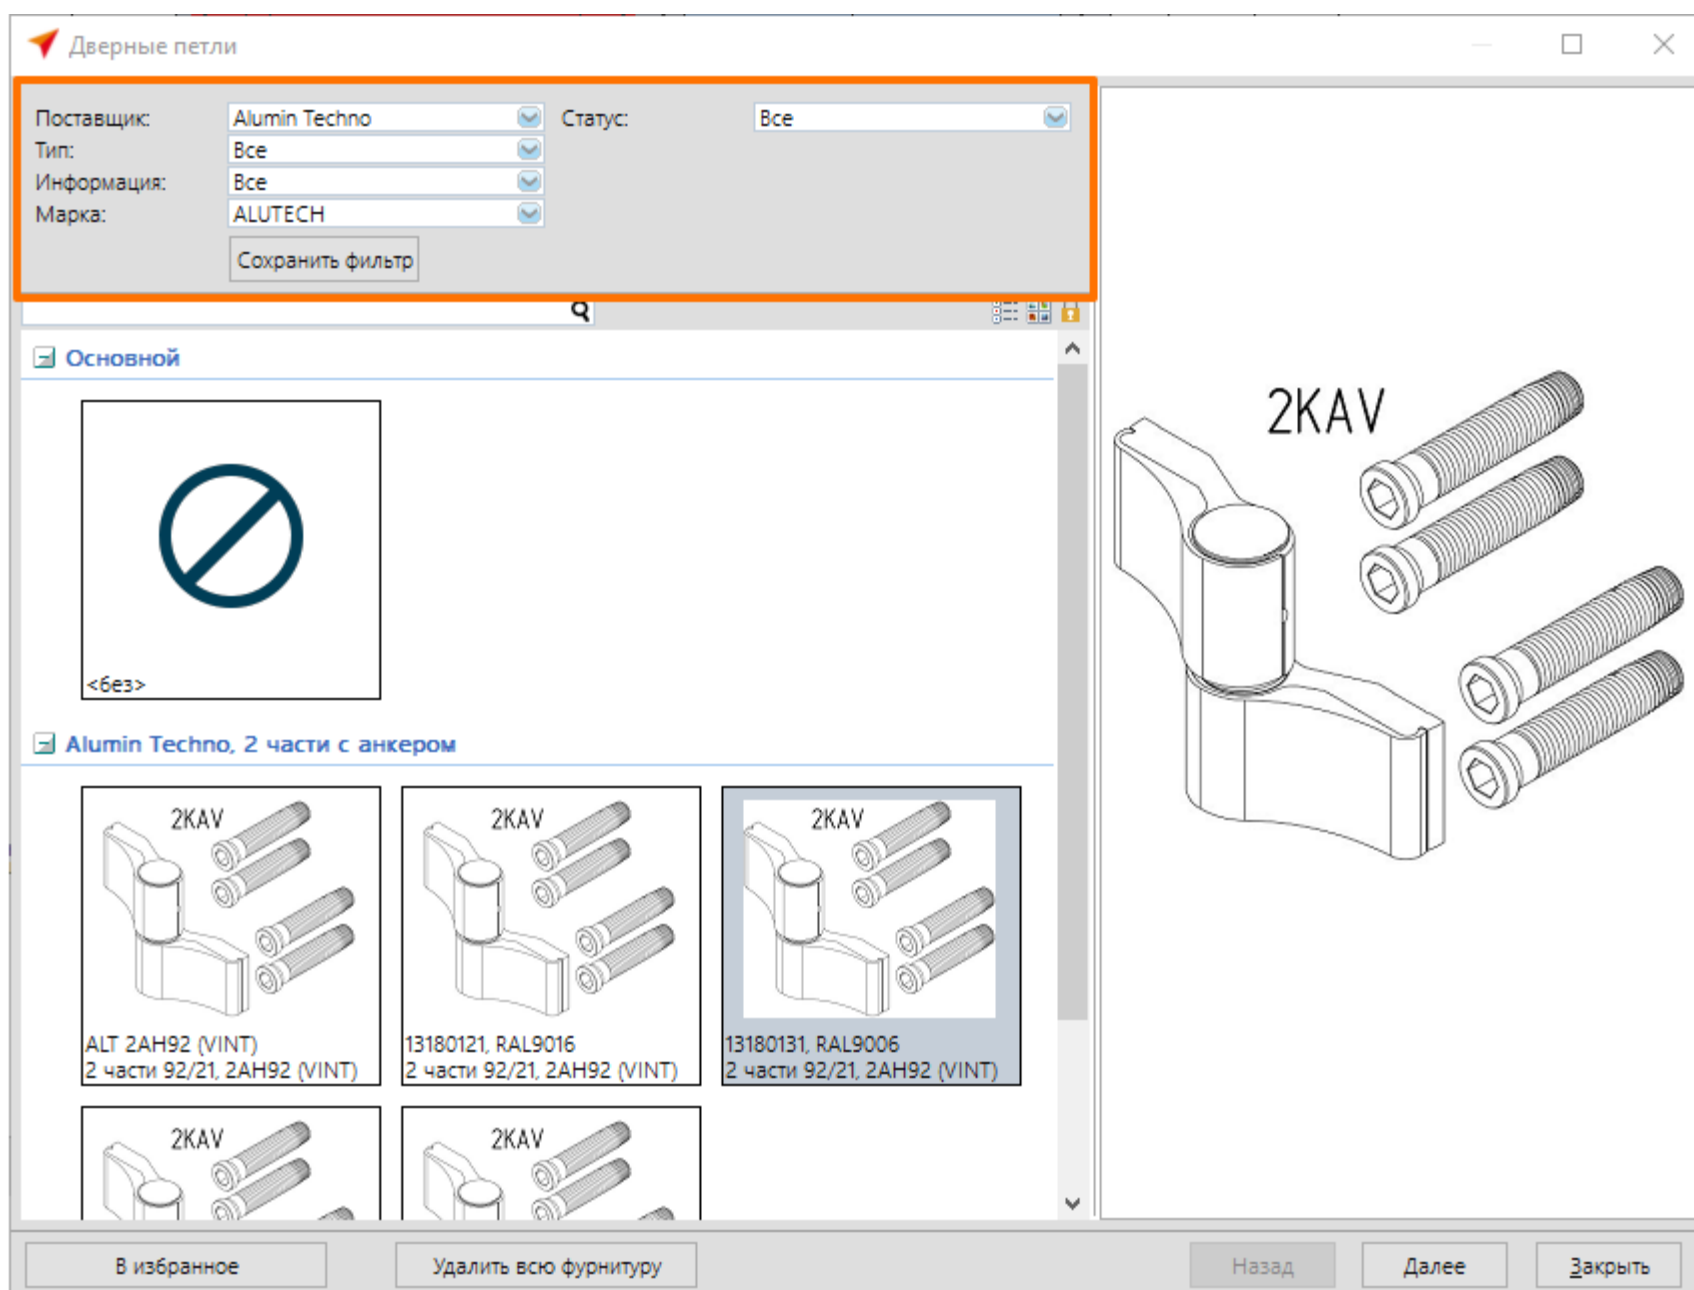

#### Позиционирование элементов

Выбор элементов осуществляется из списка с возможностью предварительного просмотра.

При установке по умолчанию положение петель определяется автоматически.

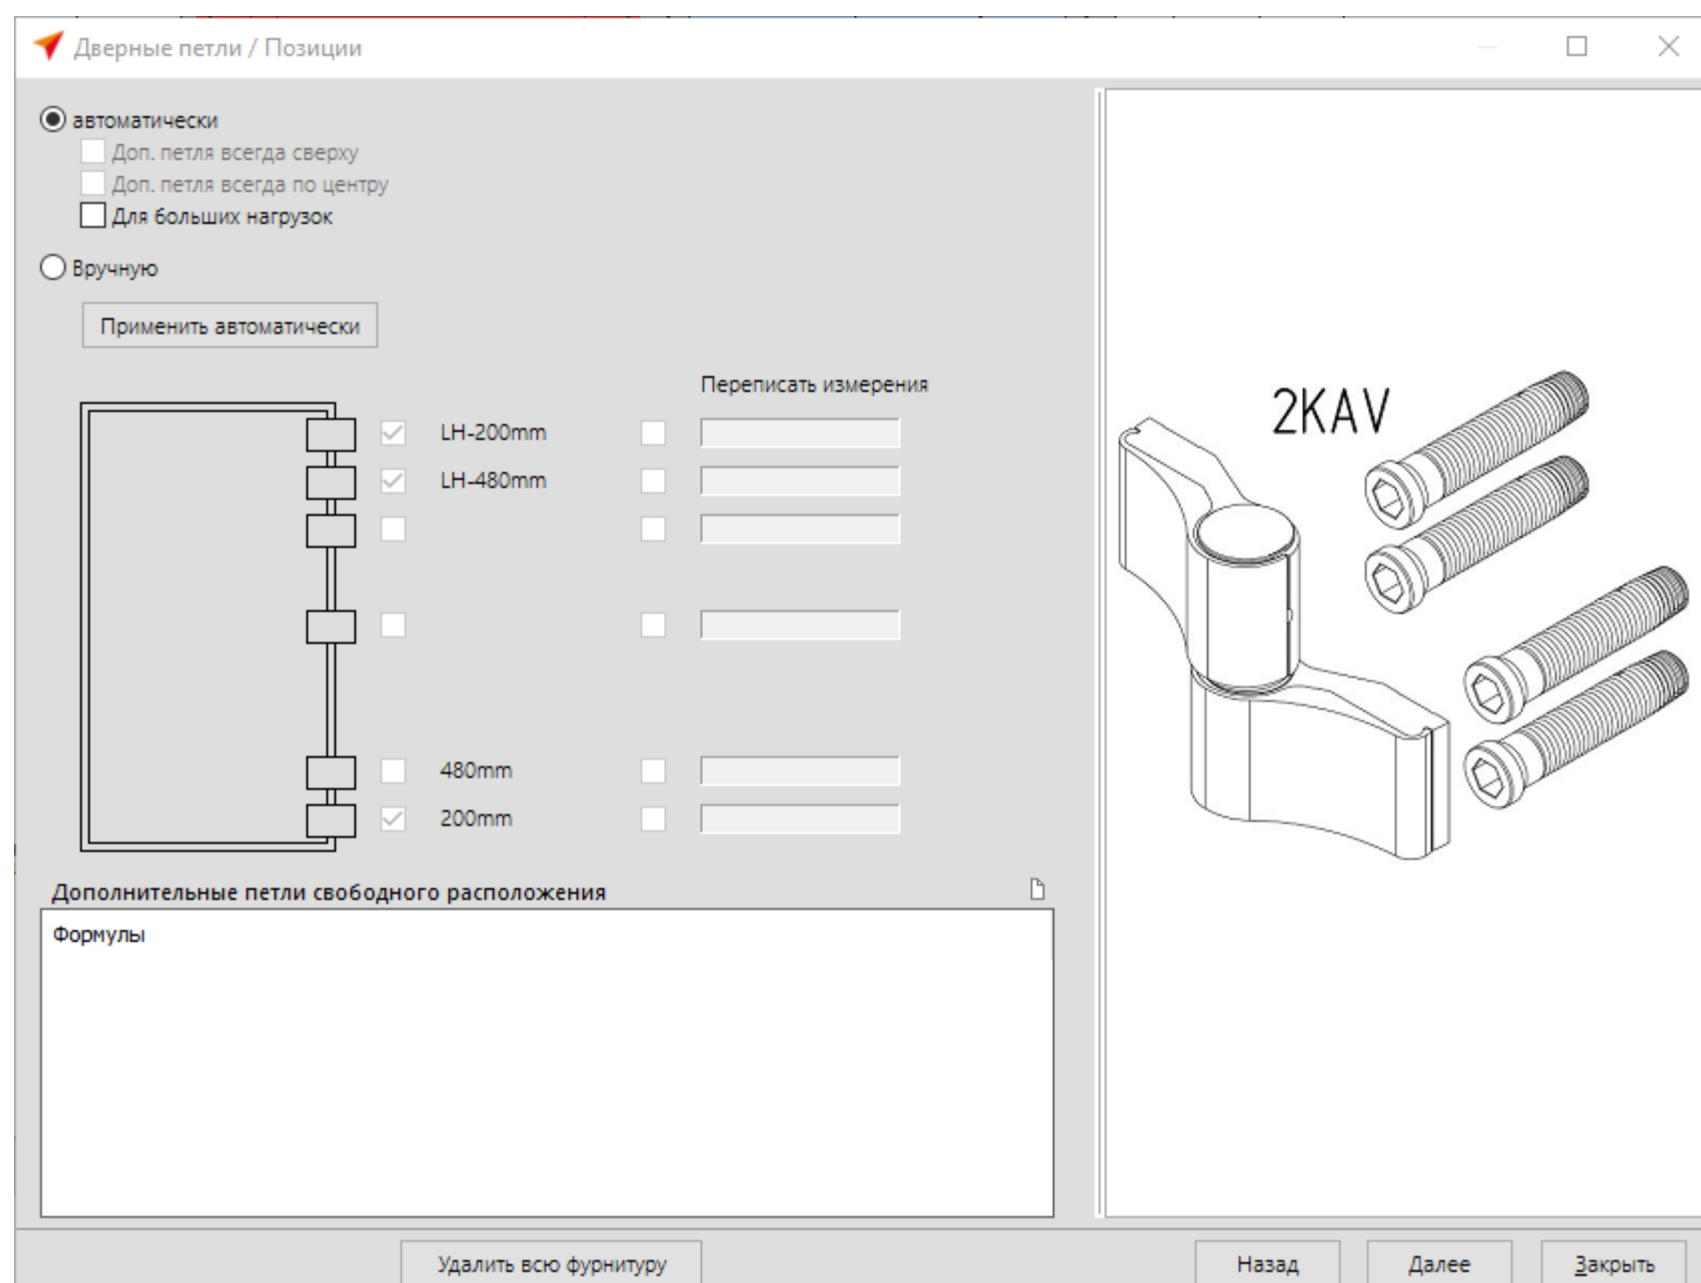

Чтобы расположить петли вручную активируйте опцию *Вручную* и введите желаемое значение в текстовые поля для *Переписать измерения*.