


Фасады

Копировать конфигурацию профиля

Функция копирования конфигураций профиля даёт вам больше уверенности при проектировании фасадных конструкции. Вы можете быстро и легко копировать и редактировать конфигурацию профиля, примыкания, комплекты материалов, кронштейны, деления стоек, удлинения и свойства профиля.

Чтобы скопировать конфигурацию профиля, щёлкните правой кнопкой мыши на профиле фасада. В контекстном меню в разделе *Копировать* выберите *Конфигурация профиля*.

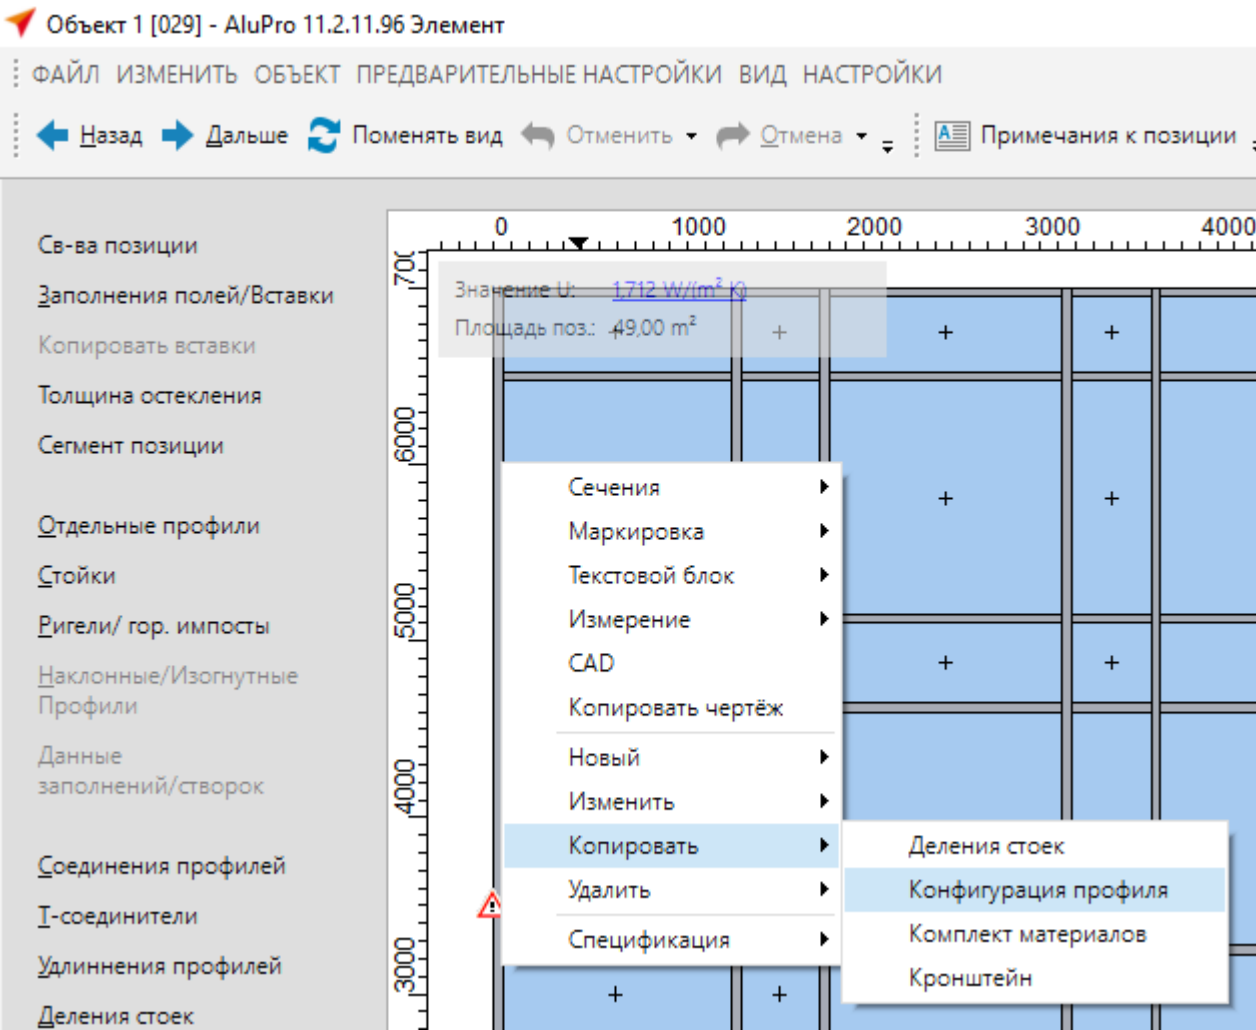

Чтобы применить конфигурацию профиля, щёлкните правой кнопкой мыши на другой фасадный профиль. В контекстном меню в разделе *Вставить* выберите *Конфигурация профиля*.

Примечание: если вы параллельно работаете с несколькими мониторами, конфигурацию профиля можно копировать между отдельными по позициям.

Также эту функцию можно найти в файловом меню раздела *Изменить*. Она позволит вам скопировать конфигурацию профиля одновременно на несколько стоек или ригелей используя текущую рамку или кнопку *Ctrl*.

Конфигурации профиля, которые можно скопировать:

- *Конфигурации стоек и ригелей*
- *Усиливающий профиль*
- *Комплекты материалов*
- *Кронштейны*
- *Деление стоек*
- *Удлинение профилей*
- *Свойства профиля*
- *Несистемные обработки*

Сегменты

Чтобы создать сегменты позиции необходимо с левой стороны окна *Элемент* выбрать опцию *Сегмент позиции*.