



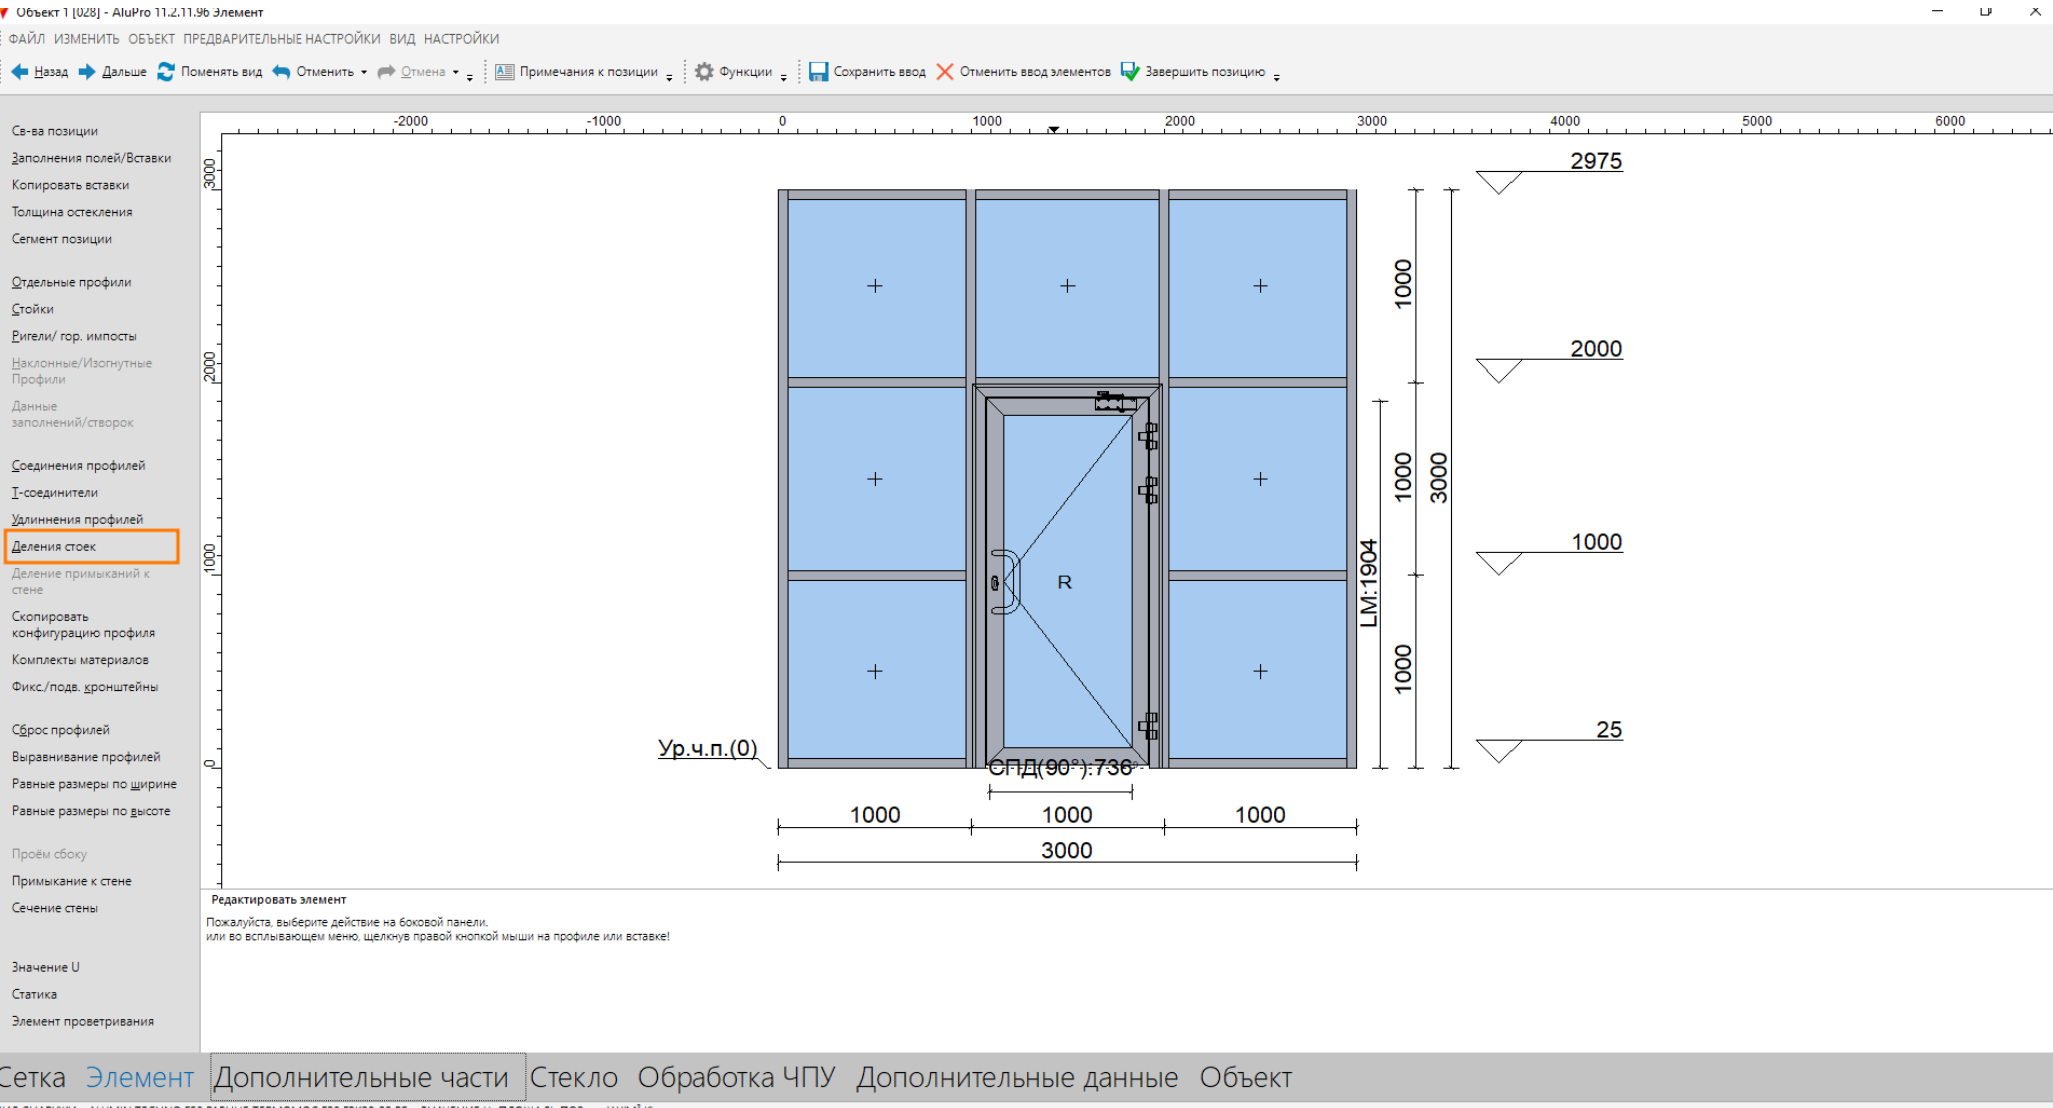

В открывшемся окне можно выбрать однократное деление для всех стоек одновременно, индивидуально для каждой отдельной стойки, многократное деление всех стоек либо удаление всех делений профилей.

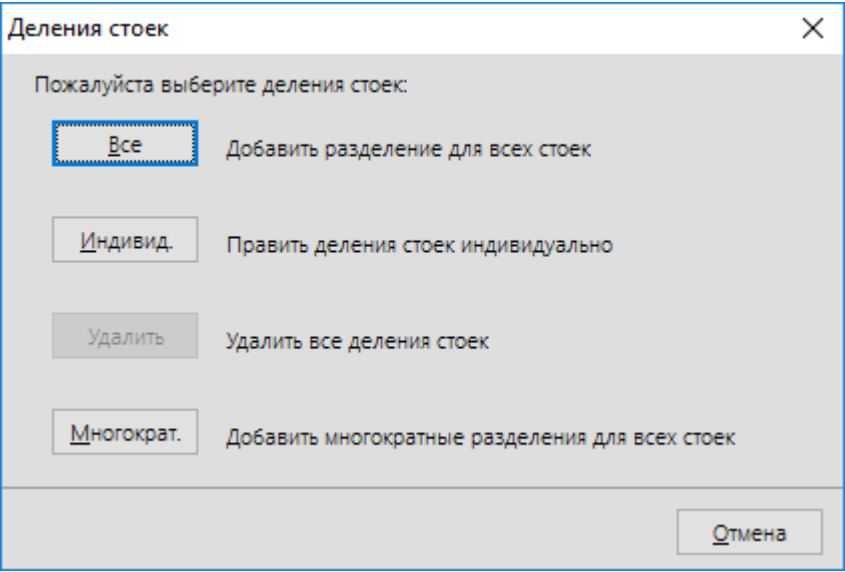

После определения типа деления, откроется окно с настройками деления стоек.