



Деление ригелей

Чтобы разделить ригели, щёлкните правой кнопкой мыши на соответствующем профиле в окне программы *Элемент* при построении конструкции и в контекстном меню выберите *Новый → Деление ригеля*. Точкой отсчёта для деления профиля, при отображении фасада снаружи, является крайняя правая стойка, а для вида изнутри — крайняя левая. На скриншоте ниже отображено деление ригеля в виде снаружи, размером 2500 мм.

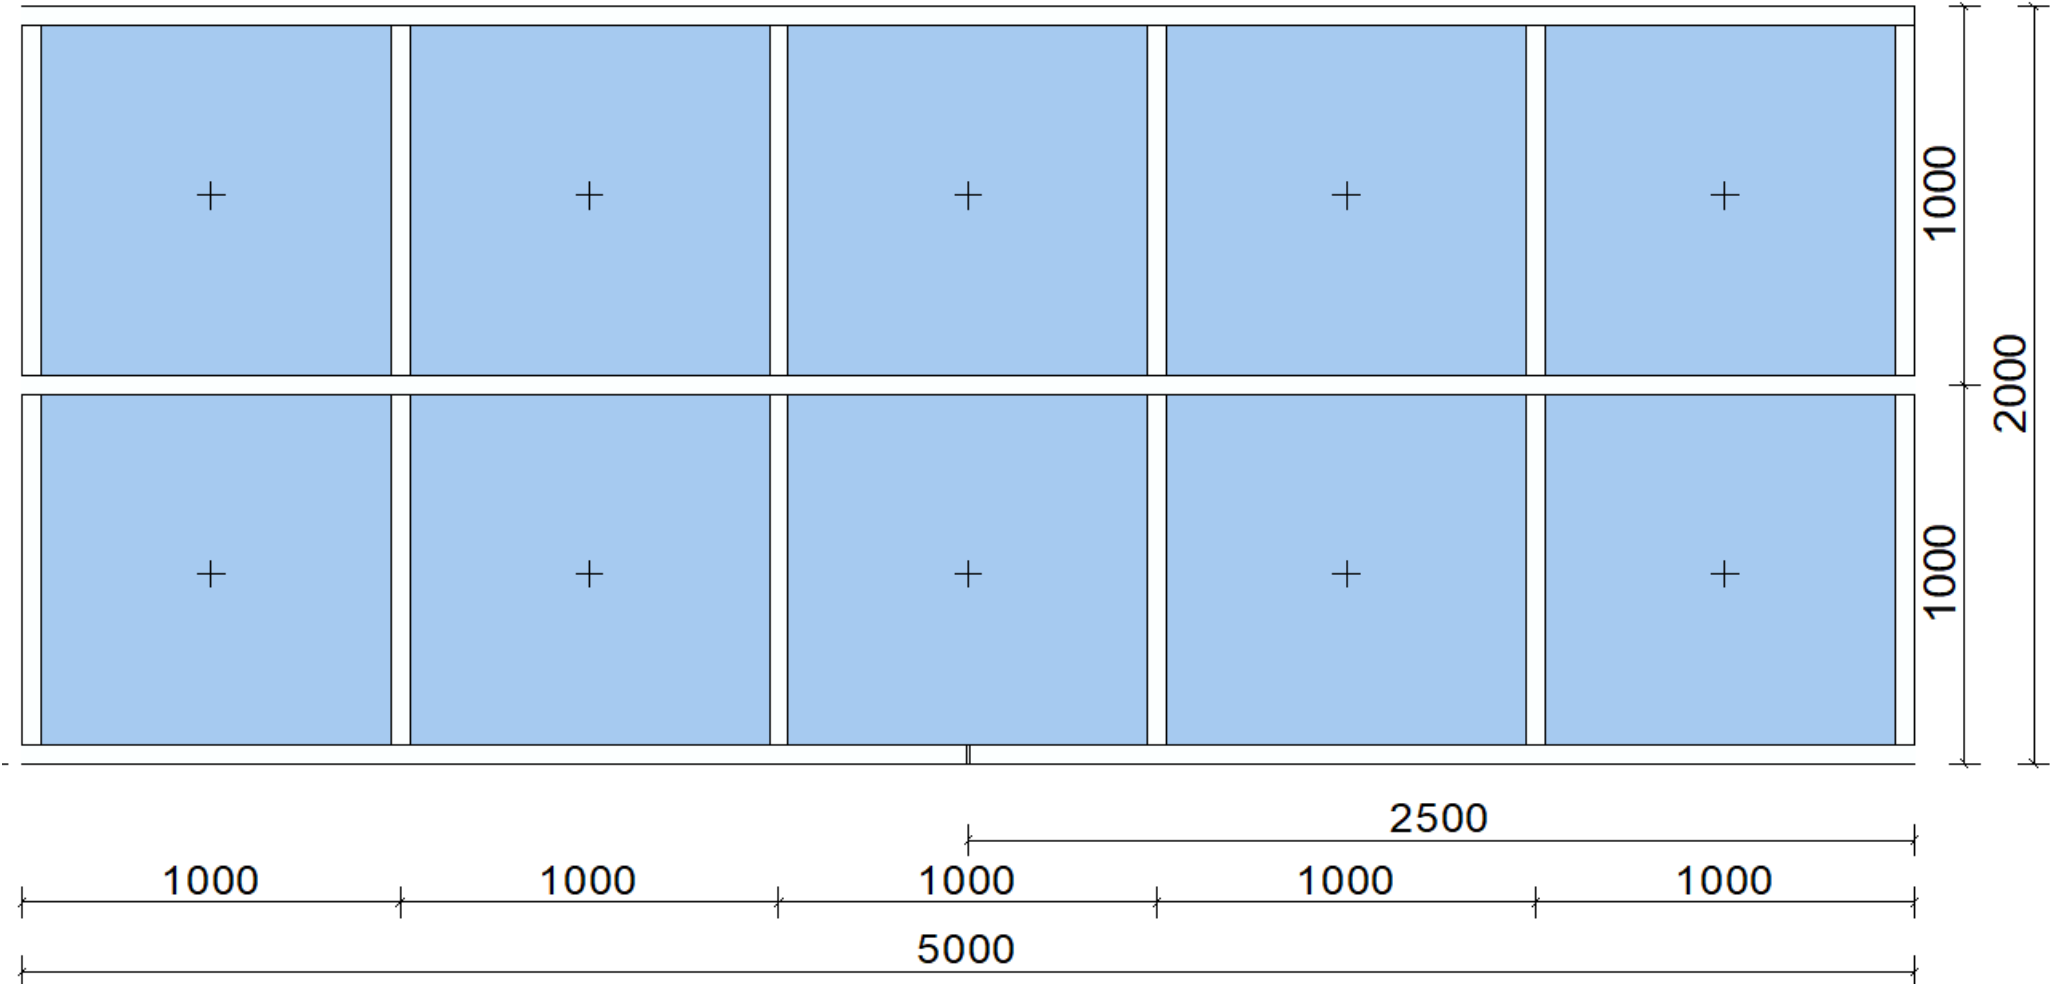

Ориентир того, что произошло деления — зазор на профиле.

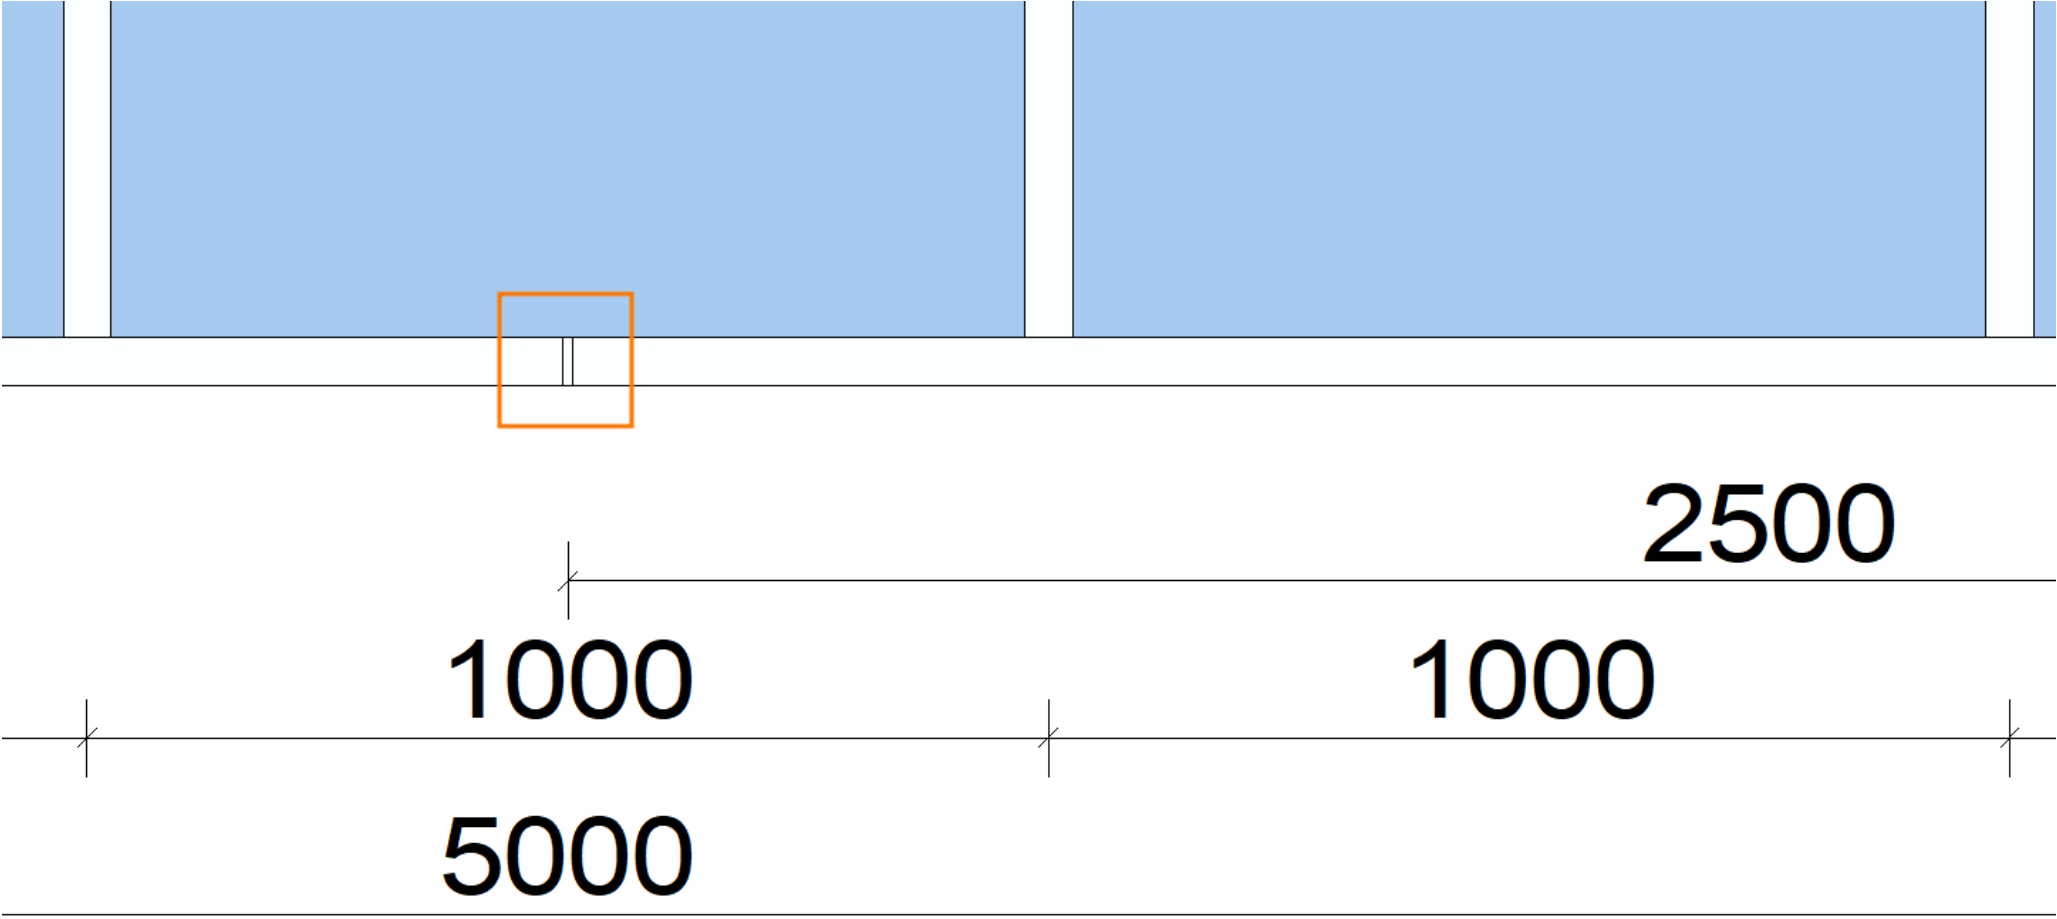

Размеры для фасадов с цельностеклянными углами

Для фасадов с цельностеклянными углами можно применять две настройки ввода размеров: *Ось-Ось* и *Рама-Ось Рама*.

Обратите внимание, что стеклянные углы всегда должны иметь одинаковые размеры независимо от настройки ввода размера.