

Назначить имена автоматически

☒ Назначать автоматически

☒ Определить равные изделия

☒ Во всем объекте

☐ Определить похожие изделия

Разделитель:

Число цифр:

Следующие переменные доступны:


%NR = Артикульный номер + Номер профиля

%SNR = Код произв. + Артикульный номер + Номер профиля

%POS = Номер позиции + Артикульный номер

	Вертикальные	Горизонтальные	Наклонные	Створка
Окно / Дверь:				
Фасад:	Вертикально	Горизонтально	Наклонно	
Стойка/Ригель:	%NR001	%POS001		
Изолятор	IS001	IR001		
Прижим.проф.:	PS001	PR001		
Профиль крышки:	KS001	KR001		
Каркас/подконструкция				

OK Отмена

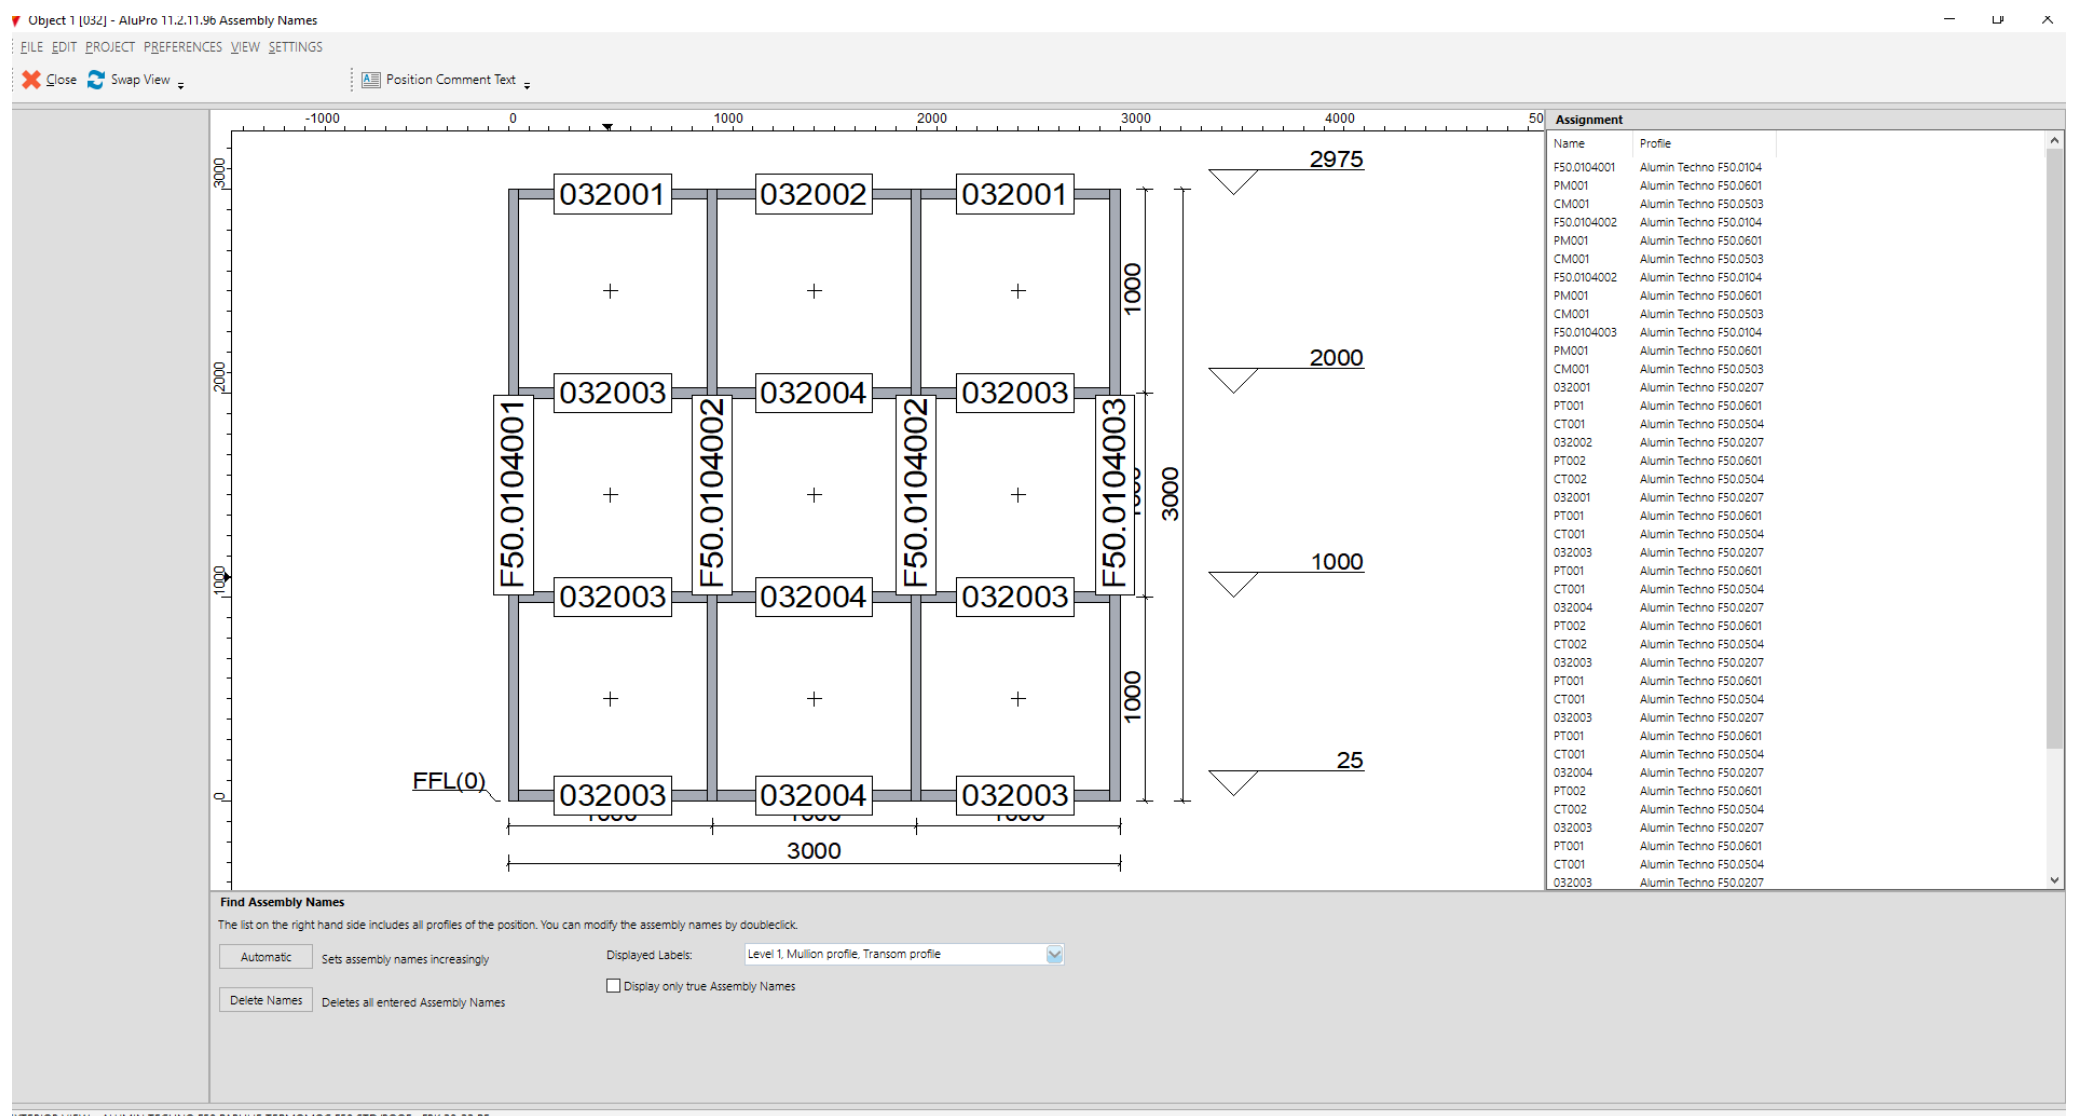

Используя библиотеку позиций, вы можем создавать шаблоны конструкции.

Интерфейс библиотеки позиций

Чтобы открыть библиотеку позиций, в меню раздела *Объект* выберете *Модули программы* → *Библиотека позиций*.