


Особенности построения конструкций в программе AluPRO из системы W72 после модернизации.

Выбор профилей с теплоизоляционными вставками или без


Выбор профилей осуществляется на этапе определения системы в меню **Подсистемы**:

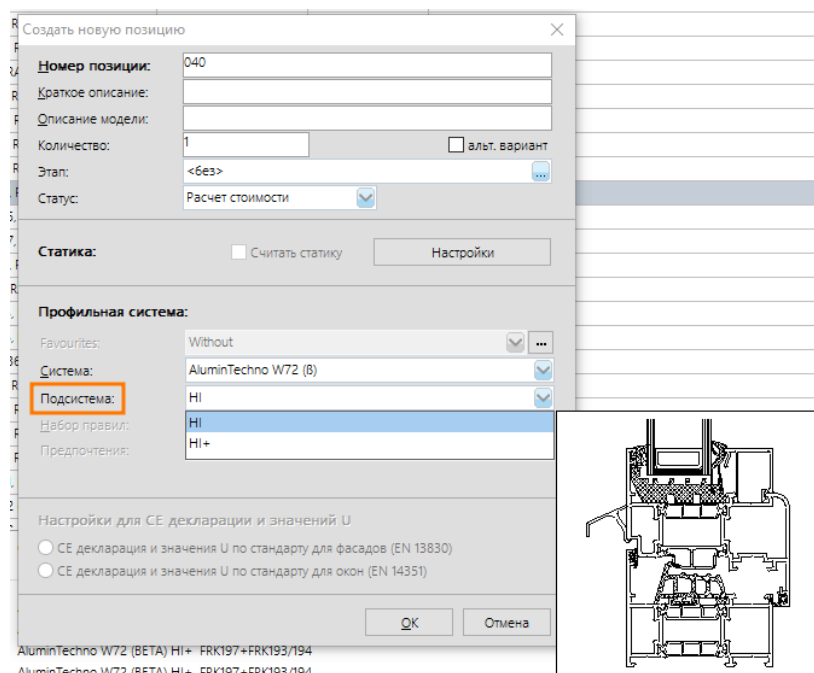

- HI — профили без теплоизоляционных вставок
- HI+ — профили с теплоизоляционными вставками.

Выбор элементов «Уголок пластиковый W62.0913» или «Комплект заглушек угловых W62.0914»


Выбор уголка либо комплекта заглушек происходит в **Свойствах** конструкции в разделе **Соединения**:

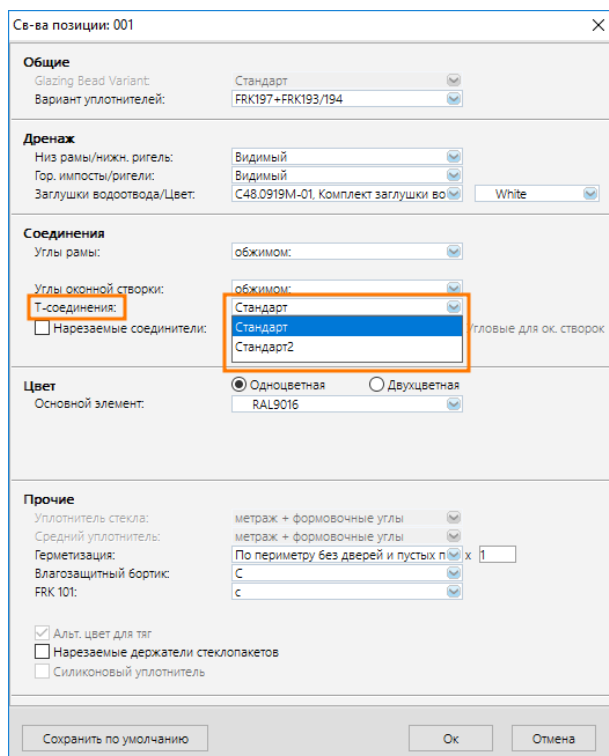

- Стандарт — Уголок пластиковый W62.0913
- Стандарт2 — Комплект заглушек угловых W62.0914

Соединение нескольких конструкции с помощью дополнительных поворотных профилей


Соединение двух рам через дополнительные профили, осуществляется в окне программы *Сетка*, с помощью функции *Стыковка*:

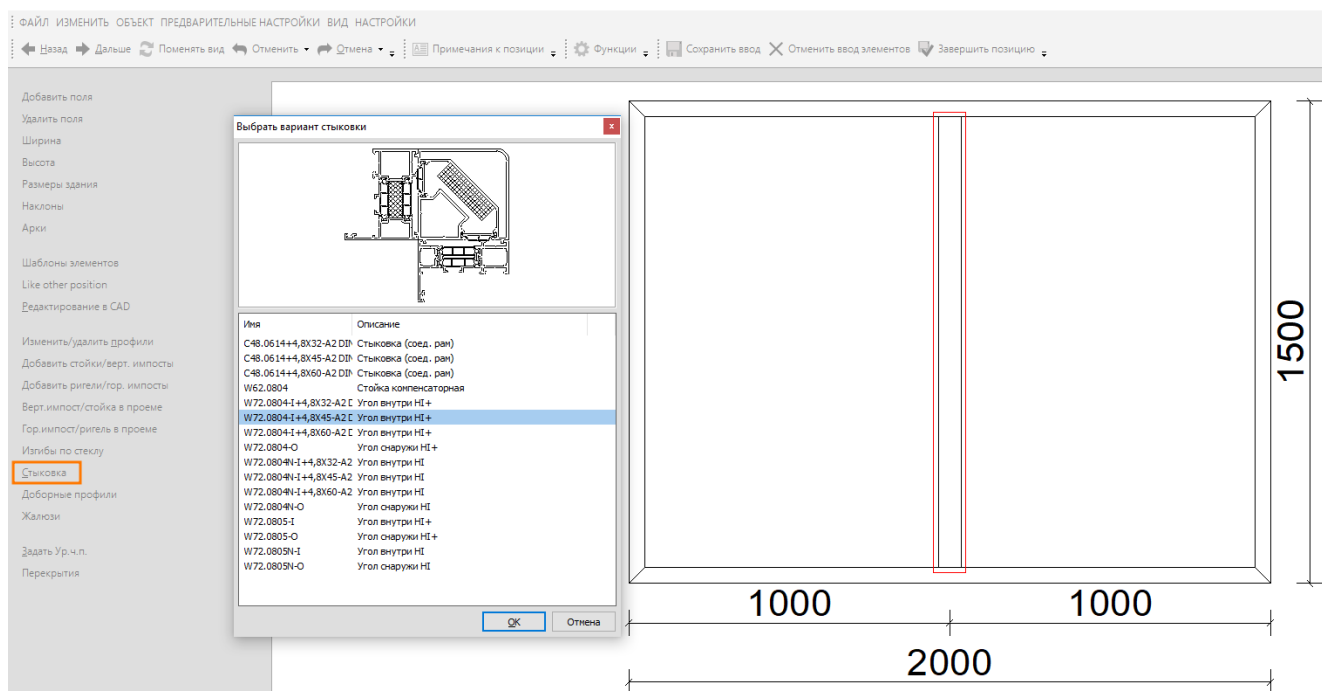

Примечание: в окне выбора стыковочного профиля присутствуют элементы для двух подсистем (HI и HI+).


Построение поворотной конструкции с помощью специального поворотного профиля (W72.0840, W72.0841)

Построение поворотной конструкции осуществляется в окне программы *Элемент* в момент определения вертикального импоста:

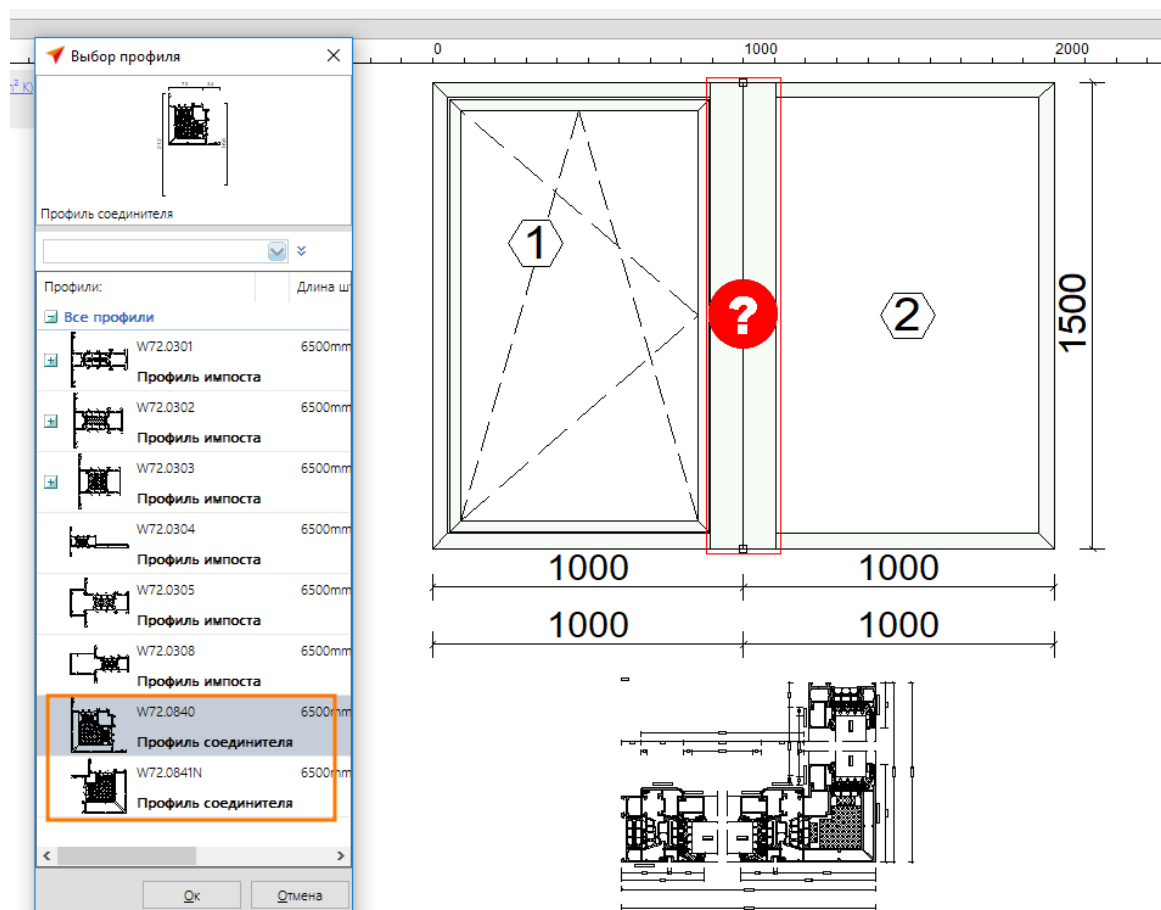

Выбор типа фурнитурного паза либо створки террасной двери для оконных створок


Во время выбора *Заполнения полей / вставок*, программа позволяет указать тип фурнитурного паза, а также выбрать установку створки террасной двери:

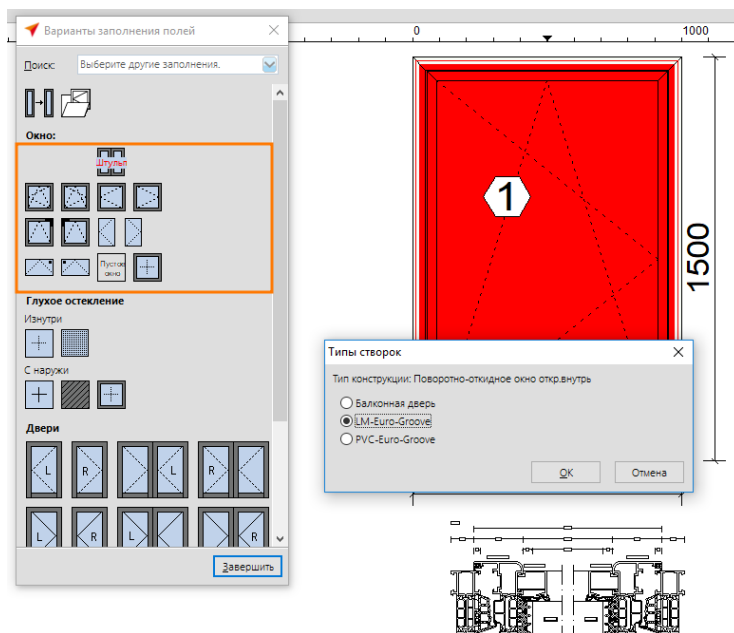

- Балконная дверь — створка для террасной двери
- LM-Euro-Groove — европаз для алюминиевой фурнитуры
- PVC-Euro-Groove — европаз паз для ПВХ фурнитуры.

Выбор вентиляционной створки


Во время выбора *Заполнения полей / вставок*, появилась возможность расчёта вентиляционных створок в конструкции:

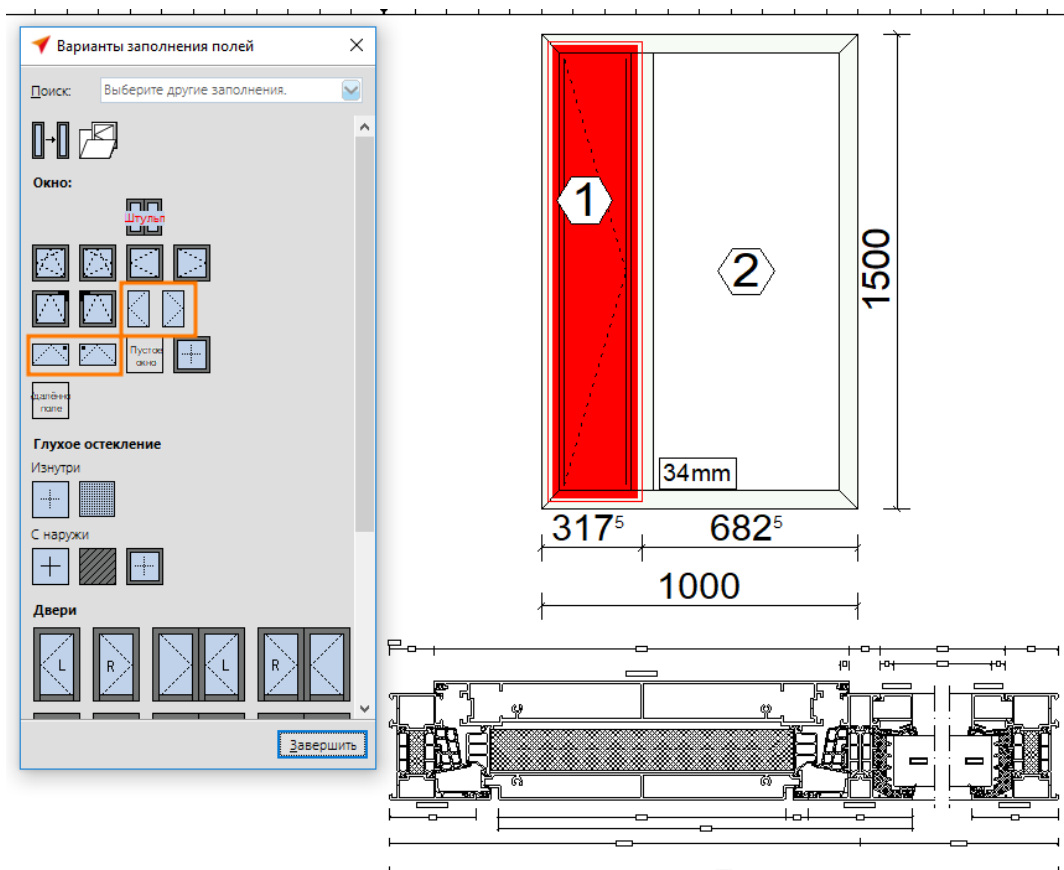

Примечание: после выбора *Вставки* вентиляционной створки и определения профиля в *Данных заполнений / створок*, программа автоматически подгоняет размер рамы до необходимой ширины либо, если конструируется позиция с импостом, то импост также смещается на необходимое расстояние.


Выбор типа дверной створки

Во время выбора *Заполнения полей / вставок*, программа позволяет указать тип дверной створки (Стандартный изолятор либо Bi-metal):

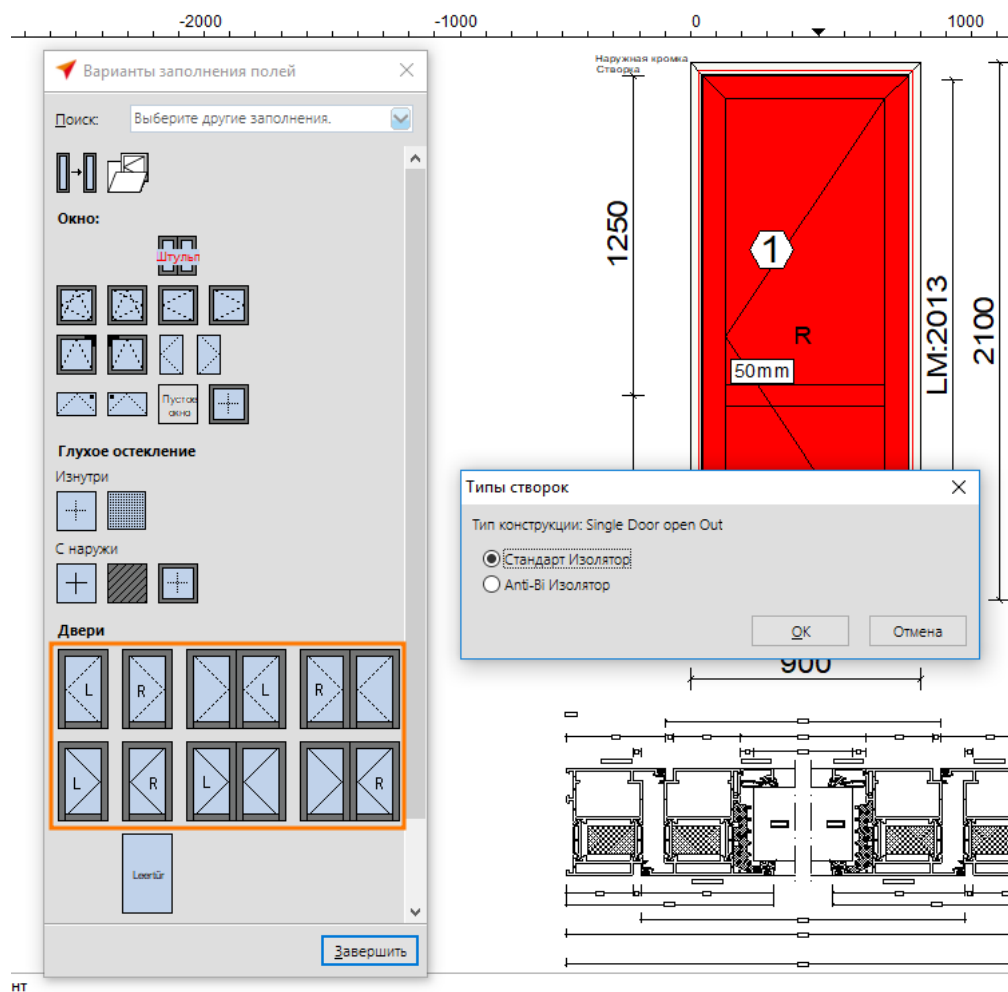

Выбор дверного порога


Дверной порог можно выбрать во время определения *Данных заполнений / створок*:

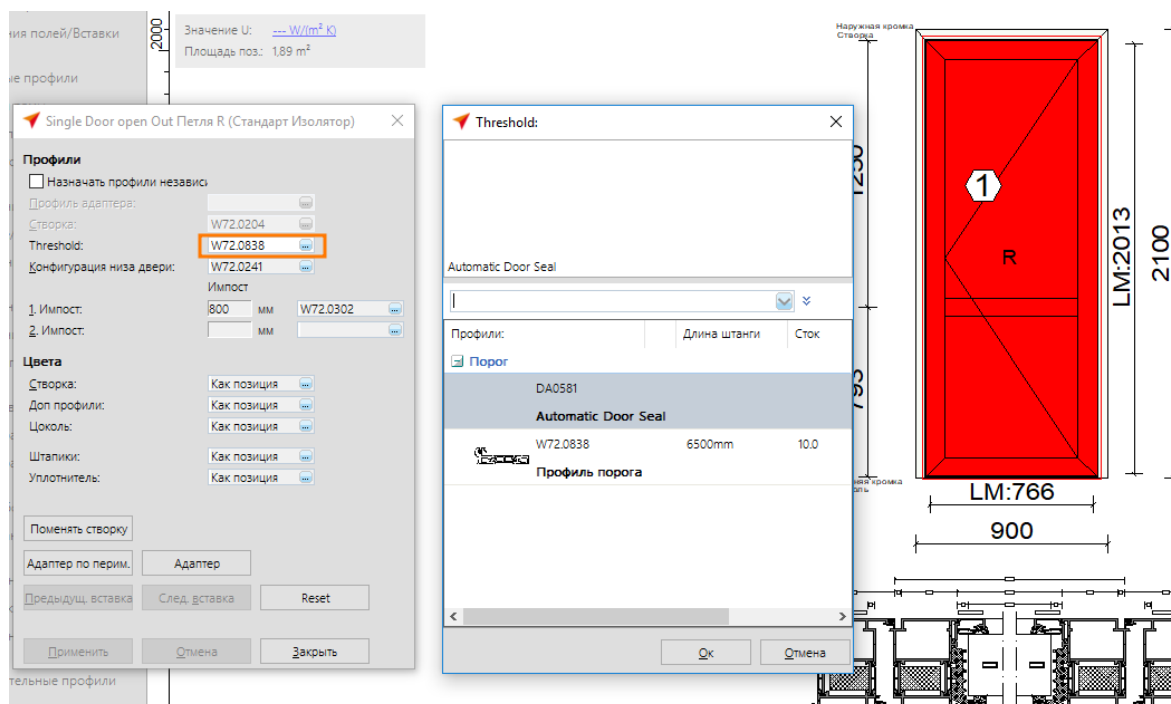

- Automatic Door Seal — Автоматический выпадающий порог
- Профиль порога — стандартный дверной порог.


Конфигурация низа двери



В *Конфигурации низа двери* можно выбрать, будет ли нижняя часть створки с профилем отлива либо без, а также указать цвет порога:

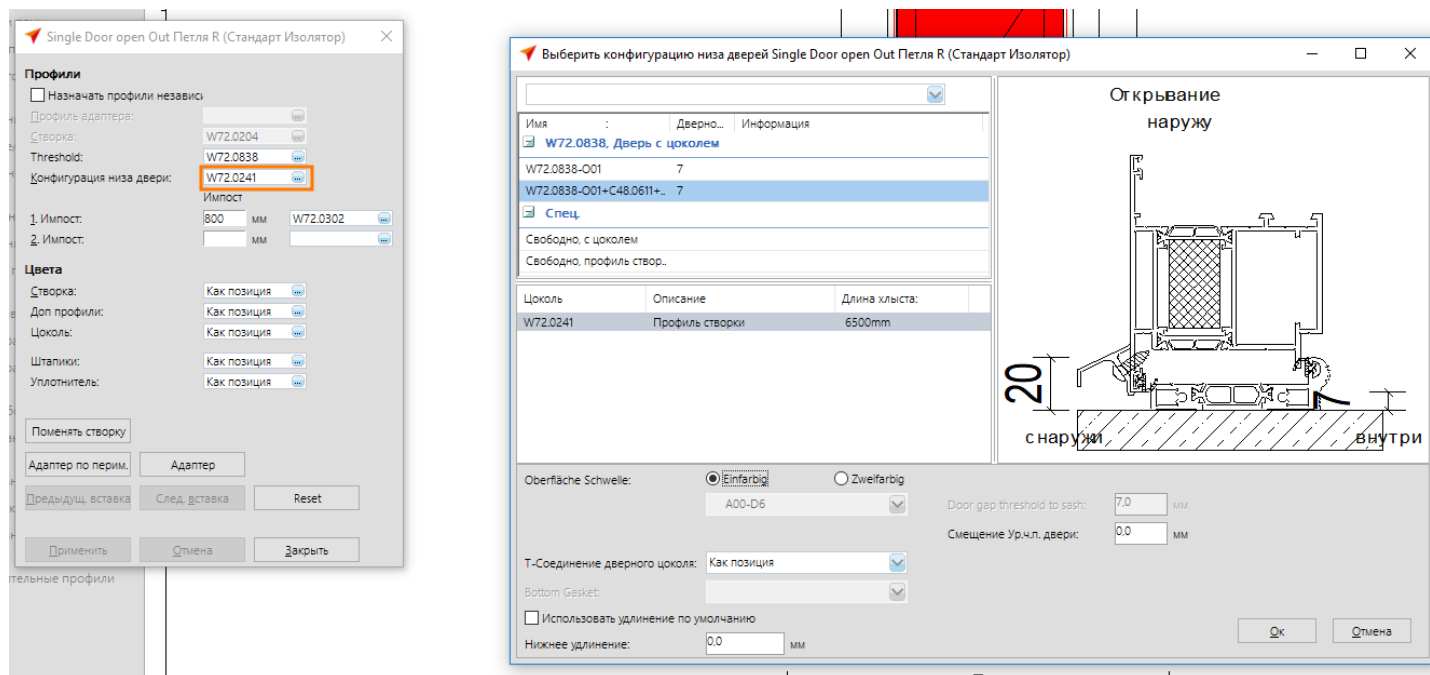

Установка цоколя в дверную створку


Цоколь можно установить во время определения *Данных заполнений / створок* с помощью функции *Адаптер*. Для этого необходимо с помощью мыши выделить нижнюю часть створки и выбрать цоколь из списка профилей:

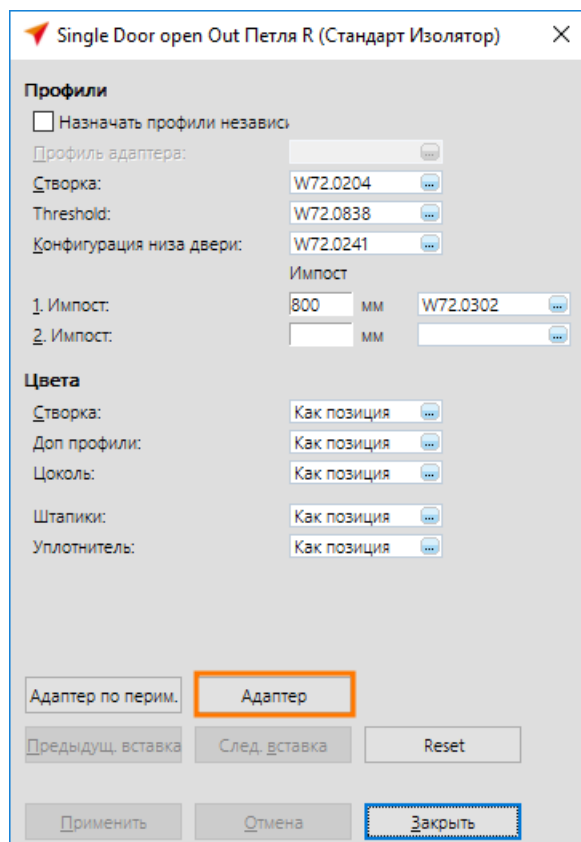

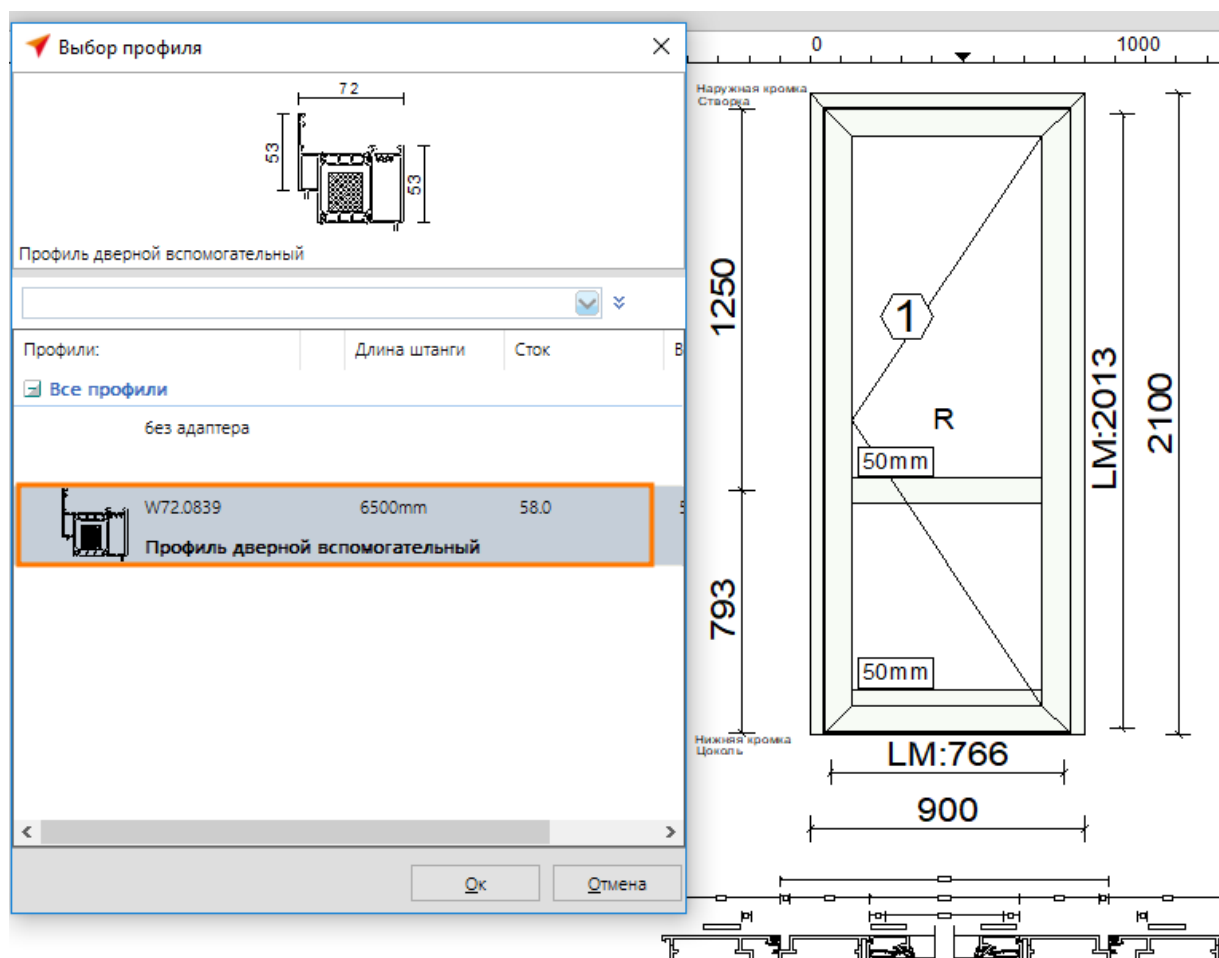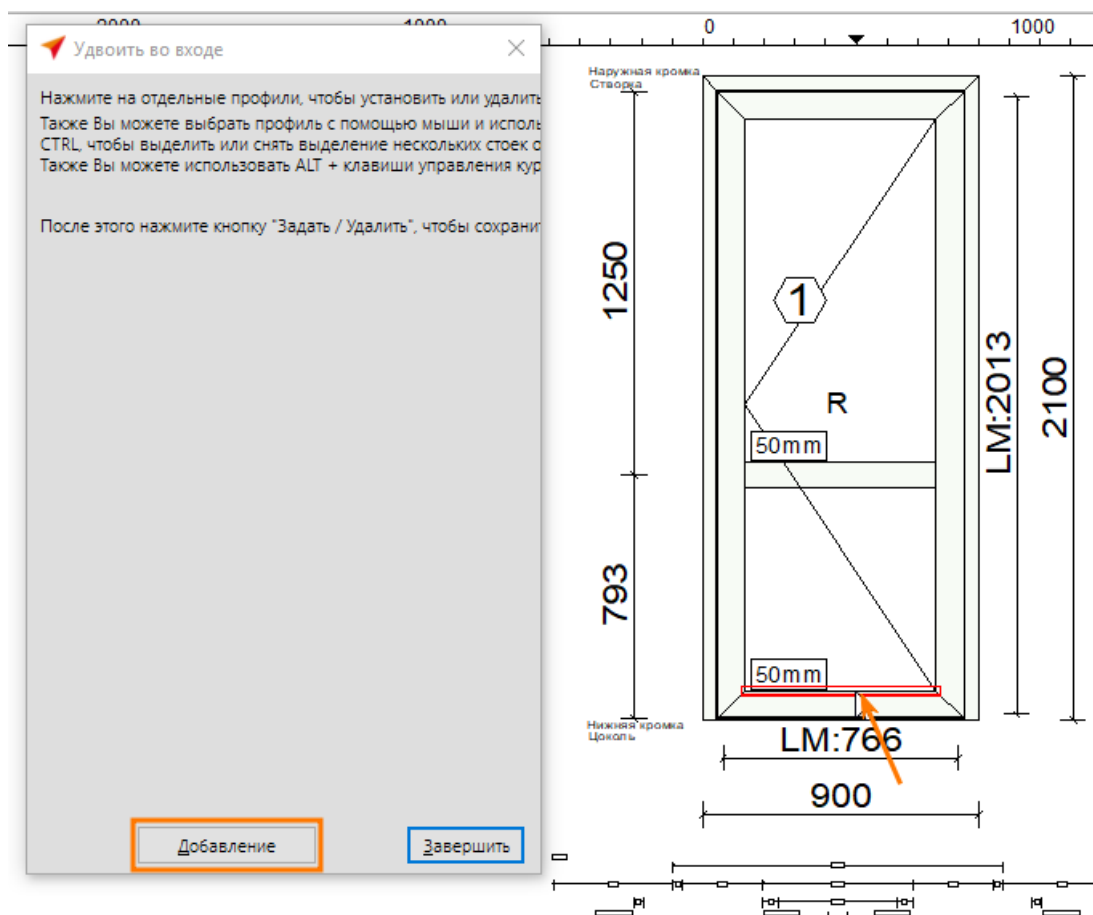


Выбор усиленных вертикальных импостов для построения двери

Программа AluPRO автоматически выбирает полный контур рамы и, следовательно, в списке профилей выбрать усиленные импосты невозможно, так как, согласно каталогу, усиленный импост может быть только вертикальным.

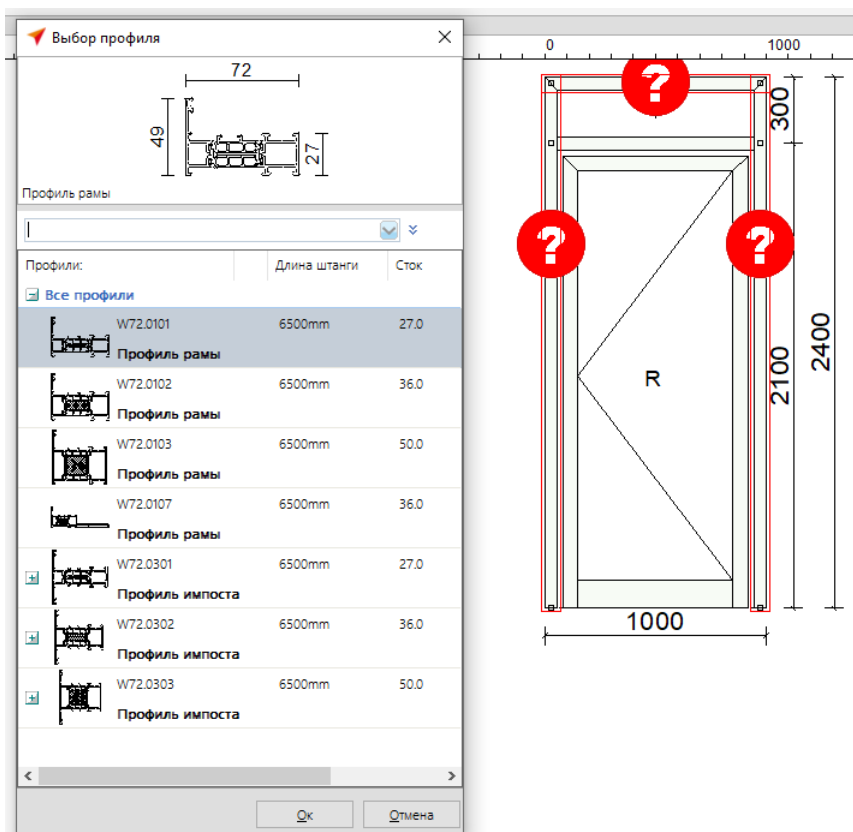

Чтобы выбрать усиленные профили, нужно закончить выбор основных профилей и после того, как всё будет определено, с помощью кнопки **Отдельные профили** выбрать необходимые элементы, и заменить их на усиленные. Либо, в момент определения рамы, полностью отменить выбор профилей, а затем воспользоваться той же функцией.

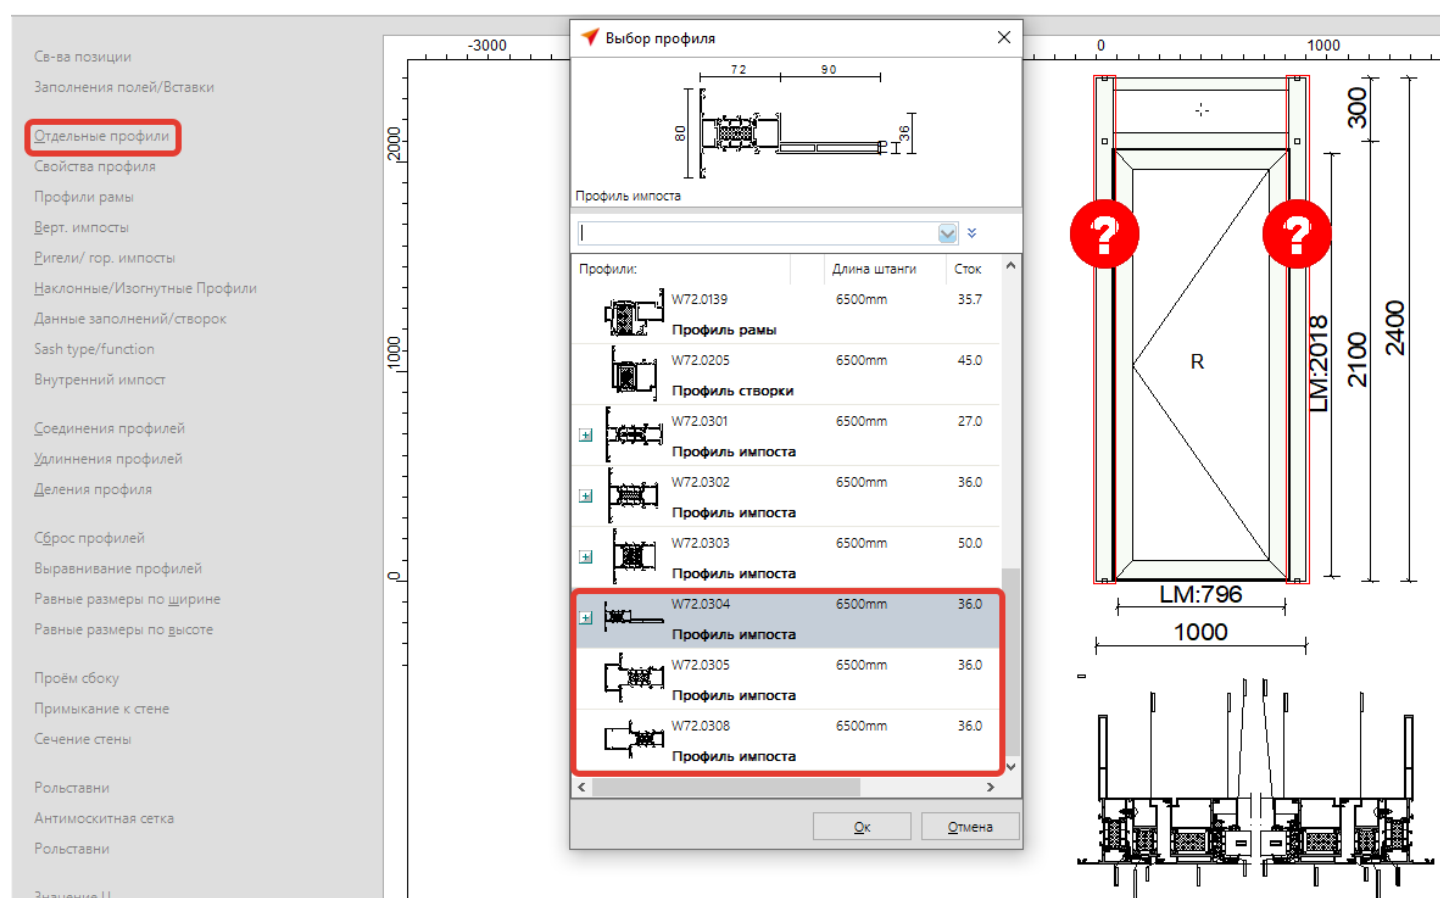

После замены профилей, необходимо заново определить профили створок.