

- Группа «3D-позиции»
 - Загрузить трёхмерную конструкцию из AluPro
- Группа «Настройки»
 - Настройки DXF-экспорта
 - Пользовательские настройки для сечений
 - Конфигурация плагина



Работа с плагином


При первой загрузке AutoCAD и перейдя на вкладку AluPro Plugin, панель будет неактивна и иметь вид:



Для того чтобы начать пользоваться плагином необходимо нажать кнопку 1 в группе «Вход / Выход». При первом нажатии появится окно конфигурации плагина:

Окно конфигурации плагина:


- Путь к программе AluPro
- Вставлять конструкцию один раз
- Вставлять конструкцию в зависимости от количества штук

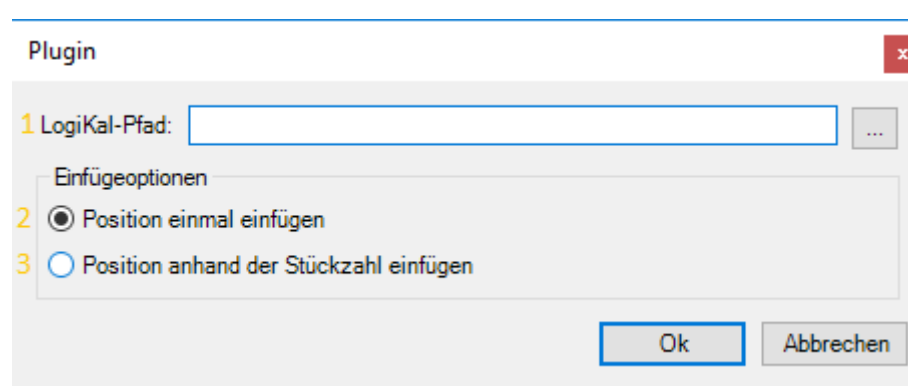

Здесь необходимо указать путь к папке с установленной программой AluPro (1), и установить переключатель ниже «Варианты вставки конструкций» в необходимое положение. Первый вариант будет вставлять конструкцию единожды независимо от того, что в программе посчитано другое количество штук конструкции. При этом в описании к изделию будет указано текущее количество штук, рассчитанных в AluPro. Второй пункт означает, что изделие будет вставлено в AutoCAD столько раз, сколько их было набрано в AluPro. При этом описание к каждой из конструкций останется такое же, как и в предыдущем варианте. Эти настройки можно менять в процессе работы с плагином из группы панели «Настройки» → «Конфигурация плагина». Программа запоминает настройки и не будет отображать окно при следующем входе в систему AluPro.

Кратко рассмотрим функции плагина:

- Группа «Сечения»

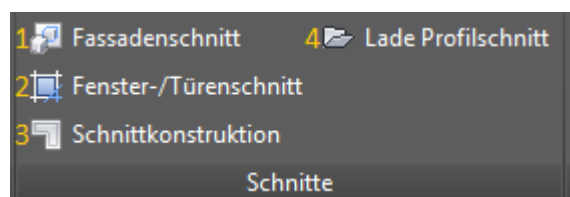

Первая кнопка создаёт сечения фасадов, существующих в AluPro. При нажатии на кнопку появляется окно настройки. Здесь можно выбрать систему, подсистему, варианты уплотнения, конфигурацию стеклопакета, вид стойки или ригеля. Если необходимо задать тип угла, а также угол поворота.

