


17. Двери в систему F50 SG установить нет возможности, их надо рассчитывать отдельно в системе _ W72SGD:

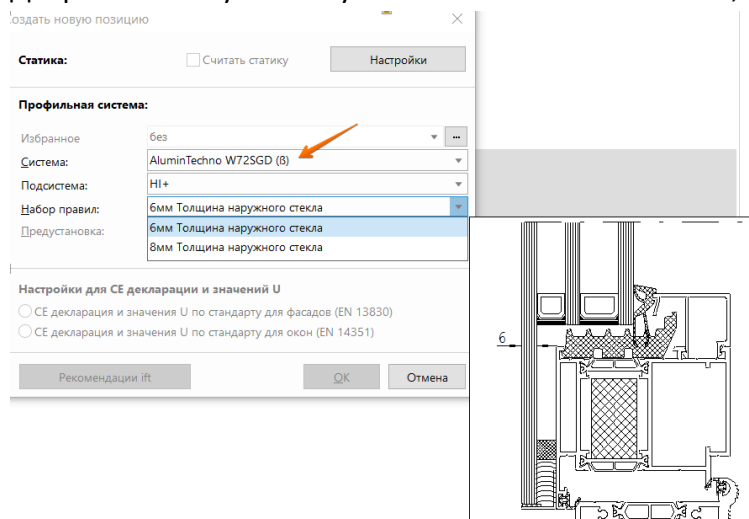

18. Интегрированные окна в F50 SG/SSG/HL устанавливаем через _Заполнения полей/Вставки, выбираем вставку _ AluminTechno VENT WINDOW SG (B) и одну из подсистем, в которую устанавливается интегрированное окно:

