


5. При изменении толщины остекления для прямых фасадов, все уплотнители меняются автоматически, при этом обязательно выбрать **_Расстояние – 0мм**, это соответствует таблицам остеклений в каталоге:

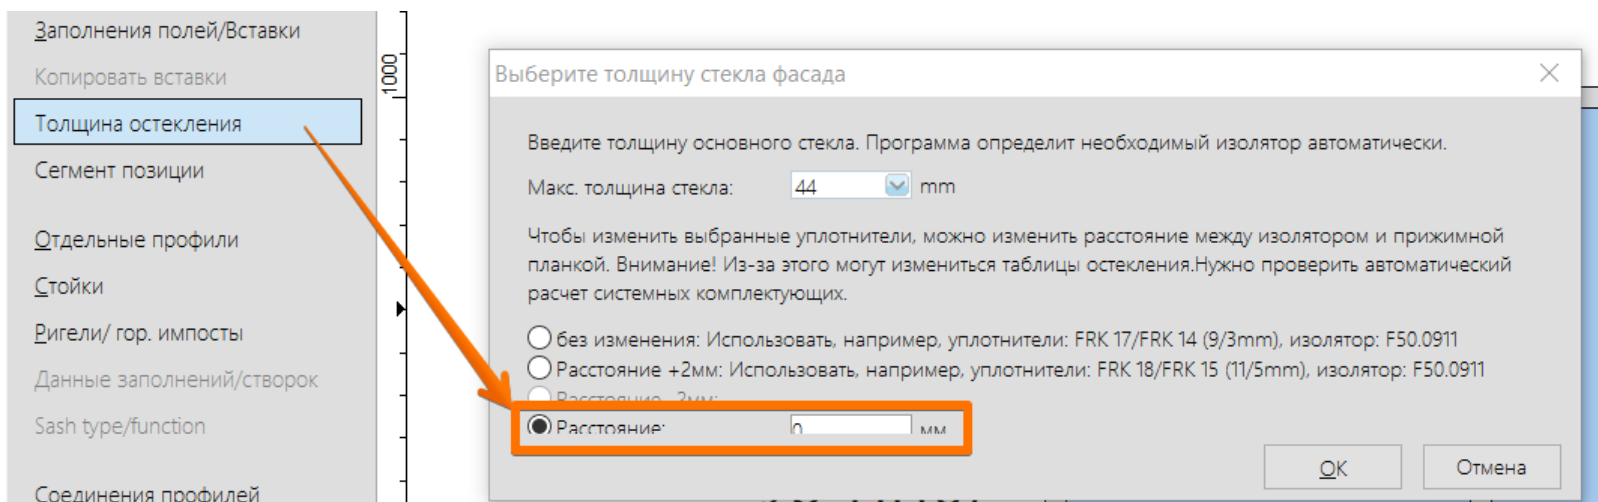

Для поворотных фасадов при изменении толщины остекления по фасаду, необходимо сделать **_Сброс профилей**, переназначить все профили и выбрать толщину остекления:

