

Изменяемую толщину остекления по фасаду выбирайте из таблицы:

Выберите толщину стекла фасада

Введите толщину основного стекла. Программа определит необходимый изолятор автоматически.

Макс. толщина стекла: 32 mm

Чтобы изменить выбранные уплотнители, можно изменить расстояние между изолятором и прижимной планкой. Внимание! Из-за этого могут измениться таблицы остекления. Нужно проверить автоматический расчет системных комплектующих.

☐ без изменения: Использовать, например, уплотнители: FRK 17/FRK 17 (9/9mm), изолятор: F50.0906

☐ Расстояние +2мм: Использовать, например, уплотнители: FRK 18/FRK 18 (11/11mm), изолятор: F50.0906


☐ Расстояние -2мм: Использовать, например, уплотнители: FRK 16/FRK 16 (7/7mm), изолятор: F50.0906

☒ Расстояние: 0 mm


OK Отмена

**Расстояние: 0мм** - это размер между внешней плоскостью стекла и плоскостью термомоста, стандартное построение для фасада!!!

**Расстояние +2мм** – термомост не доходит до внешней плоскости стеклопакета и зазор составляет 2мм, но заполнение можно установить толщиной 40мм, не системный вариант построения, его не применять:

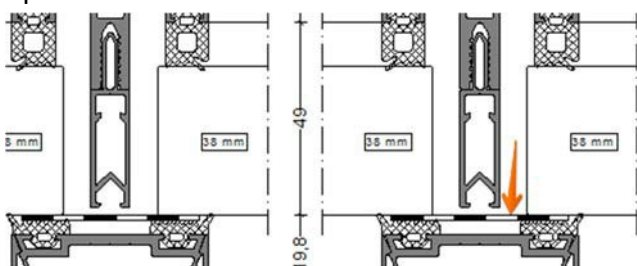

**Расстояние -2мм** – термомост пересекает внешнюю плоскость стеклопакета с зазором 2мм, но максимально заполнение можно установить толщиной 36мм, не системный вариант построения, его не применять:

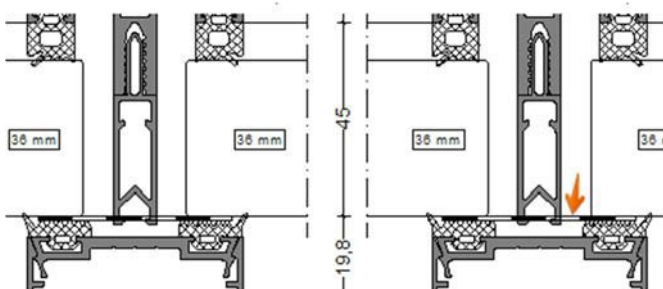

Для фасада с заполнением 4мм-8мм без термомоста, максимально устанавливаем 8мм:

Выберите толщину стекла фасада

Введите толщину основного стекла. Программа определит необходимый изолятор автоматически.

Макс. толщина стекла: 8 mm

Чтобы изменить выбранные уплотнители, можно изменить расстояние между изолятором и прижимной планкой. Внимание! Из-за этого могут измениться таблицы остекления. Нужно проверить автоматический расчет системных комплектующих.

☐ без изменения: Использовать, например, уплотнители: FRK 17/FRK 17 (9/9mm), изолятор: F50.0906

☐ Расстояние +2мм: Использовать, например, уплотнители: FRK 18/FRK 18 (11/11mm), изолятор: F50.0906

☐ Расстояние -2мм: Использовать, например, уплотнители: FRK 16/FRK 16 (7/7mm), изолятор: F50.0906

☒ Расстояние: 0 mm

OK Отмена