



Чтобы перенести это деление на остальные стойки, используйте вариант _ Скопировать конфигурацию профиля:

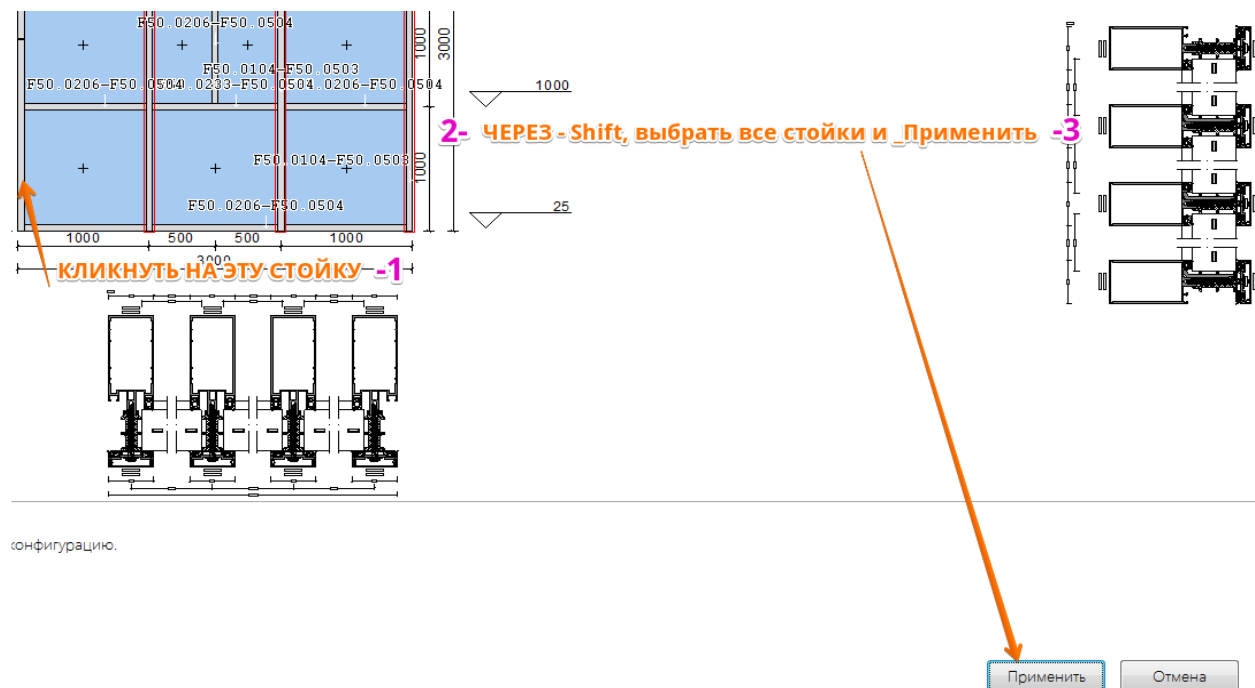

Деления поворотных стоек с наружным углом поворота устанавливаем через правую клавишу мышки индивидуально:

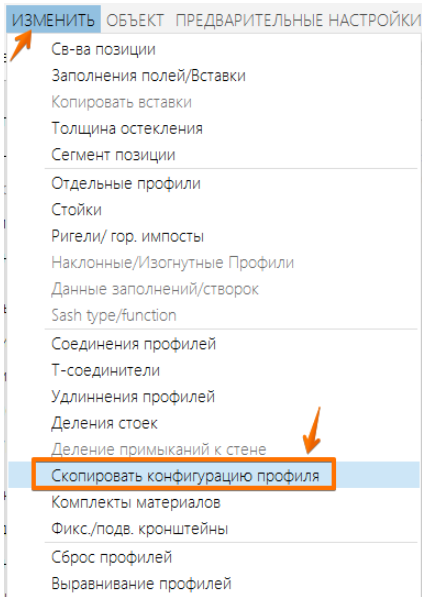