



При установке подвижных и фиксированных кронштейнов и включенной статике, программа может выдать такое сообщение:

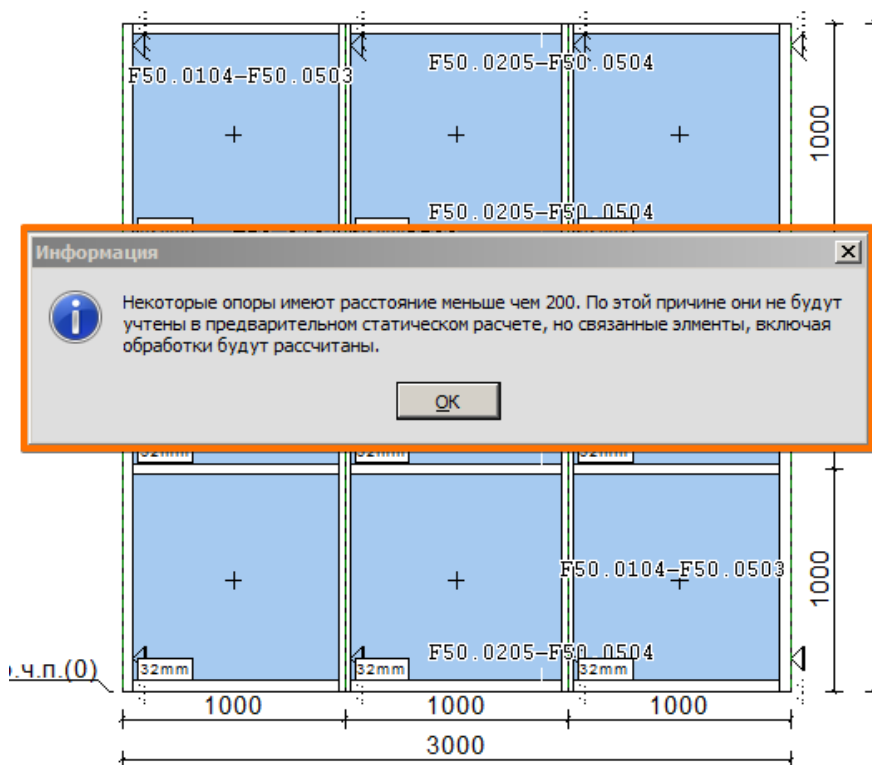

Это связано с тем, что по умолчанию при расчете статике для стоек учитываются верхние и нижние опоры, и минимальное расстояние между опорами должно быть – 300мм, поэтому программа выдаёт такое предупреждение, но в отчете установленные вами опоры будут учтены. Чтобы программа не выдавала эту информацию, надо изменить расстояние между опорами:

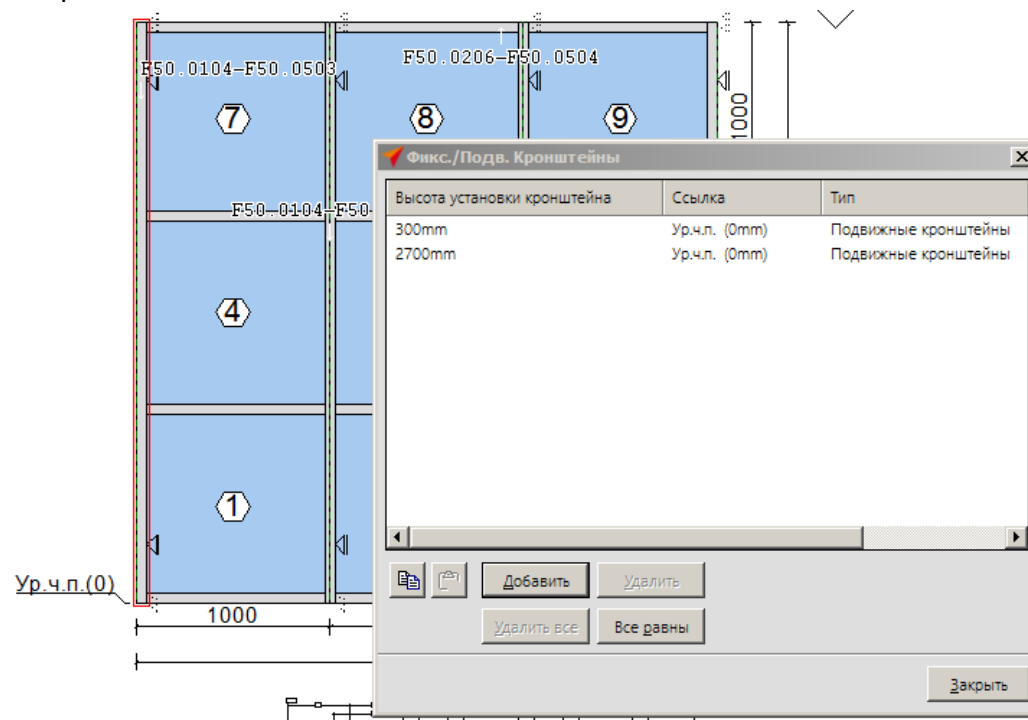

При необходимости выбирайте и устанавливайте комплекты подвижных и фиксированных опор в соответствии с каталогом стр. 03.30 и 03.31.