


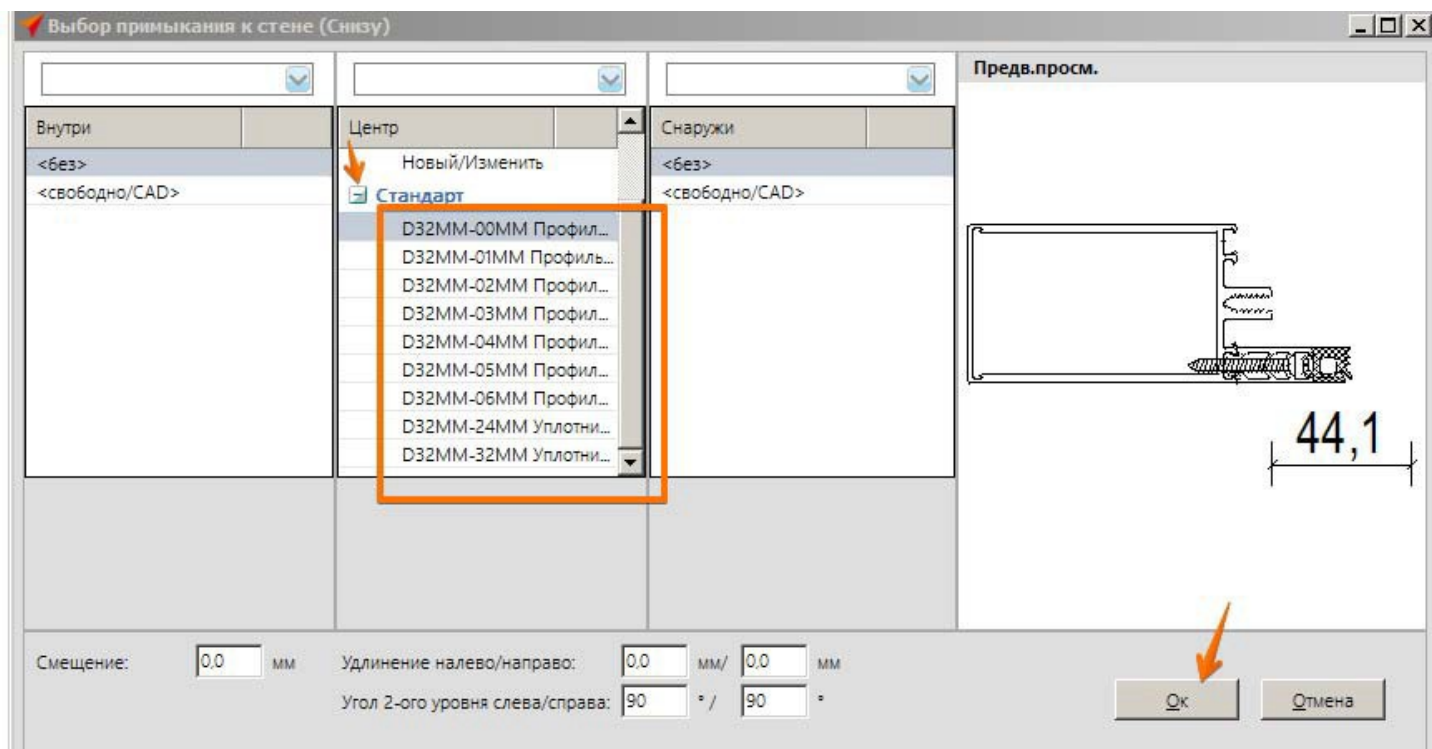

!!!Если в фасаде используется _Деление стоек, то профили по стойкам, которые устанавливаются по _Примыканию к стене, так же делятся по размерам стоек.

Удалить примыкание к стене, выберите - _Без:

