




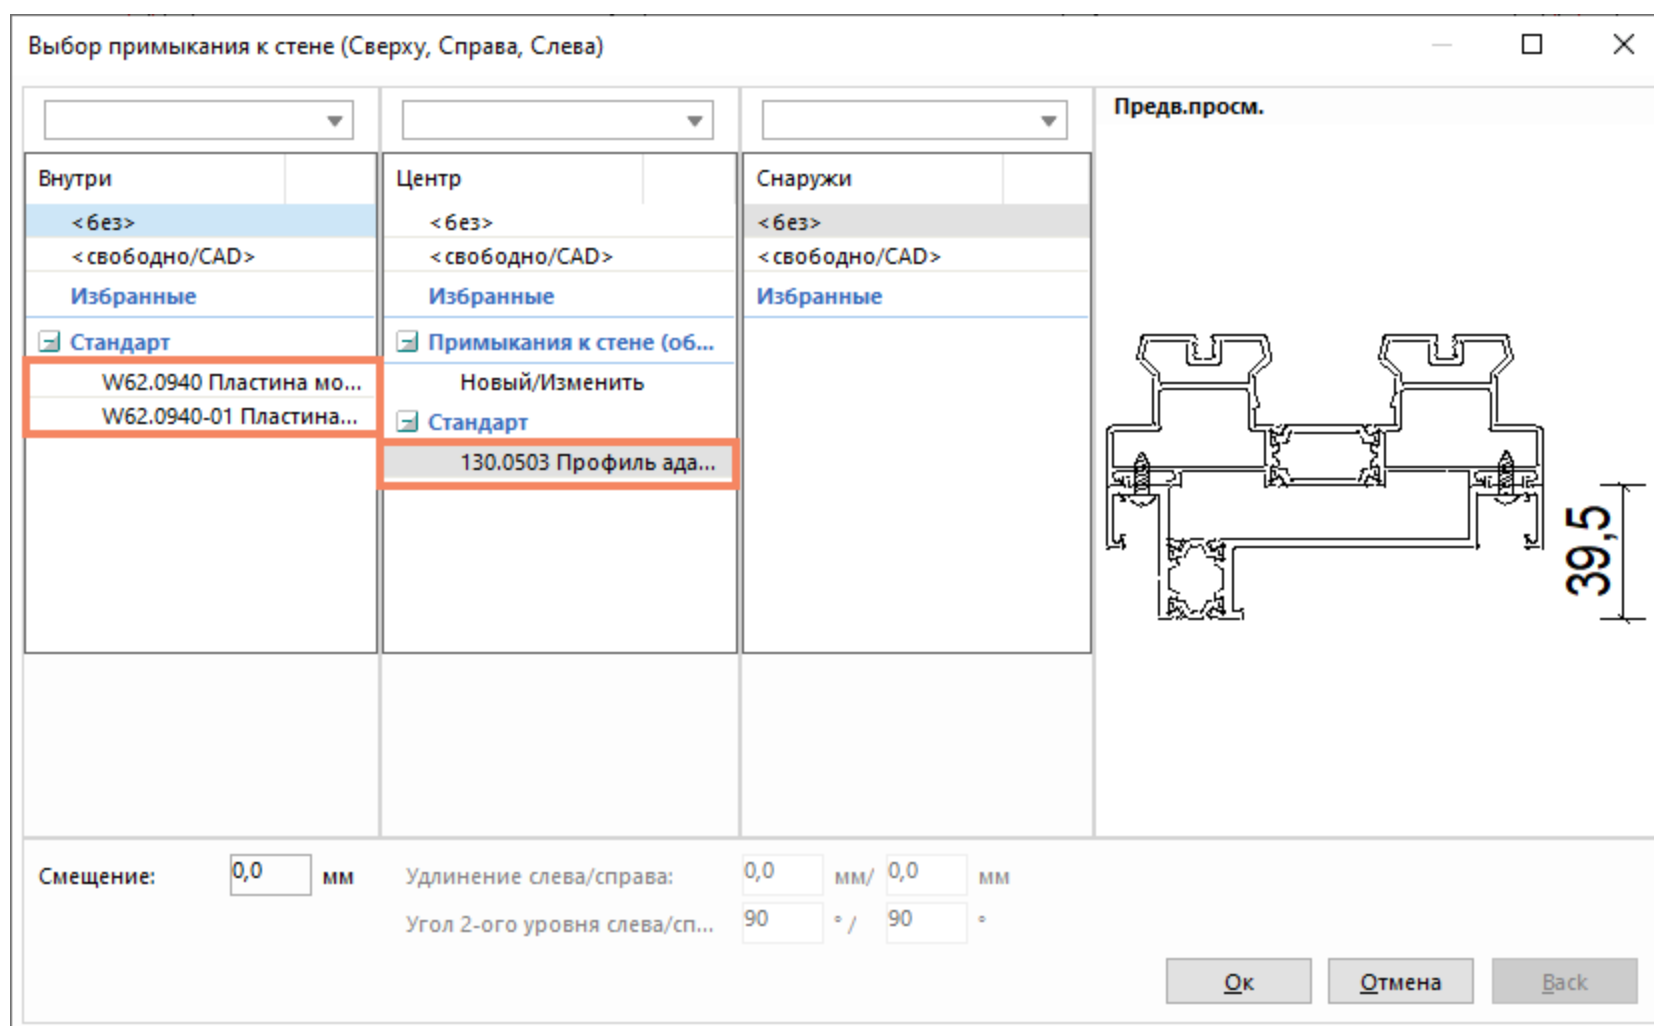

В тех случаях, когда ширина конструкции превышает длину используемых профилей, программа выдаст об этом предупреждение. В таких случаях необходимо произвести деление профилей, в противном случае в данные для заказа попадёт профиль не правильной длины штанги и будет считаться спец. профилем.

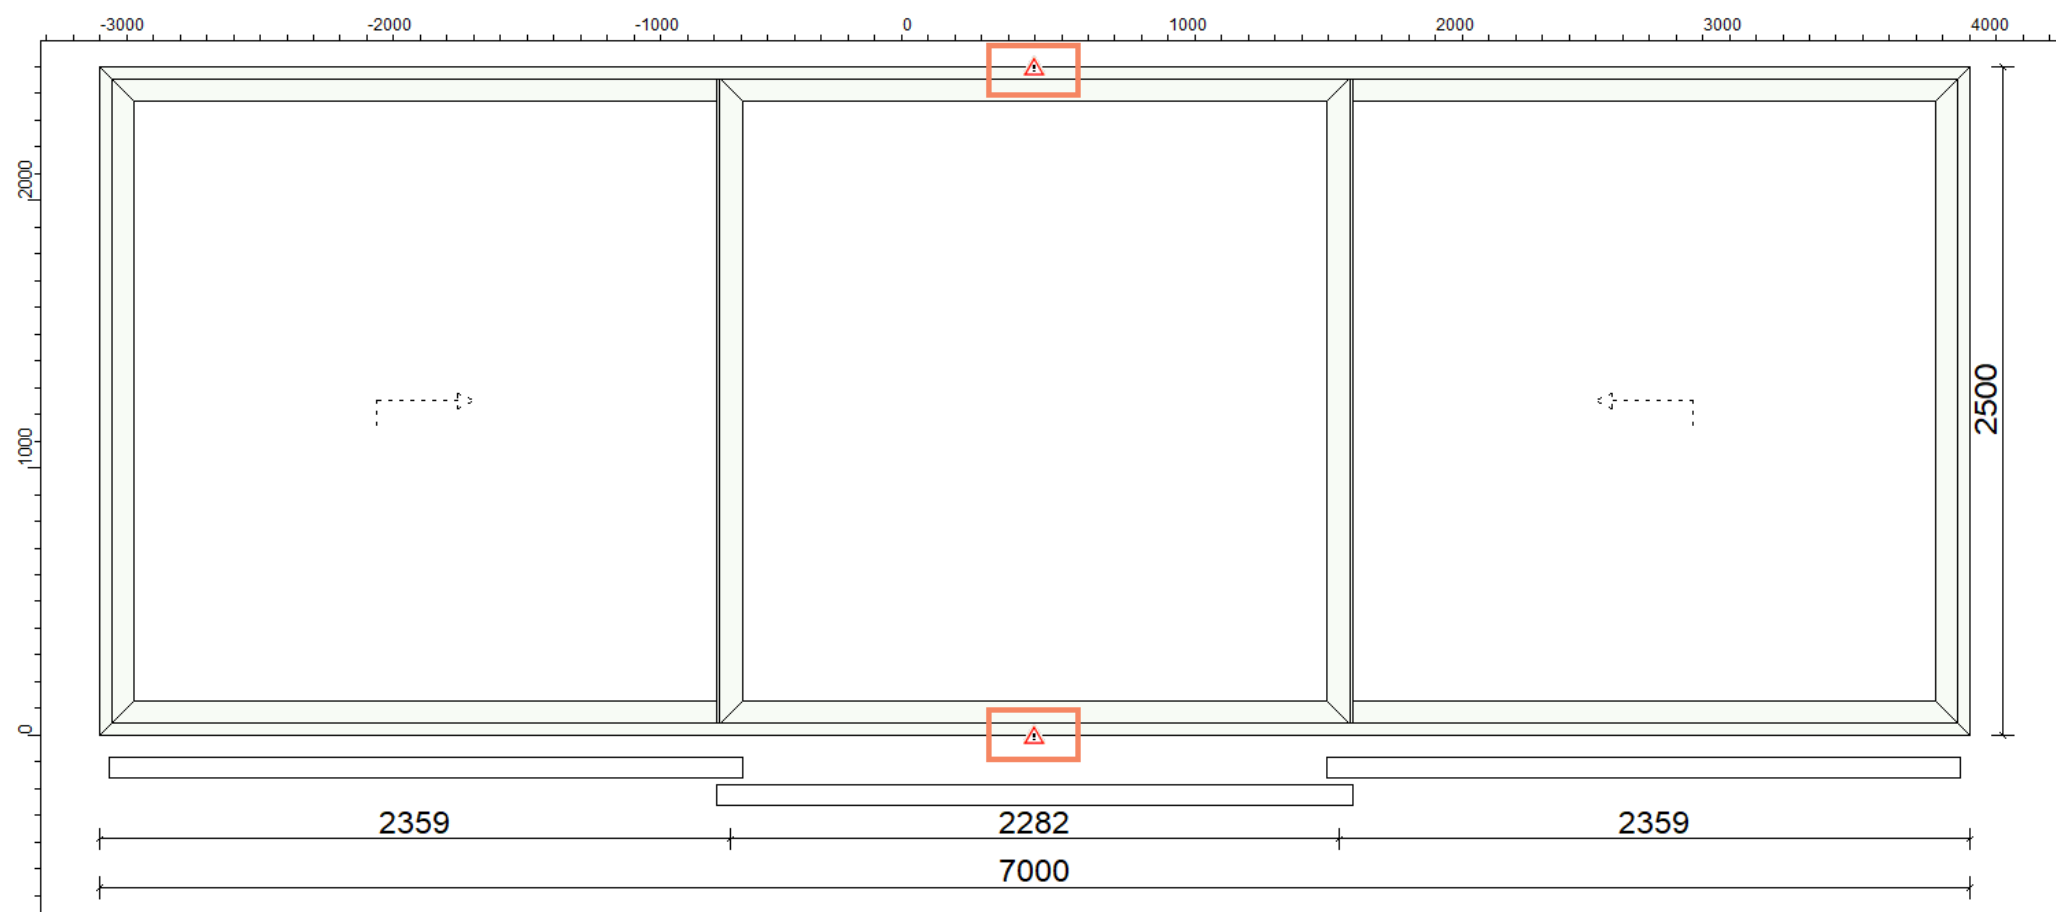

Чтобы произвести деление профиля необходимо воспользоваться функцией **Деление профиля** на ленте в верхней части окна.

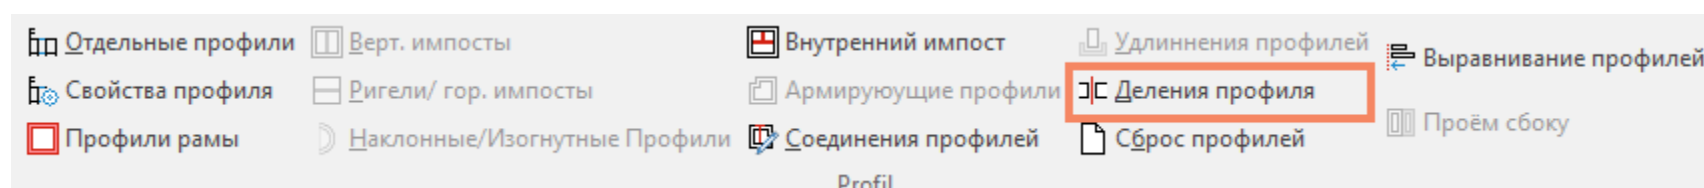

Далее с помощью мыши необходимо выбрать профиль, который нужно разделить на части, после чего появится окно деления профиля. В нём указываем размеры начиная от левого края до места деления (на картинке размеры показаны условно). Сделав деление одного профиля, необходимо добавить такие же размеры и для второго профиля.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Деление профилей необходимо задавать в строгом соответствии с рекомендациями технического каталога. Деление вспомогательных профилей (установочные профили, профили притвора, крышек и т.д. необходимо выполнять самостоятельно на производстве в строгом соответствии с рекомендациями технического каталога. Дополнительные опции в окне деления профиля **Также разделить дополнительные профили** и **Также разделить штапики** выбирать не нужно.