



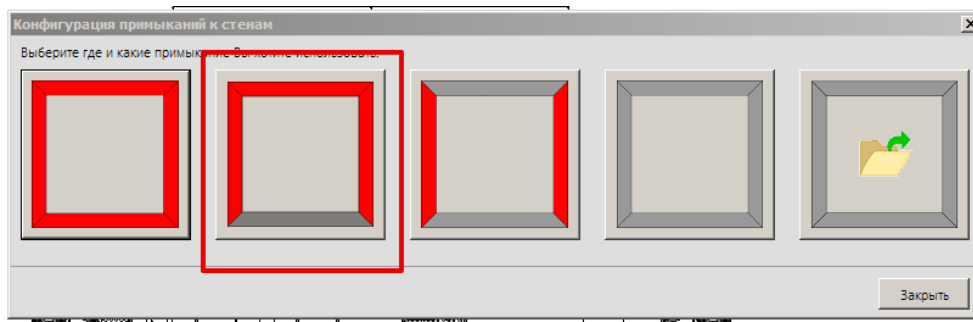

3. Раскрываем список Стандарт в появившемся диалоговом окне и выбираем профиль адаптера.

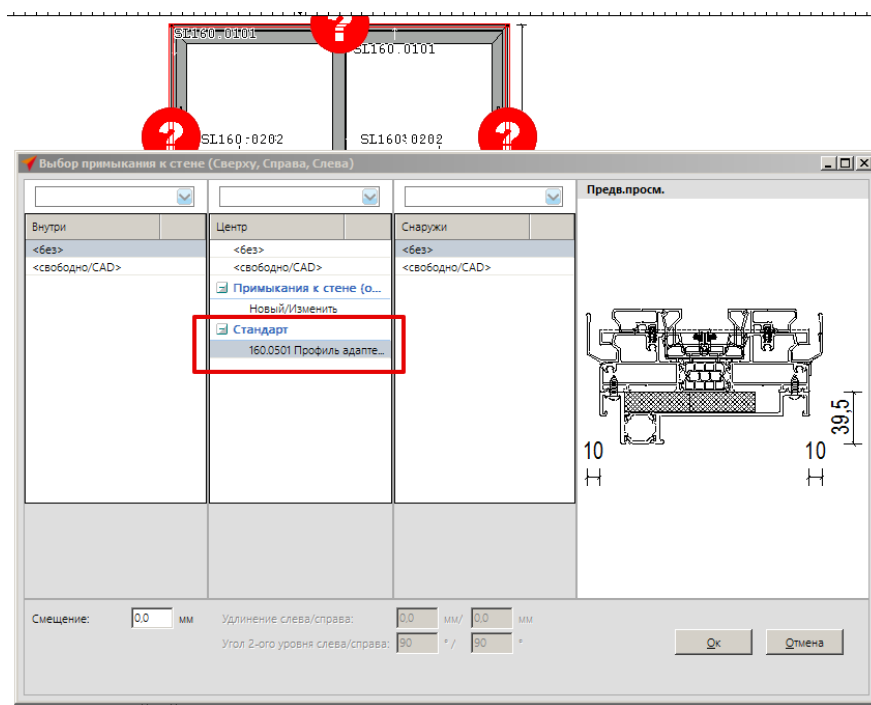

Деление профилей

При ширине конструкции более 6,5м необходимо произвести деление профилей.

ВНИМАНИЕ! Задавать деление профилей необходимо в соответствии с техническим каталогом.

1. В закладке «Элемент» выбираем пункт «Деления профиля»,