


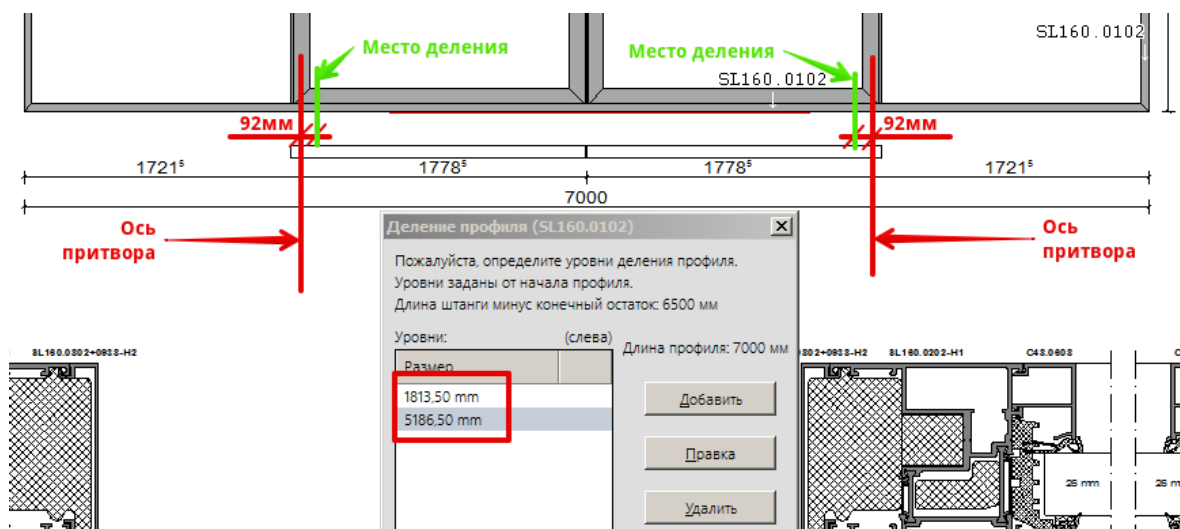

ВНИМАНИЕ! Деление вспомогательных профилей (профили отлива SL160.0804, SL160.0805, профили водоотвода SL160.0920, SL160.0921, SL160.0922, SL160.0923, профили притвора SL160.0801, SL160.0812, профиль шины SL160.1950 необходимо выполнять вручную в соответствии с техническим каталогом.


Комбинированные конструкции (SL160 +W62/W72)

В программе не реализована возможность совмещения двух типов конструкций SL160+W62/W72.

Есть возможность добавления профиля адаптера для перехода с одного типа конструкции на другой.

Для этого необходимо:

1. перейти в закладку «Сетка» и выбрать пункт «Доборные профили»:

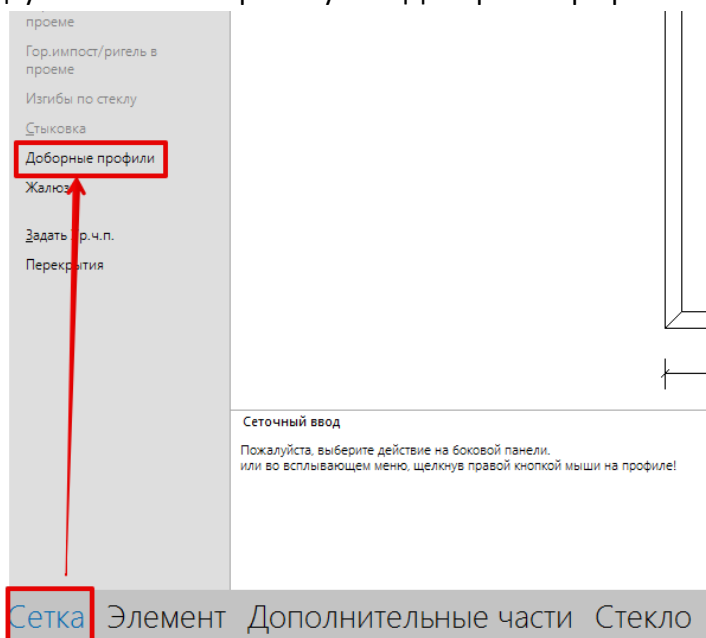

2. выбираем место установки профиля: