


Обработка и установка уплотнителя FRK100P1

Разделка уплотнителя FRK100P1

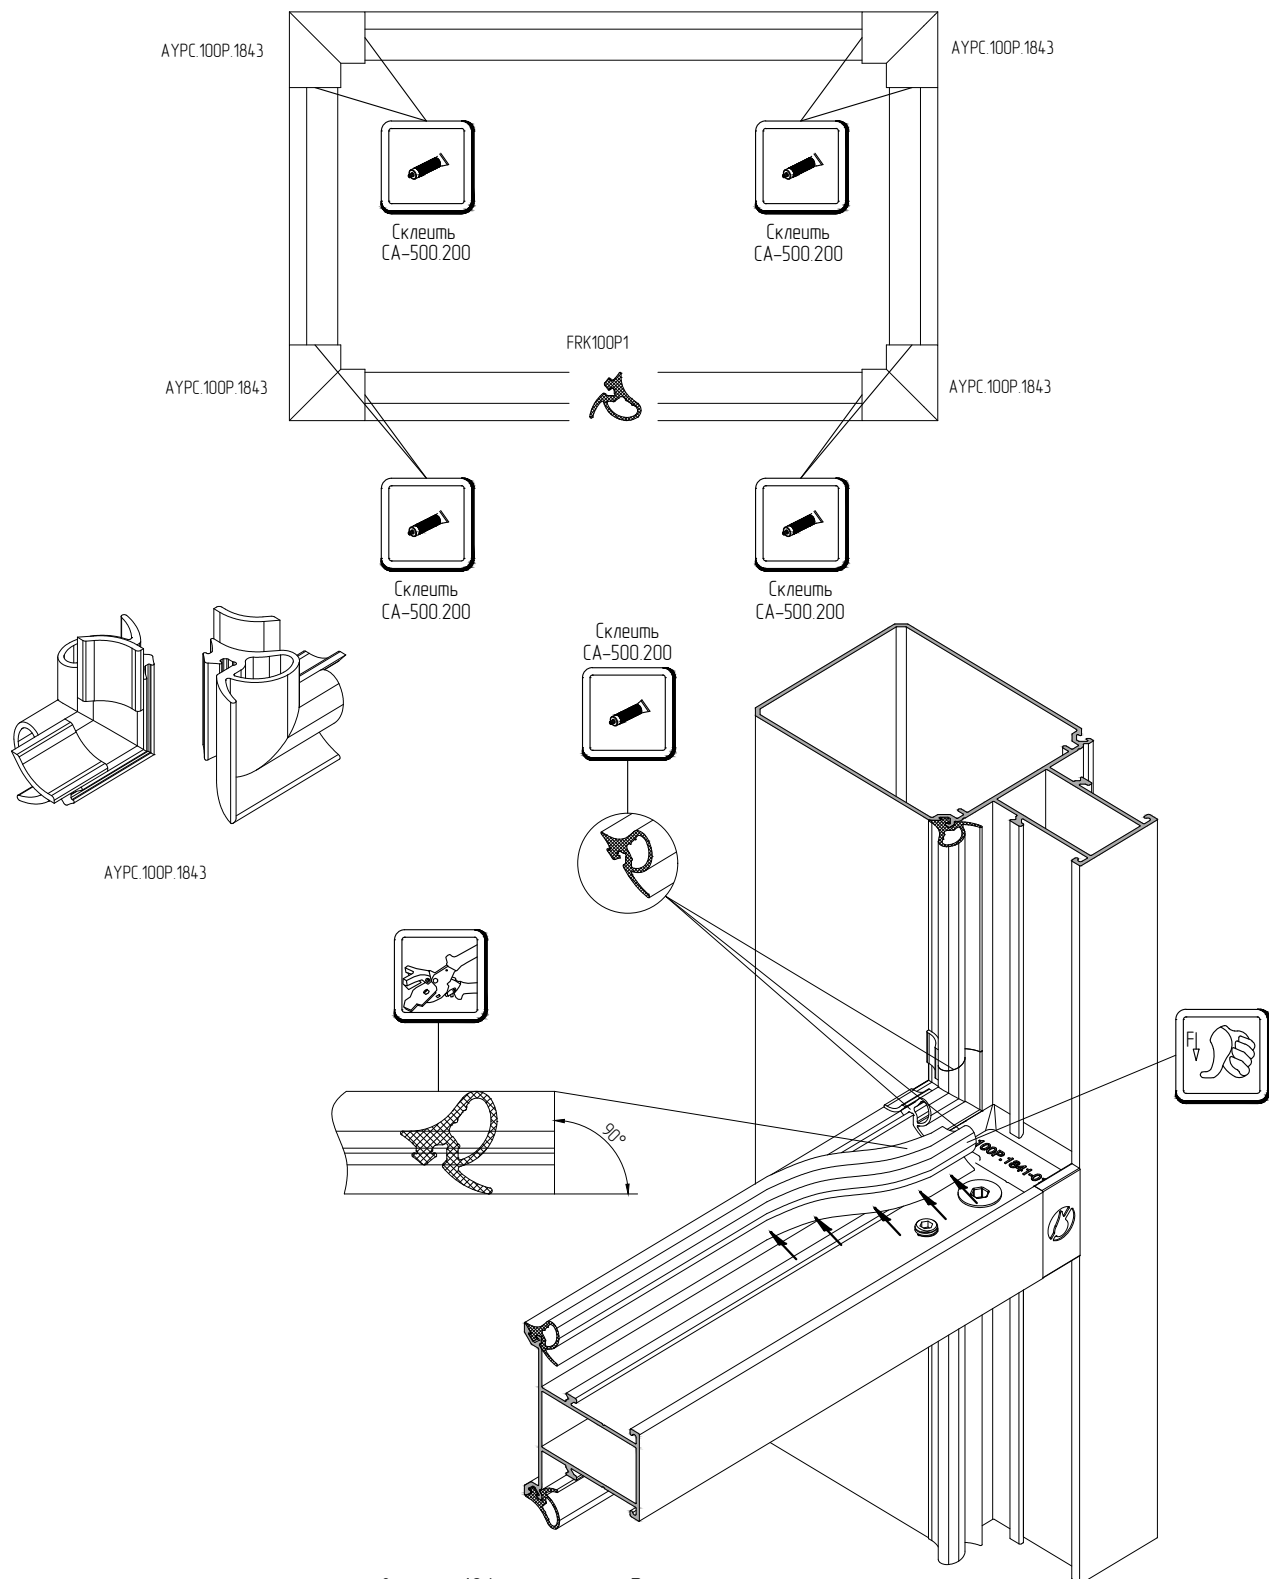

При отрезании уплотнителя оставлять 1% запаса по длине.

Не допускать деформаций уплотнителя.

Не растягивать уплотнитель при установке.

Не допускать зазоров по стыкам уплотнителя.

Уголок АУРС.100Р.184.3 оформляет угловые переходы уплотнителя, обеспечивая высокую герметичность, применяется во всех угловых переходах уплотнителя FRK100P1 без исключения.