

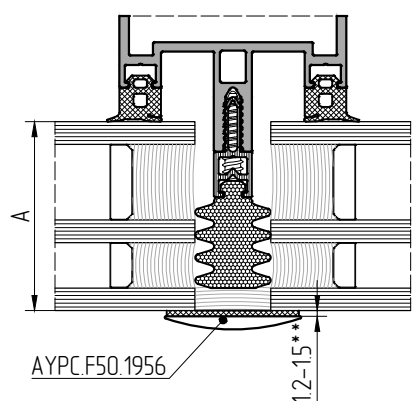
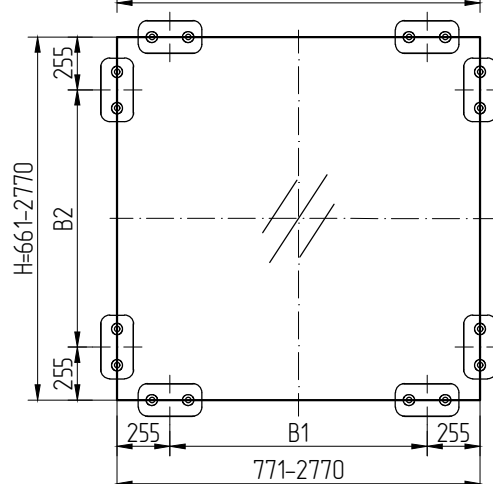
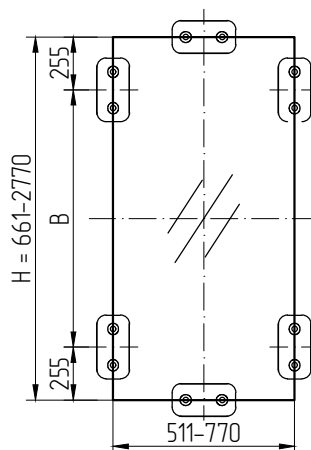
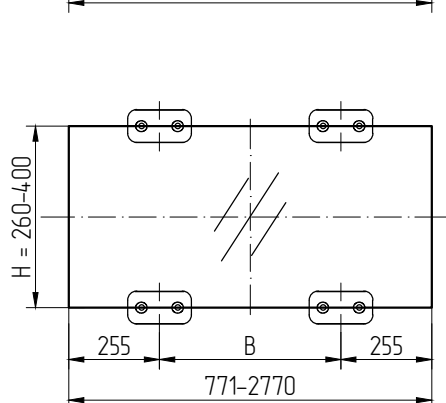
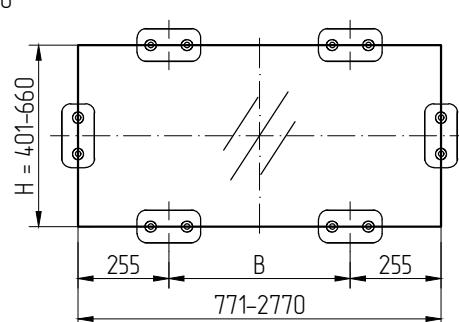
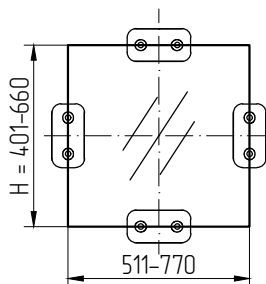
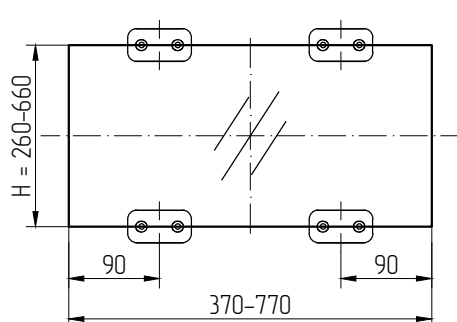


Схемы установки элементов страховочных АУРС.F50.1956 при использовании прижимных элементов АУРС.F50.1982, АУРС.F50.1983, АУРС.F50.1984, АУРС.F50.1985, АУРС.F50.2086, АУРС.F50.2087

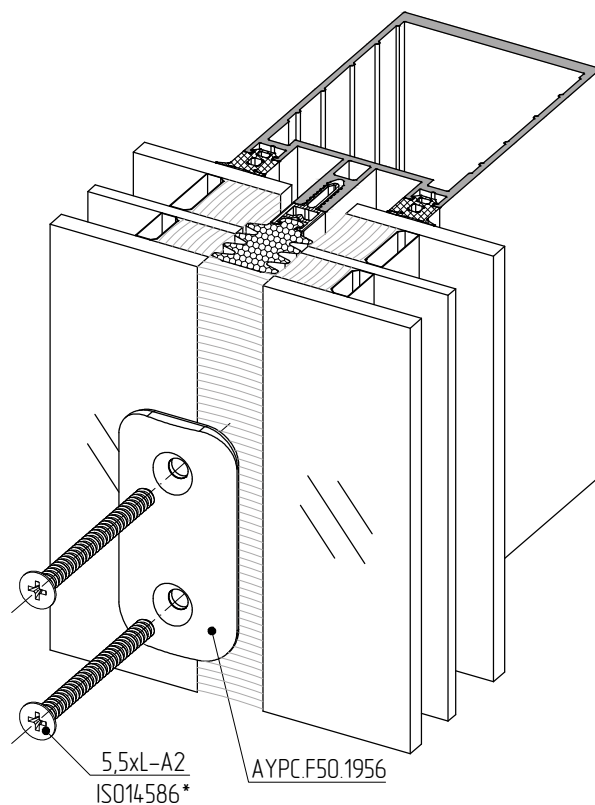

Толщина заполнения А, мм	*Длина самореза L, мм
32	38
34-38	45
40-44	55
46-50	60
52-56	65
58-62	70
64-68	75
70-74	80



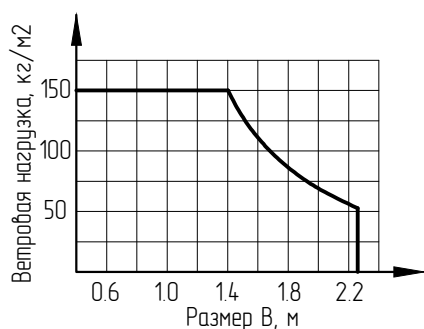


Схемы применять совместно с прижимными элементами:

АУРС.F50.1982

АУРС.F50.1983



АУРС.F50.2086

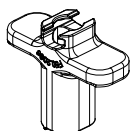

АУРС.F50.1984

АУРС.F50.1985

АУРС.F50.2087



**Винты не зажимать, страховочный элемент устанавливать до касания уплотнительной подкладки со стеклопакетом