

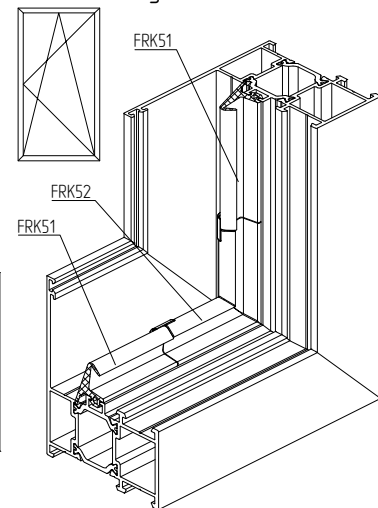
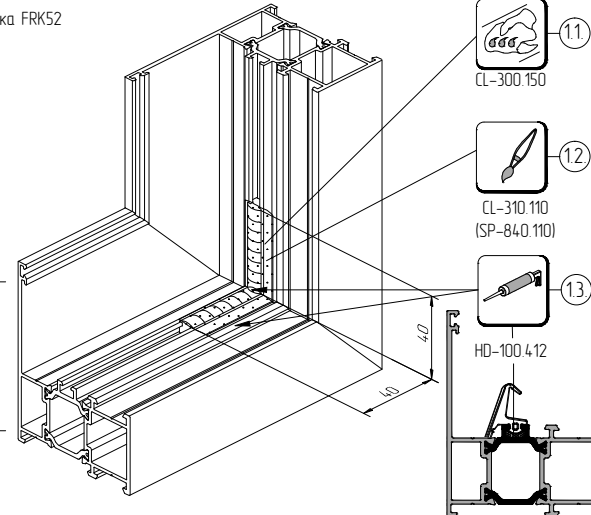




Установка уплотнителей FRK51/FRK52

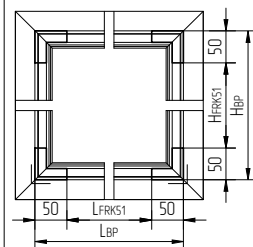

1 Герметизация рамы и установка FRK52




CL-300.150

CL-310.110
(SP-840.110)


HD-100.412

2 Проверка правильности установки FRK52

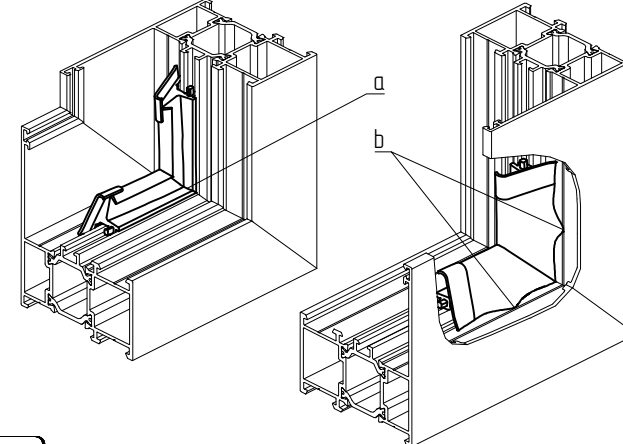

При установке FRK52 не допускается продавливание (a) и деформация (b)

3



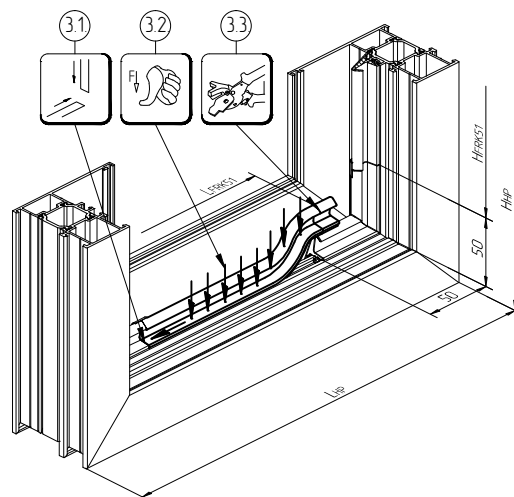


Расчет длины уплотнителя	
LBP, HBP, мм	LFRK51, HFRK51
≤ 1000	(LBP, HBP-60)+1%
> 1000	(LBP, HBP-60)+0.5%





Не допускать деформаций!
 Не допускать зазоров!
 Не растягивать при установке!



4 Герметизация и склейка стыков FRK51 и FRK52

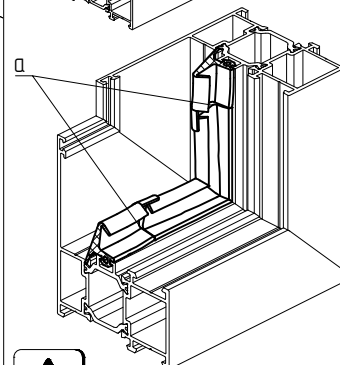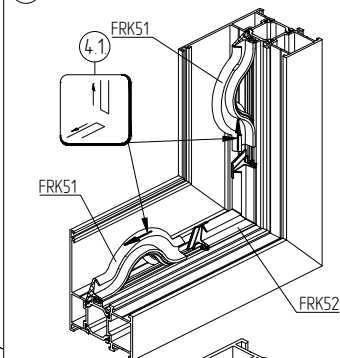



CL-300.150

CL-310.110
(SP-840.110)

HD-100.412

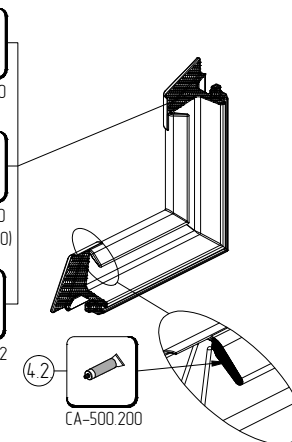

CA-500.200

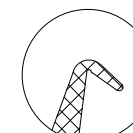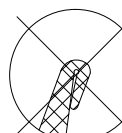

Не допускаются образование зазоров и выпуклости (a) по стыку FRK51 с FRK52

