

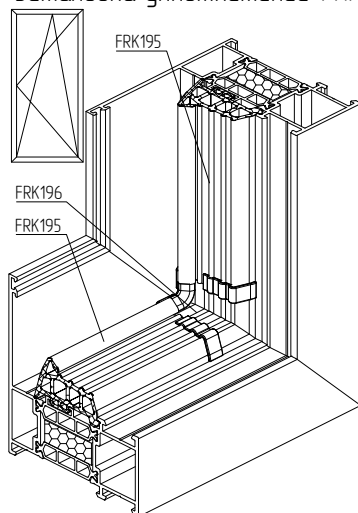
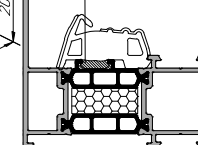

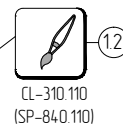
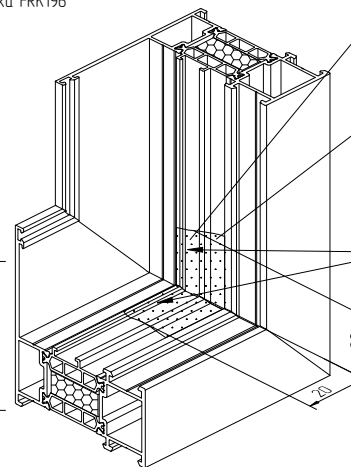


Установка уплотнителей FRK195/FRK196


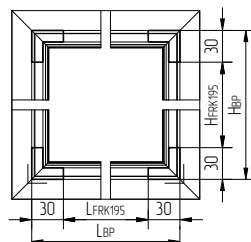


1. Герметизация рамы и установка FRK196

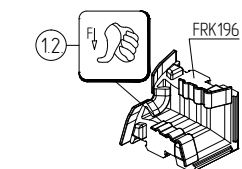


При установке FRK196 не допускается продавливание (a) и деформация (b)

2. Проверка правильности установки FRK196

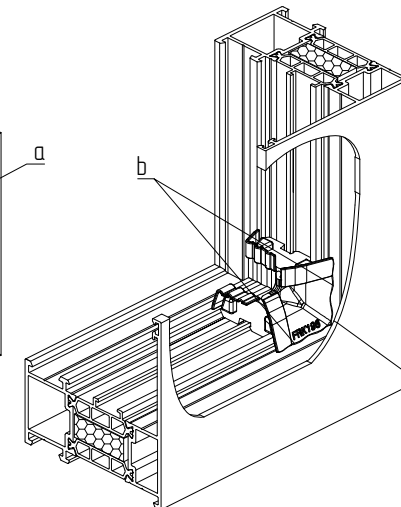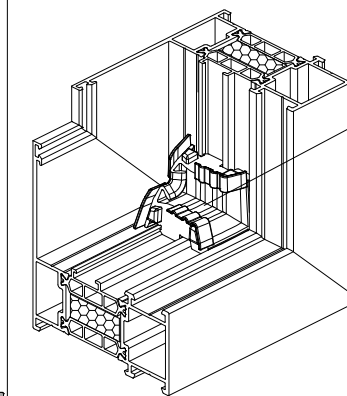

3. Установка FRK195

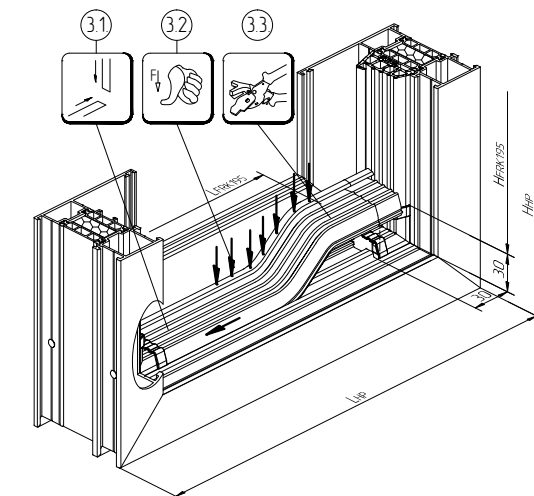

Расчет длины уплотнителя	
LBP, HBP, мм	LFRK195, HFRK195
≤ 1000	(LBP, HBP-60) + 1%
> 1000	(LBP, HBP-60) + 0.5%



Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!

4. Герметизация и склейка стыков FRK195 и FRK196

