Список обозначения размеров

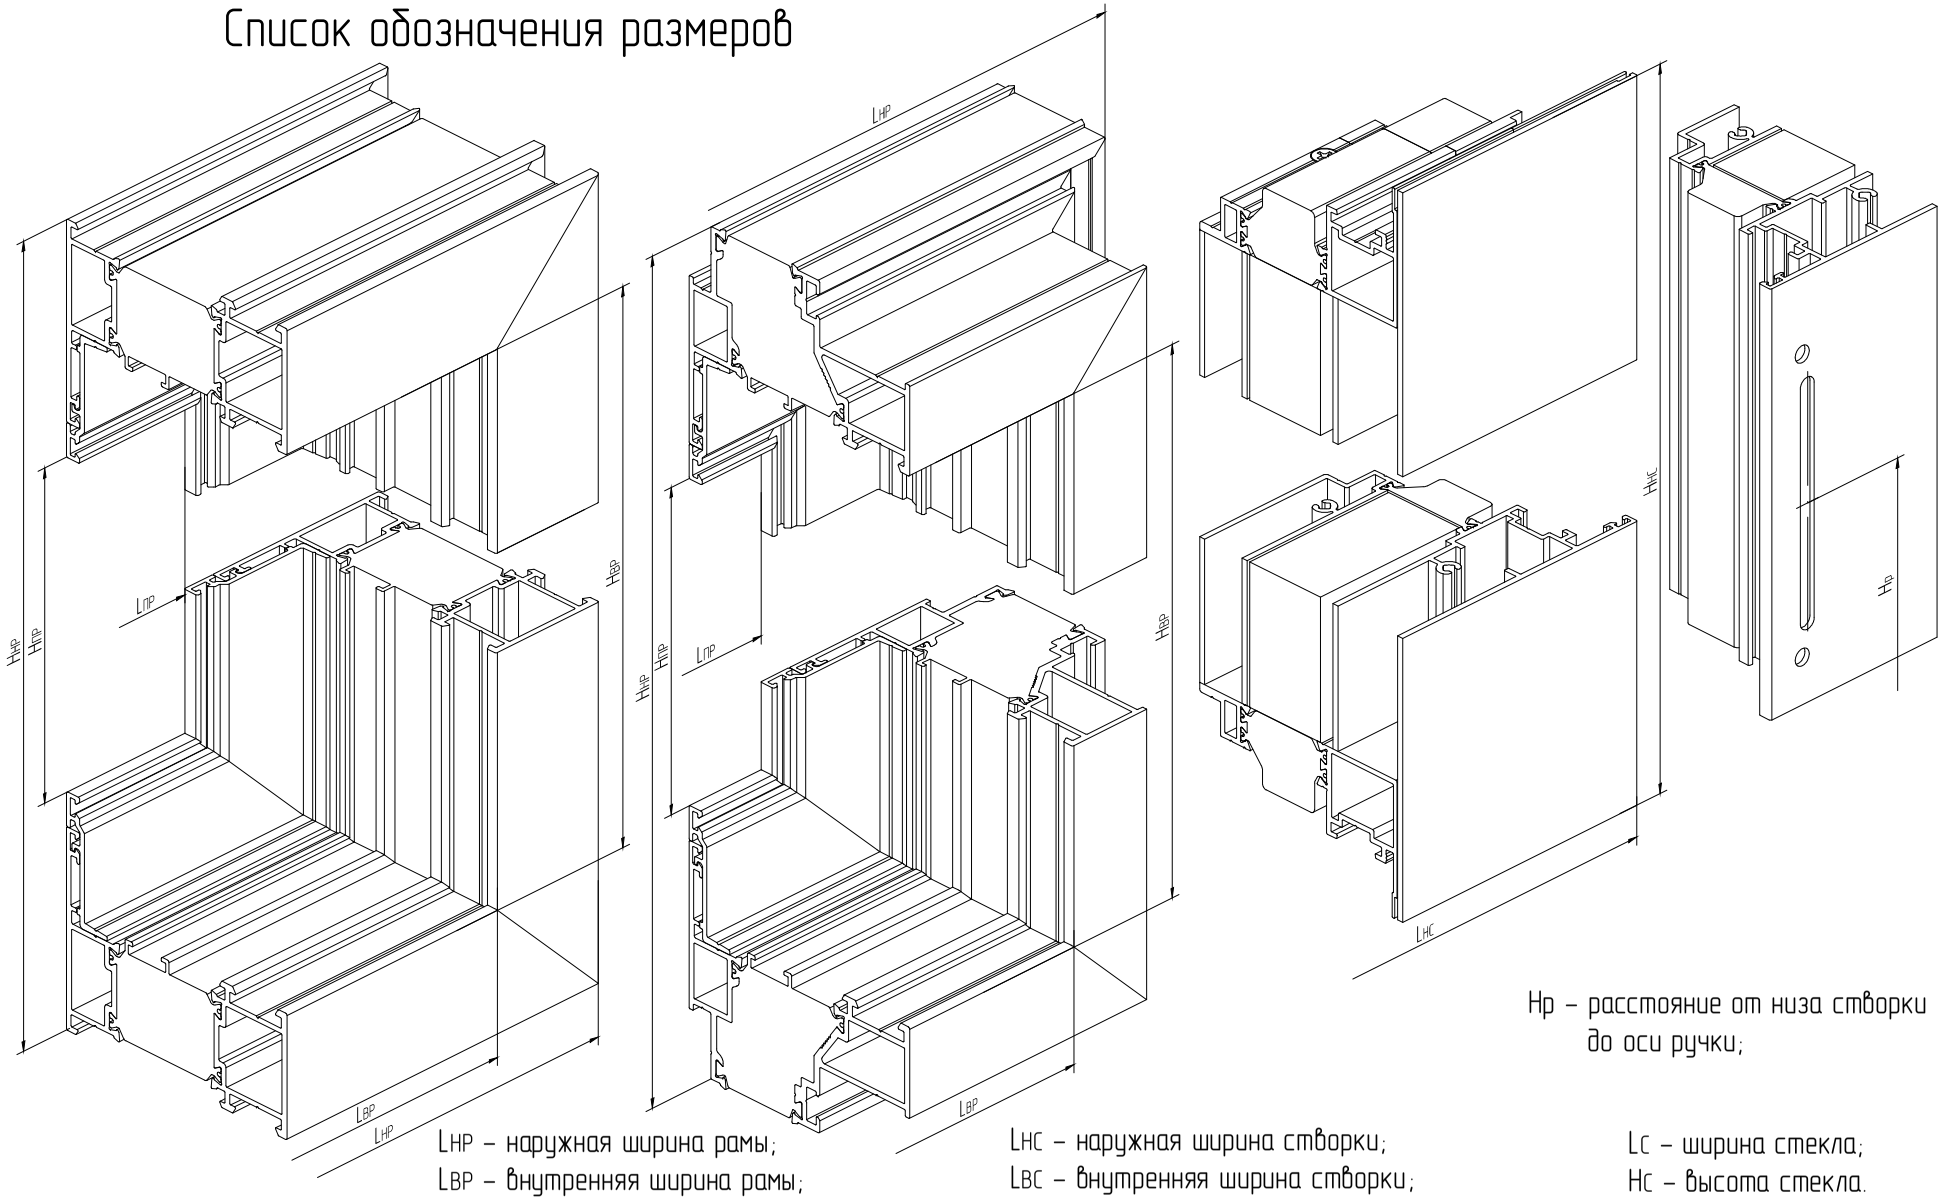

Hр – расстояние от низа створки до оси ручки;

LНР – наружная ширина рамы;
LВР – внутренняя ширина рамы;
LПР – ширина рамы на просвет;
HНР – наружная высота рамы;
HВР – внутренняя высота рамы;
HПР – высота рамы на просвет;

LНС – наружная ширина створки;
LВС – внутренняя ширина створки;
LПС – ширина створки на просвет;
HНС – наружная высота створки;
HВС – внутренняя высота створки;
HПС – высота створки на просвет;

Lс – ширина стекла;
Hс – высота стекла.