АЛЮТЕХ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Список обозначения размеров

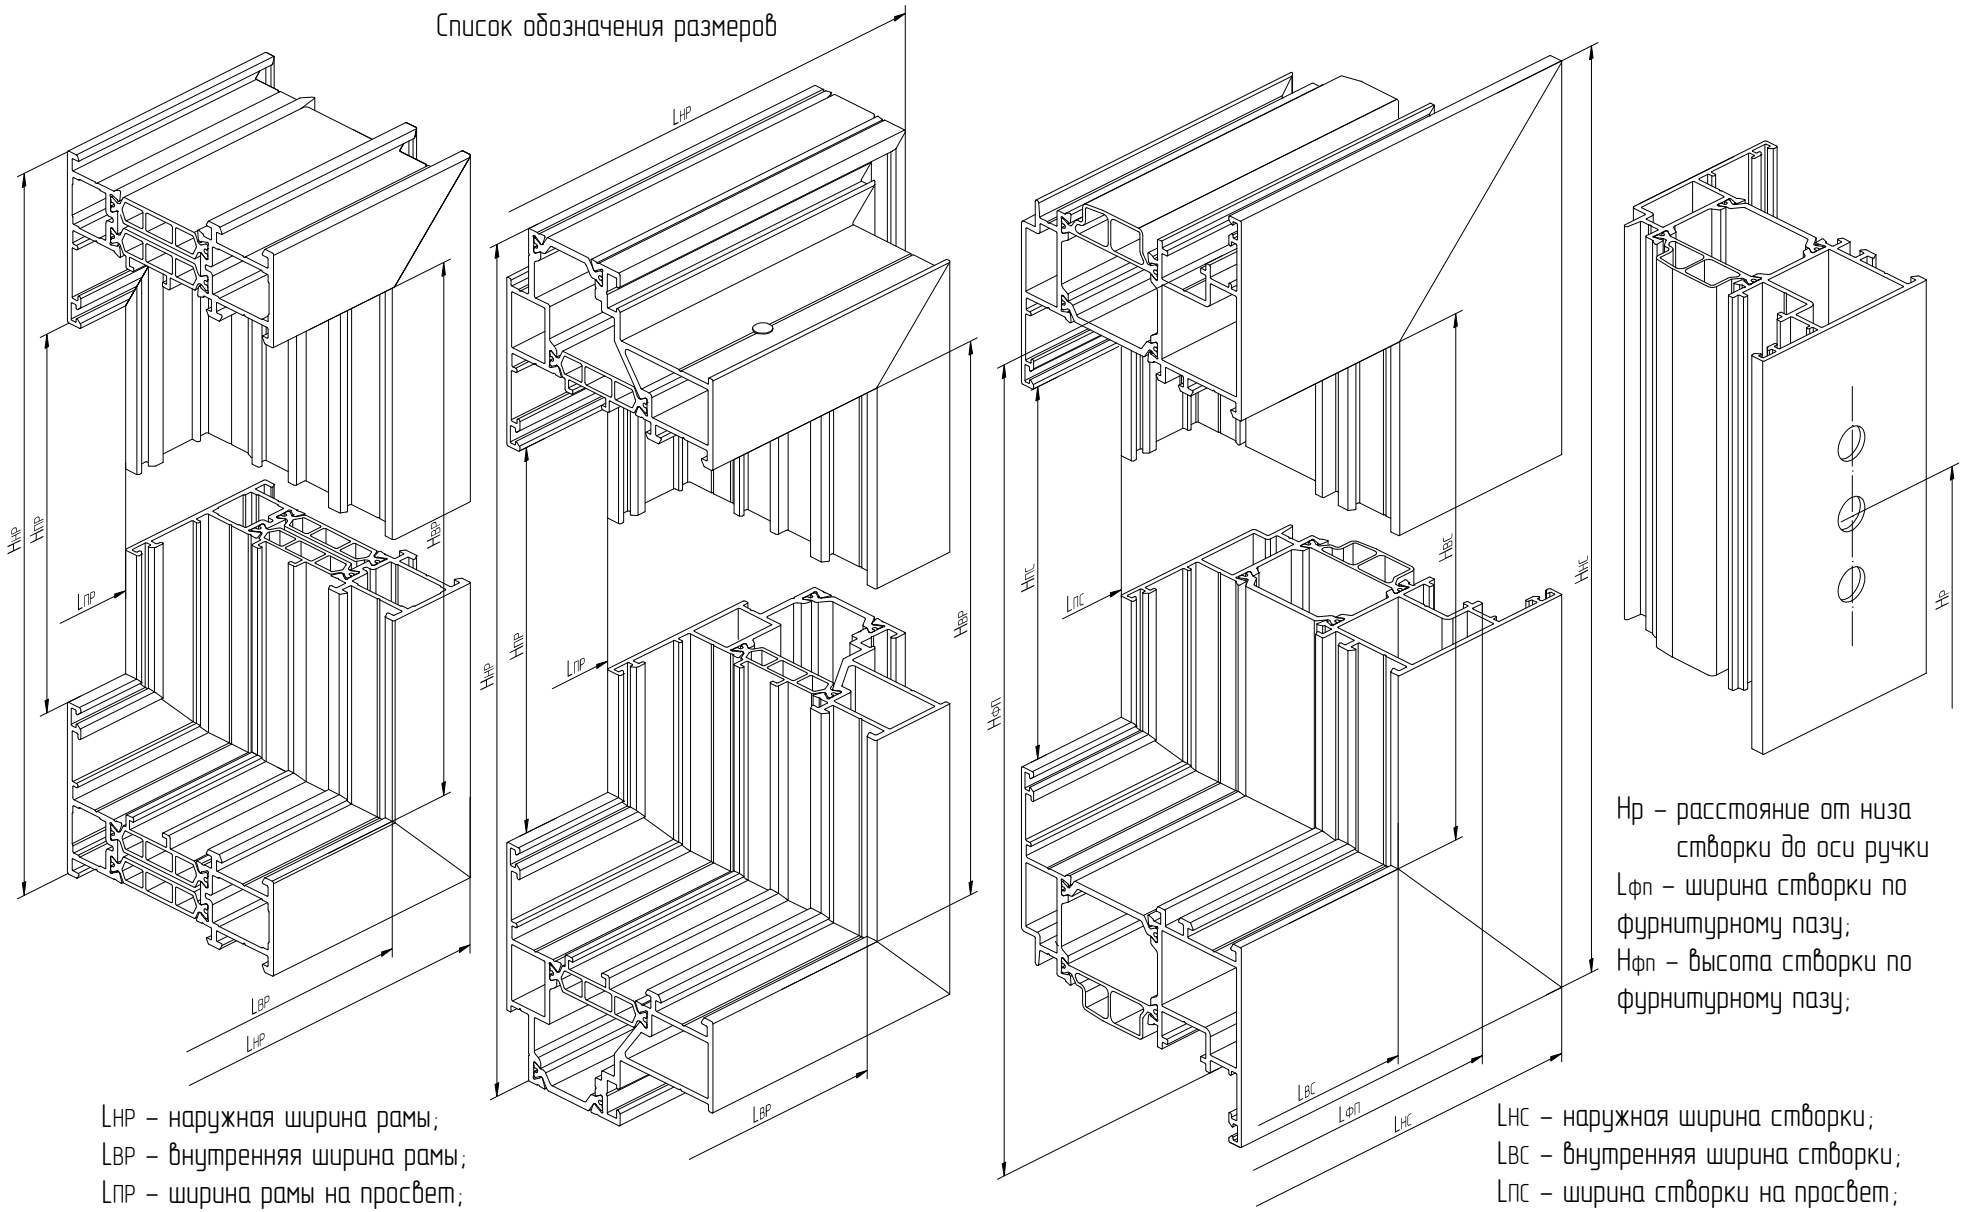

Lнр – наружная ширина рамы;
Lвр – внутренняя ширина рамы;
Lпр – ширина рамы на просвет;
Ннр – наружная высота рамы;
Нвр – внутренняя высота рамы;
Нпр – высота рамы на просвет;

Lс – ширина стекла;
Нс – высота стекла.

Нр – расстояние от низа створки до оси ручки
Lфп – ширина створки по фурнитурному пазу;
Нфп – высота створки по фурнитурному пазу;

Lнс – наружная ширина створки;
Lвс – внутренняя ширина створки;
Lпс – ширина створки на просвет;
Ннс – наружная высота створки;
Нвс – внутренняя высота створки;
Нпс – высота створки на просвет;