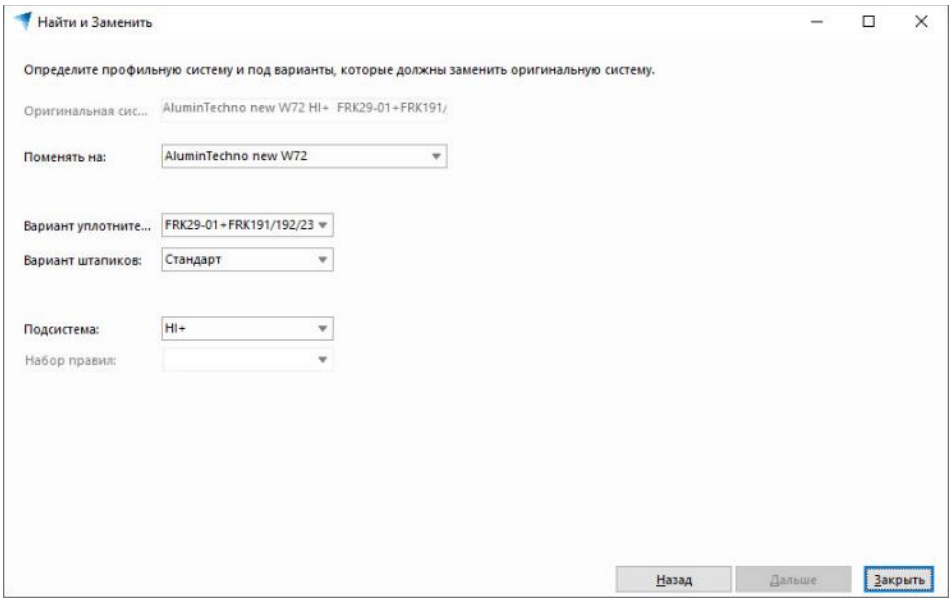

В первой строке отображается оригинальная система. В разделе «Поменять на» выберите новую систему профилей. Затем, если необходимо, вы можете указать подсистему, варианты уплотнения и остекления.

На следующем шаге Вам необходимо указать, что хотите заменить профили, заполнения, соединения и т.д. После заполнения всех необходимых параметров необходимо подтвердить ваш выбор.

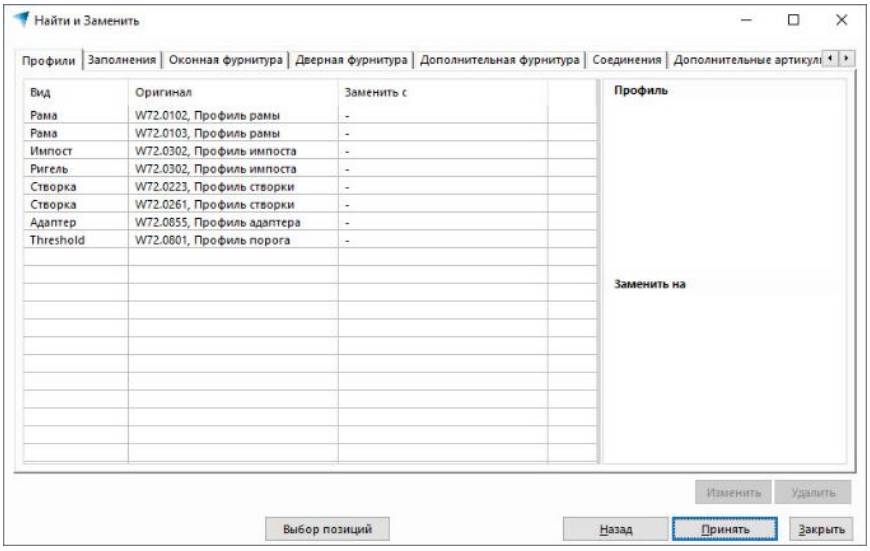

Редактирование артикулов в профильной системе.

Для редактирования артикулов в профильной системе необходимо выбрать «Поменять артикулы в профильной системе», как показано на рисунке ниже.