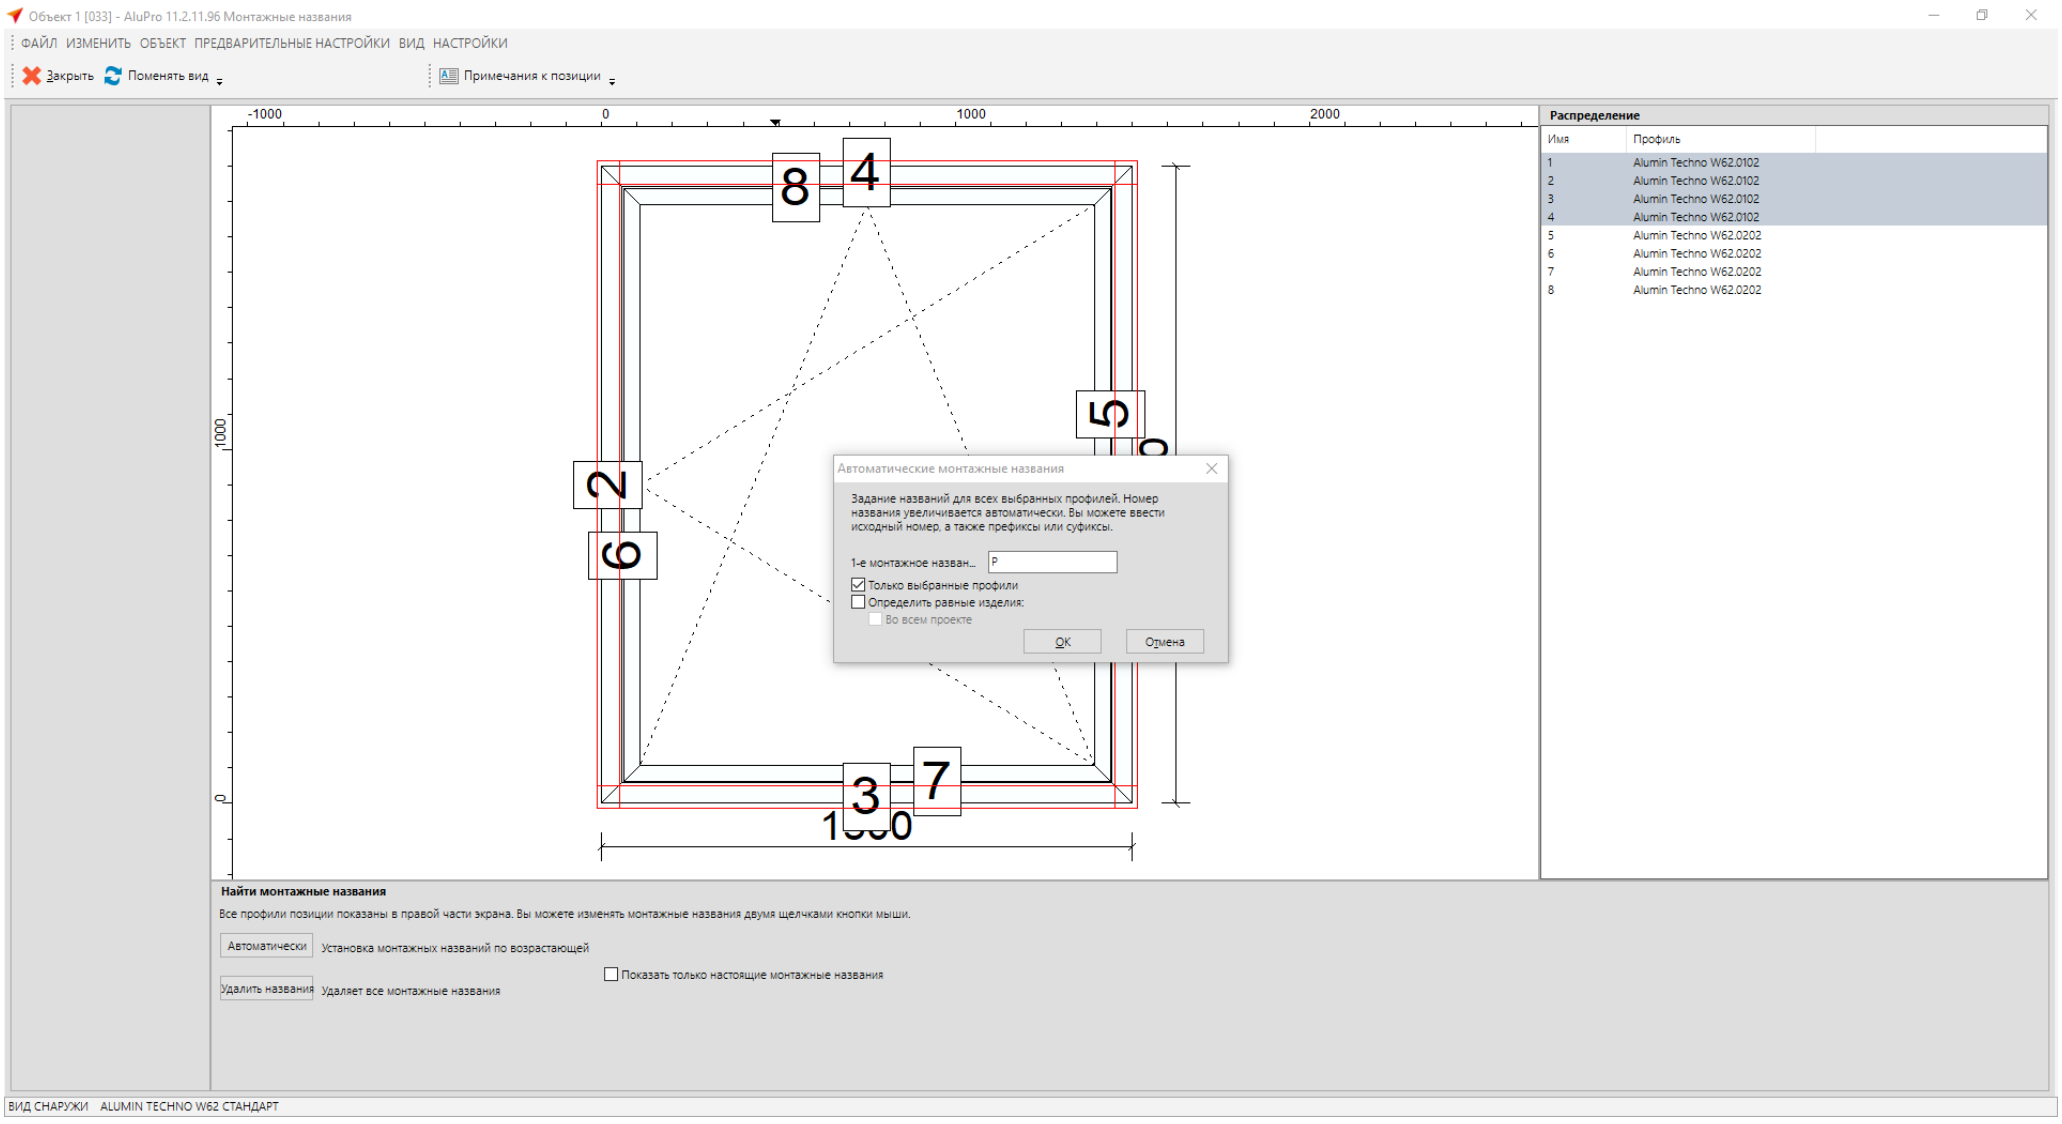

Здесь вы можете ввести любые данные.

Кроме того, доступны переменные, которые при вставке заменяются текстом:

%NR: артикул позиции + порядковый номер профиля профилей

%SNR: краткое имя производителя системы + артикул позиции + порядковый номер профиля профилей

%POS: номер позиции + порядковый номер профиля профилей