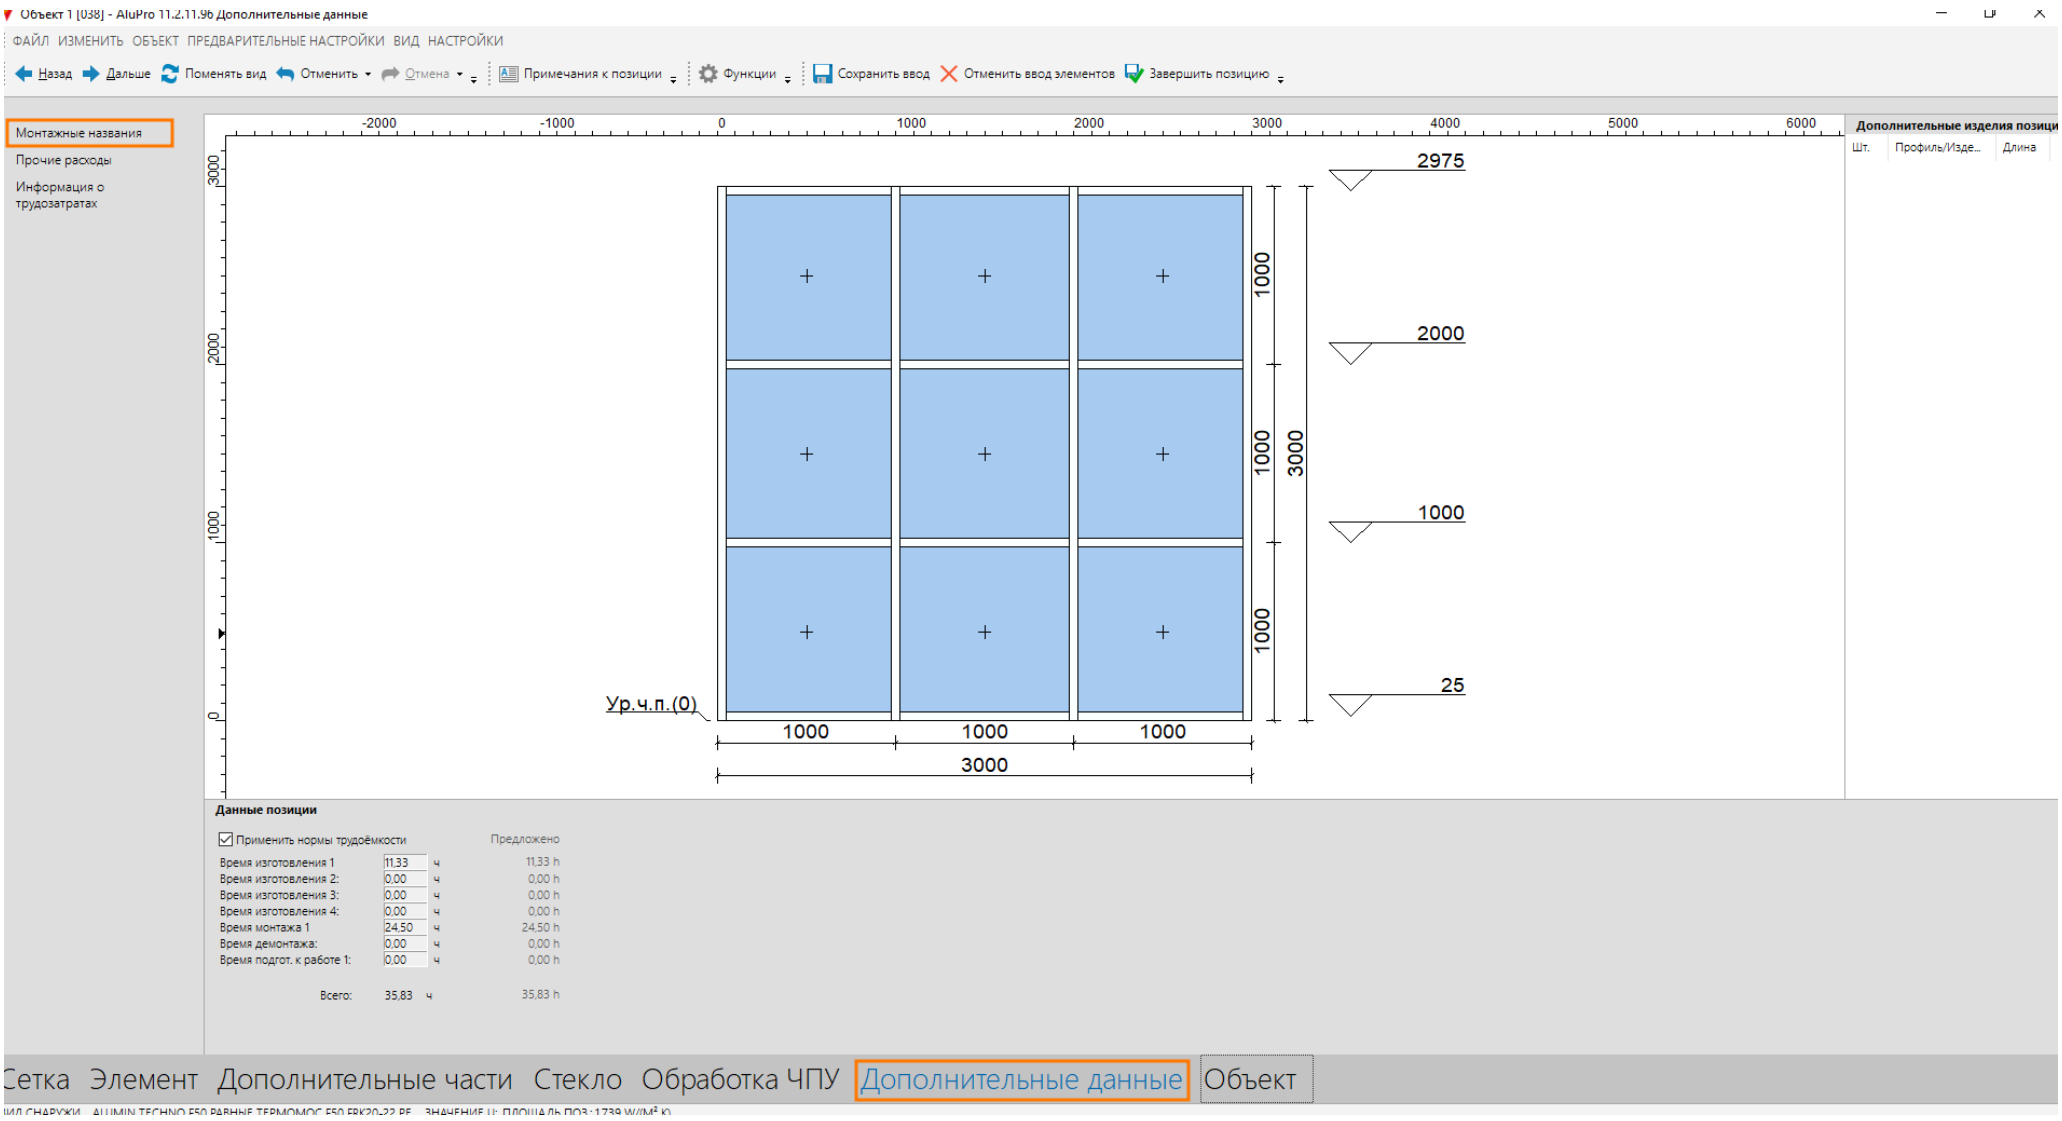

В следующем окне отобразятся новые настройки.

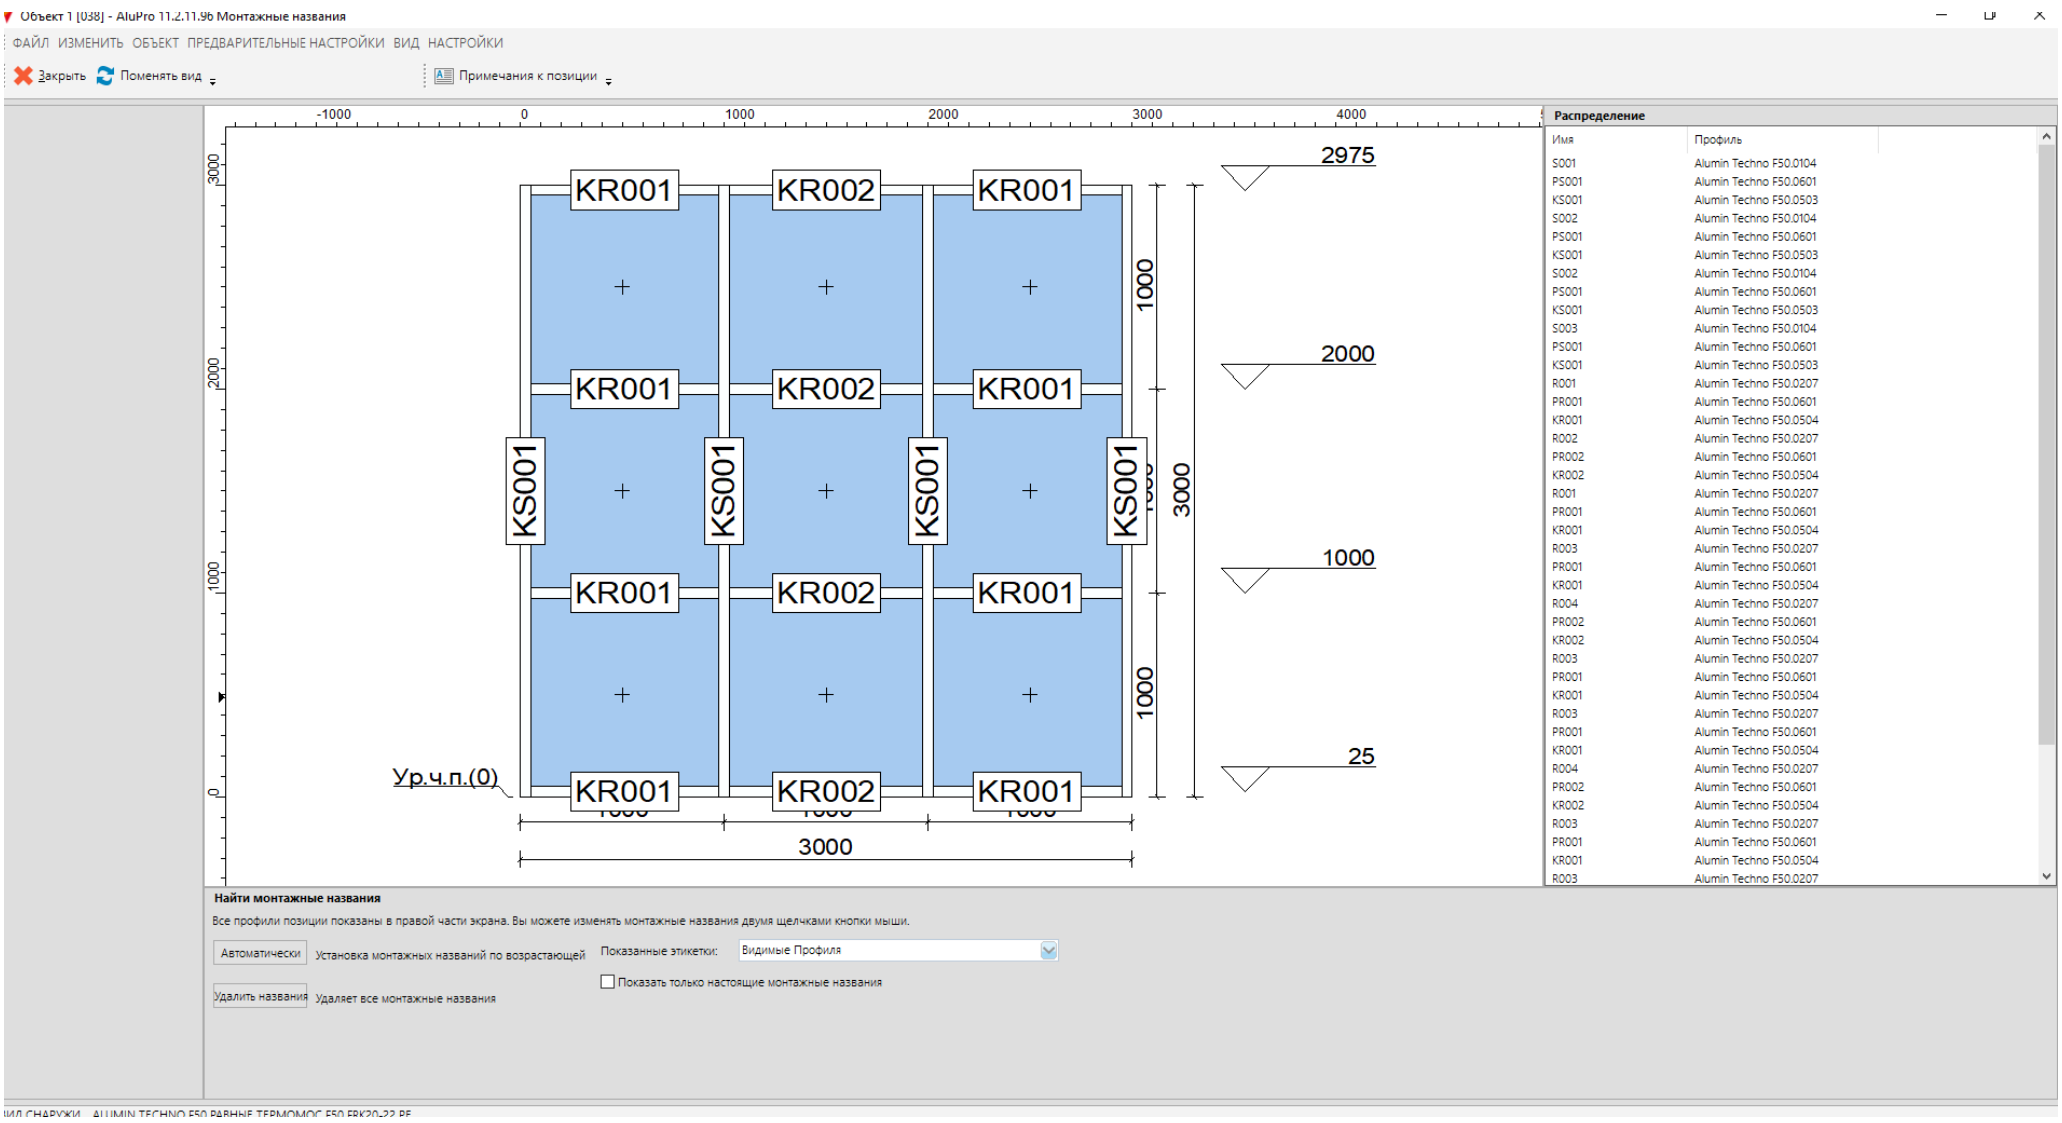

Кроме того, в монтажных названиях вы можете использовать переменные.

Для этого перейдите в *Настройки → Ввод элементов →Монтажные названия*. Теперь, вместо собственных обозначений, зададим переменные, использую подсказки.