
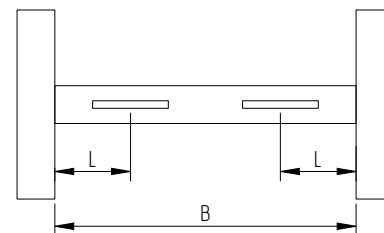


Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины

Ригели без усилителей. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=10$ см

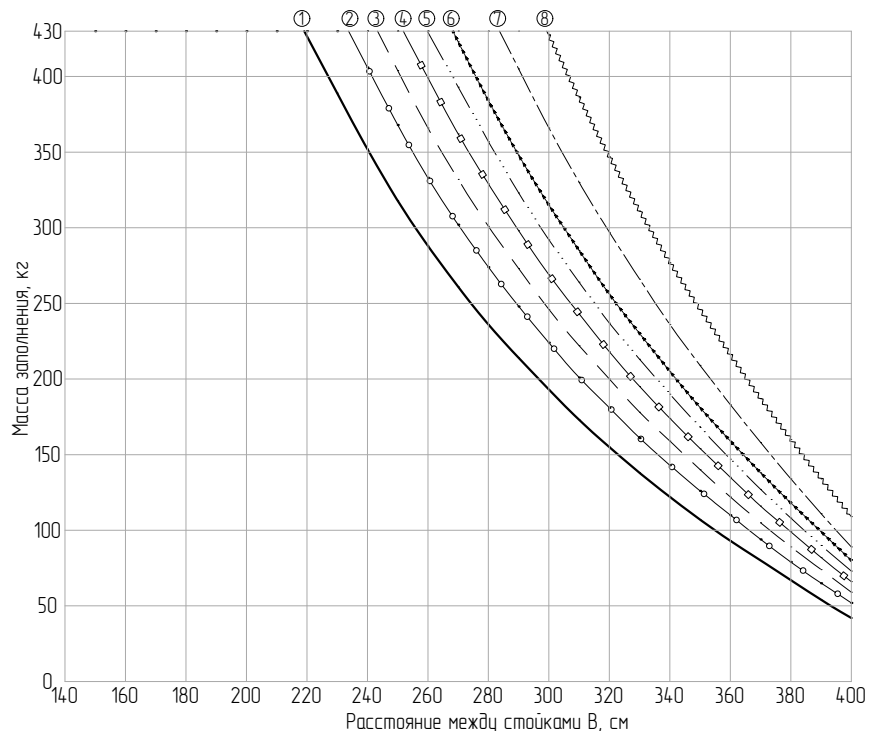


- ① — АУРС.F60.0205
- ② — АУРС.F60.0206
- ③ — АУРС.F60.0207
- ④ — АУРС.F60.0208
- ⑤ — АУРС.F60.0209
- ⑥ — АУРС.F60.0210
- ⑦ — АУРС.F60.0211
- ⑧ — АУРС.F60.0212

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ

Ригели без усилителей. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=7,5$ см

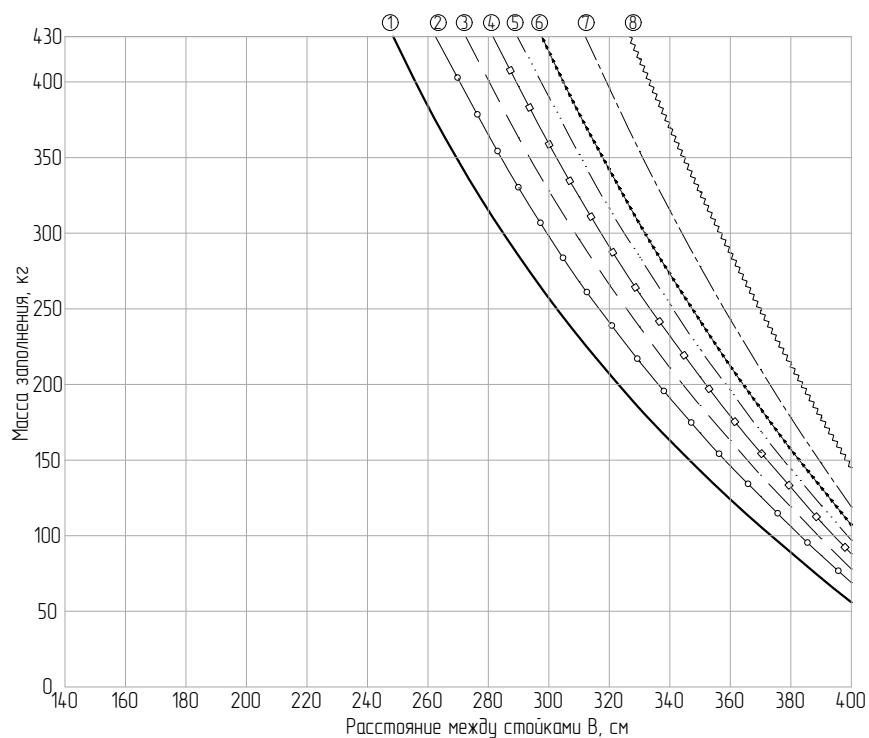


- ① — АУРС.F60.0205
- ② — АУРС.F60.0206
- ③ — АУРС.F60.0207
- ④ — АУРС.F60.0208
- ⑤ — АУРС.F60.0209
- ⑥ — АУРС.F60.0210
- ⑦ — АУРС.F60.0211
- ⑧ — АУРС.F60.0212

ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ

СЕЧЕНИЯ И УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Типы опорных подкладок



При расстоянии $L < 10$ см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол

ОБРАБОТКА И СБОРКА