
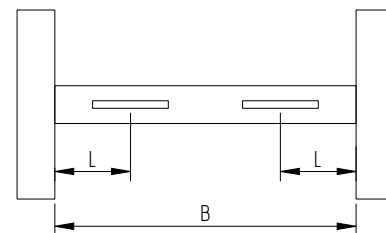



Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины

Ригели с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=7,5$ см

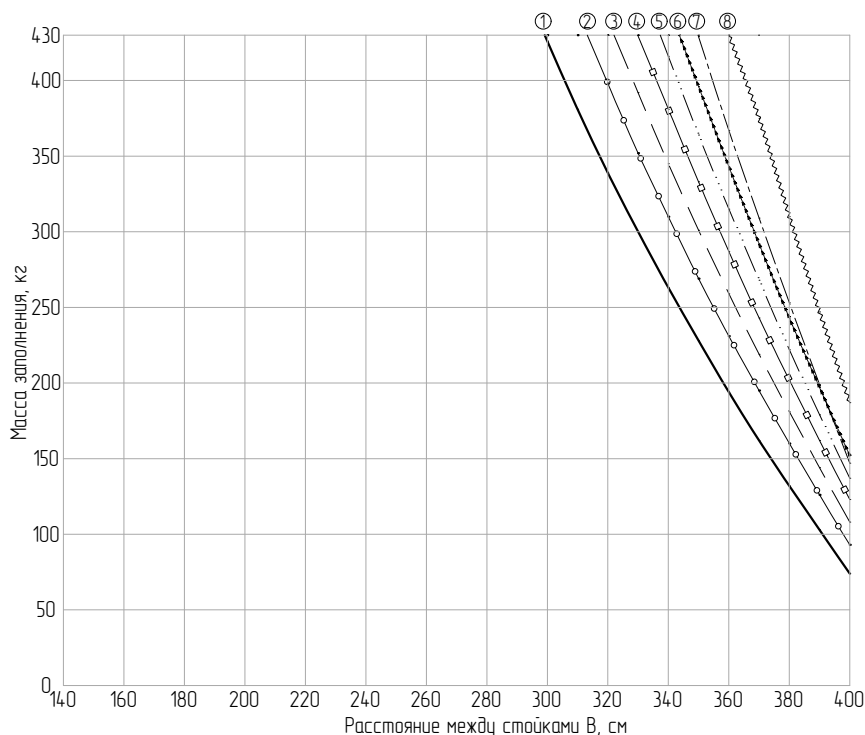


- ① — АУРС.F60.0205+АУРС.F60.0315
- ② — АУРС.F60.0206+АУРС.F60.0316
- ③ — АУРС.F60.0207+АУРС.F60.0317
- ④ — АУРС.F60.0208+АУРС.F60.0318
- ⑤ — АУРС.F60.0209+АУРС.F60.0319
- ⑥ — АУРС.F60.0210+АУРС.F60.0320
- ⑦ — АУРС.F60.0211+АУРС.F60.0314+АУРС.F60.0315
- ⑧ — АУРС.F60.0212+АУРС.F60.0315+АУРС.F60.0316

Ригели с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=5$ см

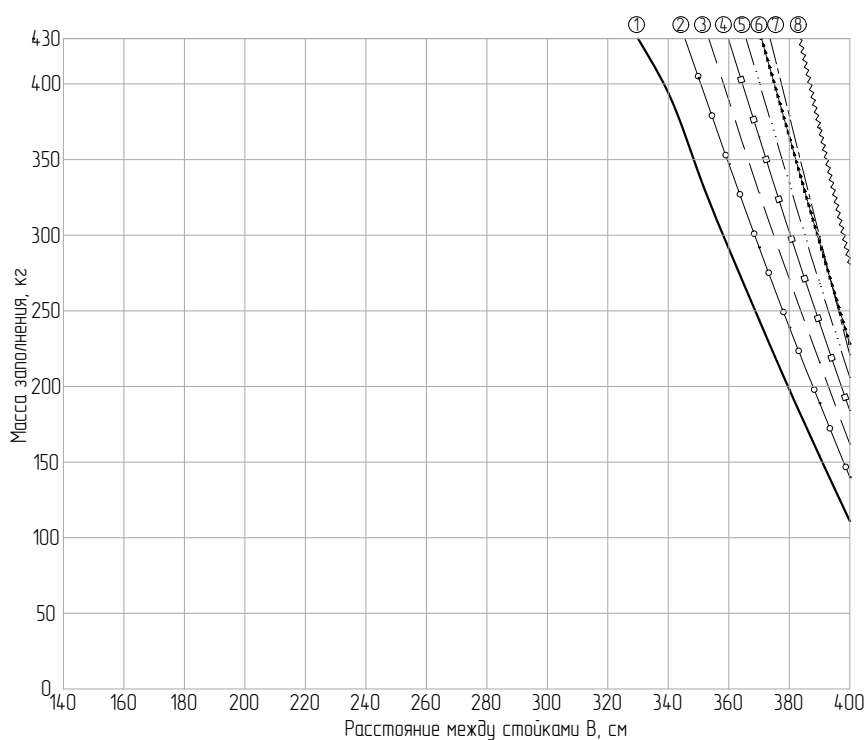

- ① — АУРС.F60.0205+АУРС.F60.0315
- ② — АУРС.F60.0206+АУРС.F60.0316
- ③ — АУРС.F60.0207+АУРС.F60.0317
- ④ — АУРС.F60.0208+АУРС.F60.0318
- ⑤ — АУРС.F60.0209+АУРС.F60.0319
- ⑥ — АУРС.F60.0210+АУРС.F60.0320
- ⑦ — АУРС.F60.0211+АУРС.F60.0314+АУРС.F60.0315
- ⑧ — АУРС.F60.0212+АУРС.F60.0315+АУРС.F60.0316

Типы опорных подкладок



При расстоянии $L < 10$ см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол