

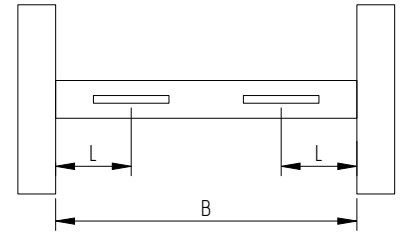


Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины

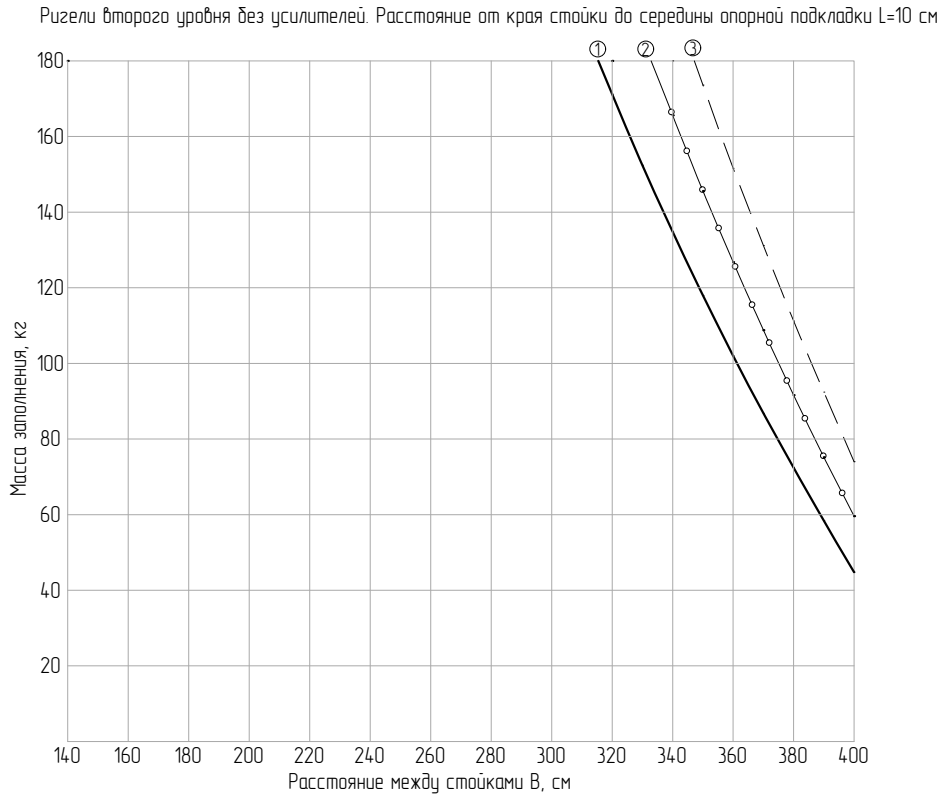


- ① ————— АУРС F60.0236
- ② —○—○—○— АУРС F60.0237
- ③ - - - - - АУРС F60.0238

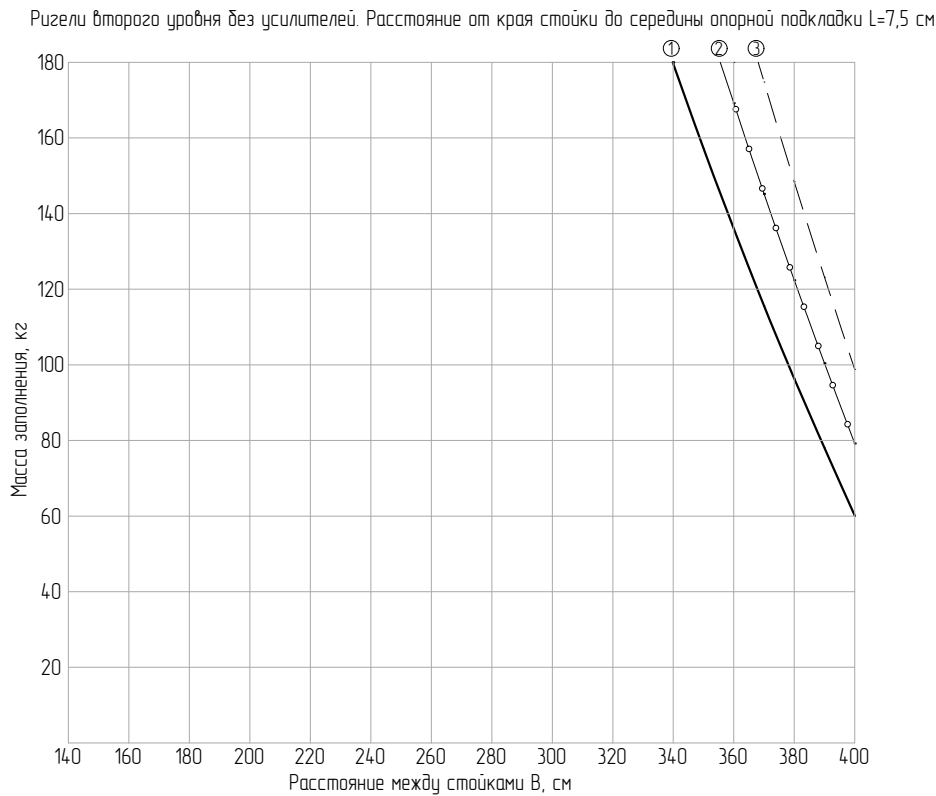

- ① ————— АУРС F60.0236
- ② —○—○—○— АУРС F60.0237
- ③ - - - - - АУРС F60.0238

Типы опорных подкладок



При расстоянии L<10 см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол