


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью закладной крепления ригеля АУРС.F60.9941

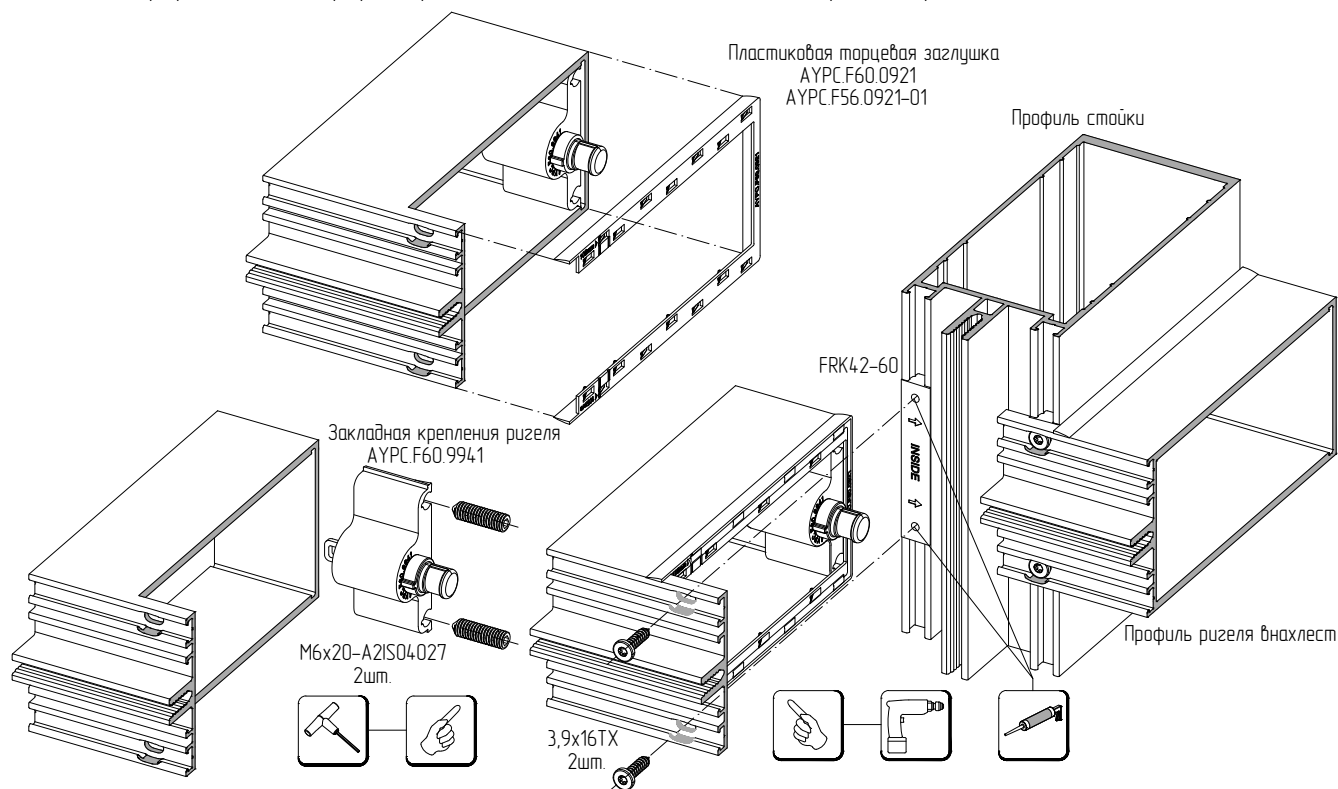

АлюPro -ВН-02/А

Без установки торцевых заглушек

АлюPro -ВН-02/В

С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.F60.0921

АУРС.F60.0921-01

