


Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью закладной крепления ригеля (артикул профиля АУРС.Ф60.04.01)

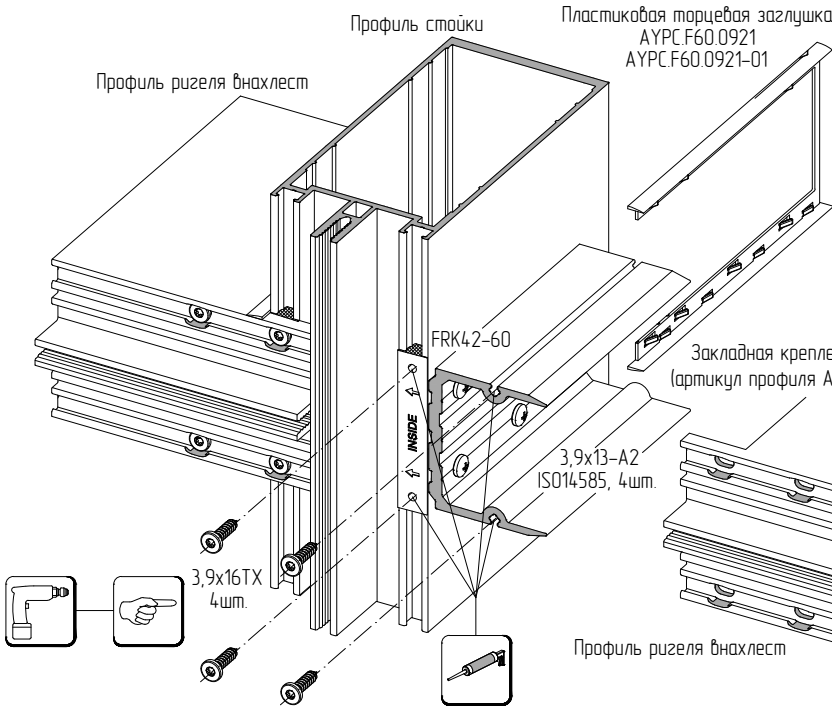



Закладная крепления ригеля, изгот. из профиля АУРС.Ф60.04.01	совместно с торцевой заглушкой	
	тип АУРС.Ф60.0921	тип АУРС.Ф60.9921
АУРС.Ф60.9951	–	АУРС.Ф60.0205
АУРС.Ф60.9951-01	АУРС.Ф60.0205	АУРС.Ф60.0206
АУРС.Ф60.9951-02	АУРС.Ф60.0206	АУРС.Ф60.0207
АУРС.Ф60.9951-03	АУРС.Ф60.0207	АУРС.Ф60.0208
АУРС.Ф60.9951-04	АУРС.Ф60.0208	АУРС.Ф60.0209
АУРС.Ф60.9951-05	АУРС.Ф60.0209	АУРС.Ф60.0210
АУРС.Ф60.9951-06	АУРС.Ф60.0210	–



Для профиля ригеля АУРС.Ф60.0211 применяется комбинация закладных креплений ригеля АУРС.Ф60.9951 и АУРС.Ф60.9951-01, см. раздел "Обработка профилей"
Для профиля ригеля АУРС.Ф60.0212 применяется комбинация закладных креплений ригеля АУРС.Ф60.9951-01 и АУРС.Ф60.9951-02, см. раздел "Обработка профилей"

АлуPro –ВН-06/А



Без установки торцевых заглушек

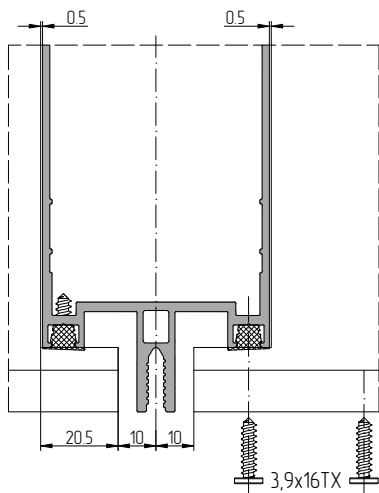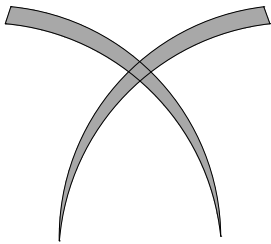

АлуPro –ВН-06/В

С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.Ф60.0921 АУРС.Ф60.0921-01

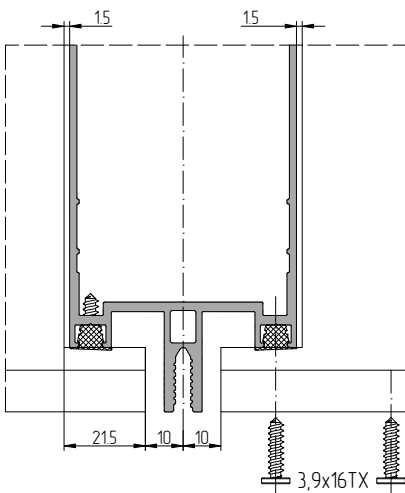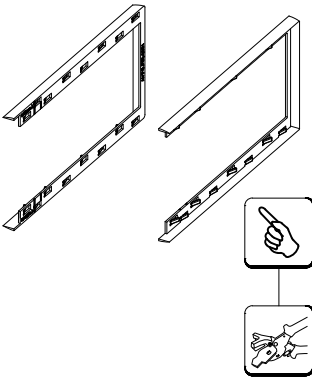

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек

АУРС.Ф60.9921 АУРС.Ф60.9921-01 АУРС.Ф60.9921-02
АУРС.Ф60.9921-03 АУРС.Ф60.9921-04 АУРС.Ф60.9921-05
АУРС.Ф60.9921-06 АУРС.Ф60.9921-07

АлуPro –ВН-06/В

