


Схема размещения вставок АУРС.F50.2001 при фиксации стеклопакетов с помощью поворотных прижимных элементов

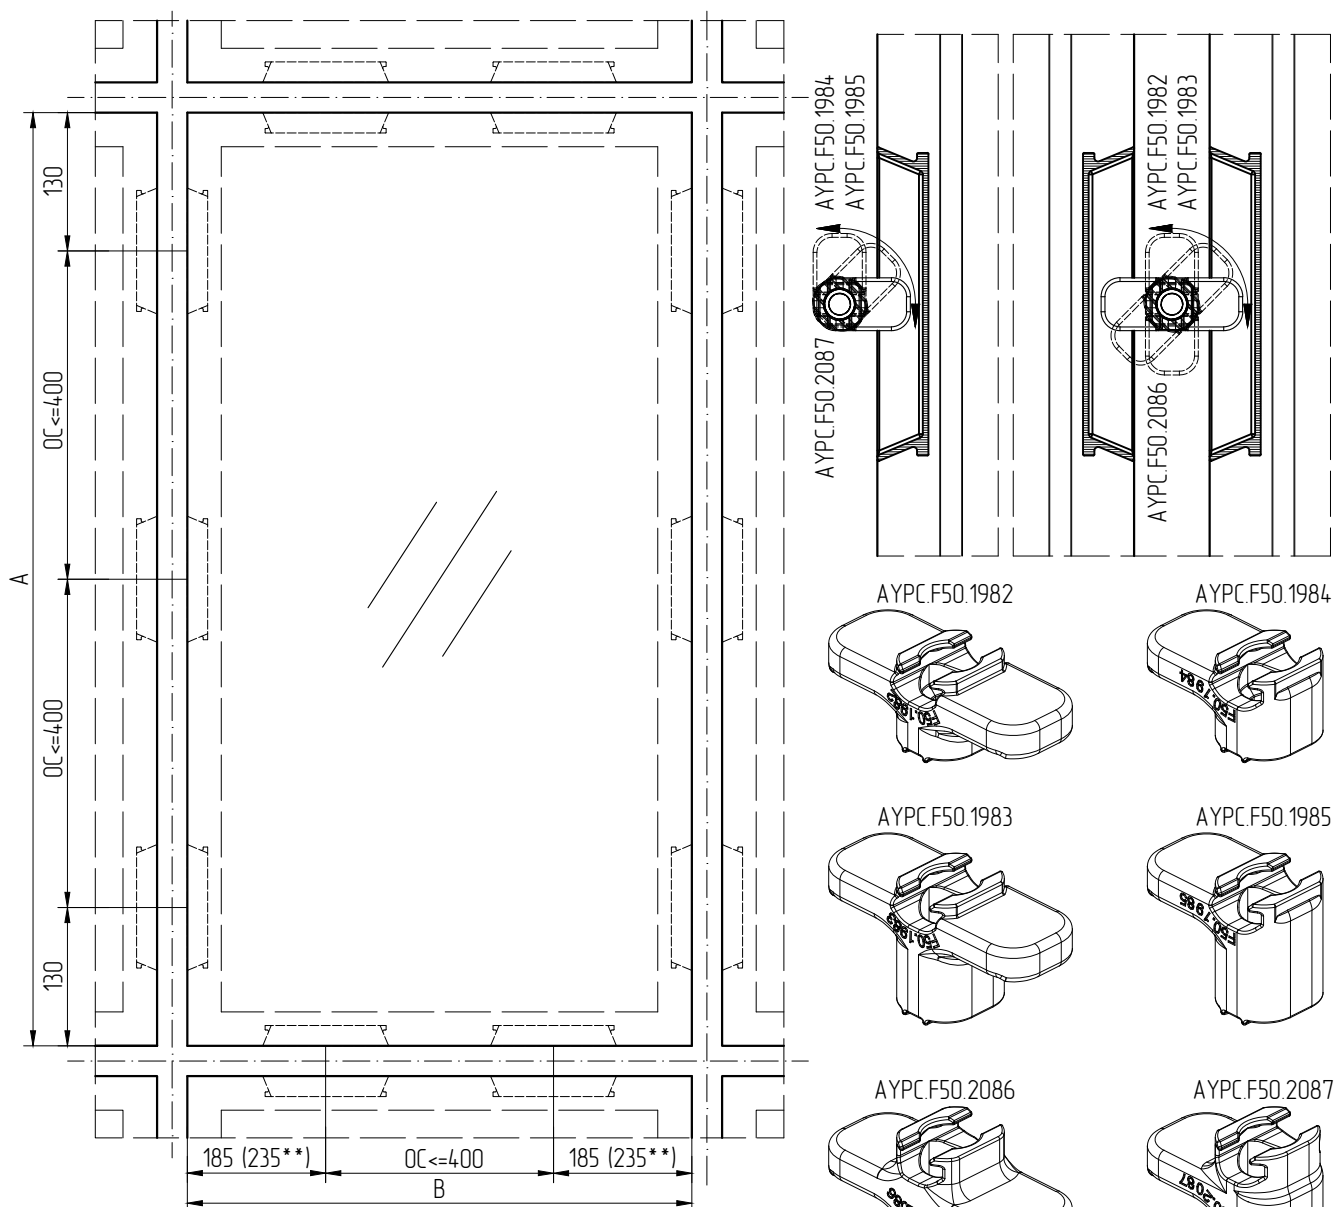

Количество вставок АУРС.F50.2001 в зависимости от размеров стеклопакета

Высота стеклопакета* А, мм	Ширина стеклопакета* В, мм	370 – 510	511 – 770	771 – 1170	1171 – 1570	1571 – 1970	1971 – 2370	2371 – 2770
		1	2	3	4	5	6	7
260 – 400	1	4	6	8	10	12	14	16
401 – 660	2	6	8	10	12	14	16	18
661 – 1060	3	8	10	12	14	16	18	20
1061 – 1460	4	10	12	14	16	18	20	22
1461 – 1860	5	12	14	16	18	20	22	24
1861 – 2260	6	14	16	18	20	22	24	26
2261 – 2660	7	16	18	20	22	24	26	28
2661 – 3060	8	18	20	22	24	26	28	30
3061 – 3460	9	20	22	24	26	28	30	32
3461 – 3860	10	22	24	26	28	30	32	34
3861 – 4260	11	24	26	28	30	32	34	36

Количество вставок АУРС.F50.2001 на одну сторону стеклопакета

*Максимально допустимое соотношение длин сторон принимать согласно рекомендациям изготовителей стеклопакетов

**При использовании опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F60.9962-01,-02,-03,-04,-05,-06,-07