



Схема установки опорных подкладок под стеклопакет АУРС.F60.9962-01,-02,-03,-04,-05,-06,-07 с помощью закладной крепления ригеля (артикул профиля АУРС.F60.0409)

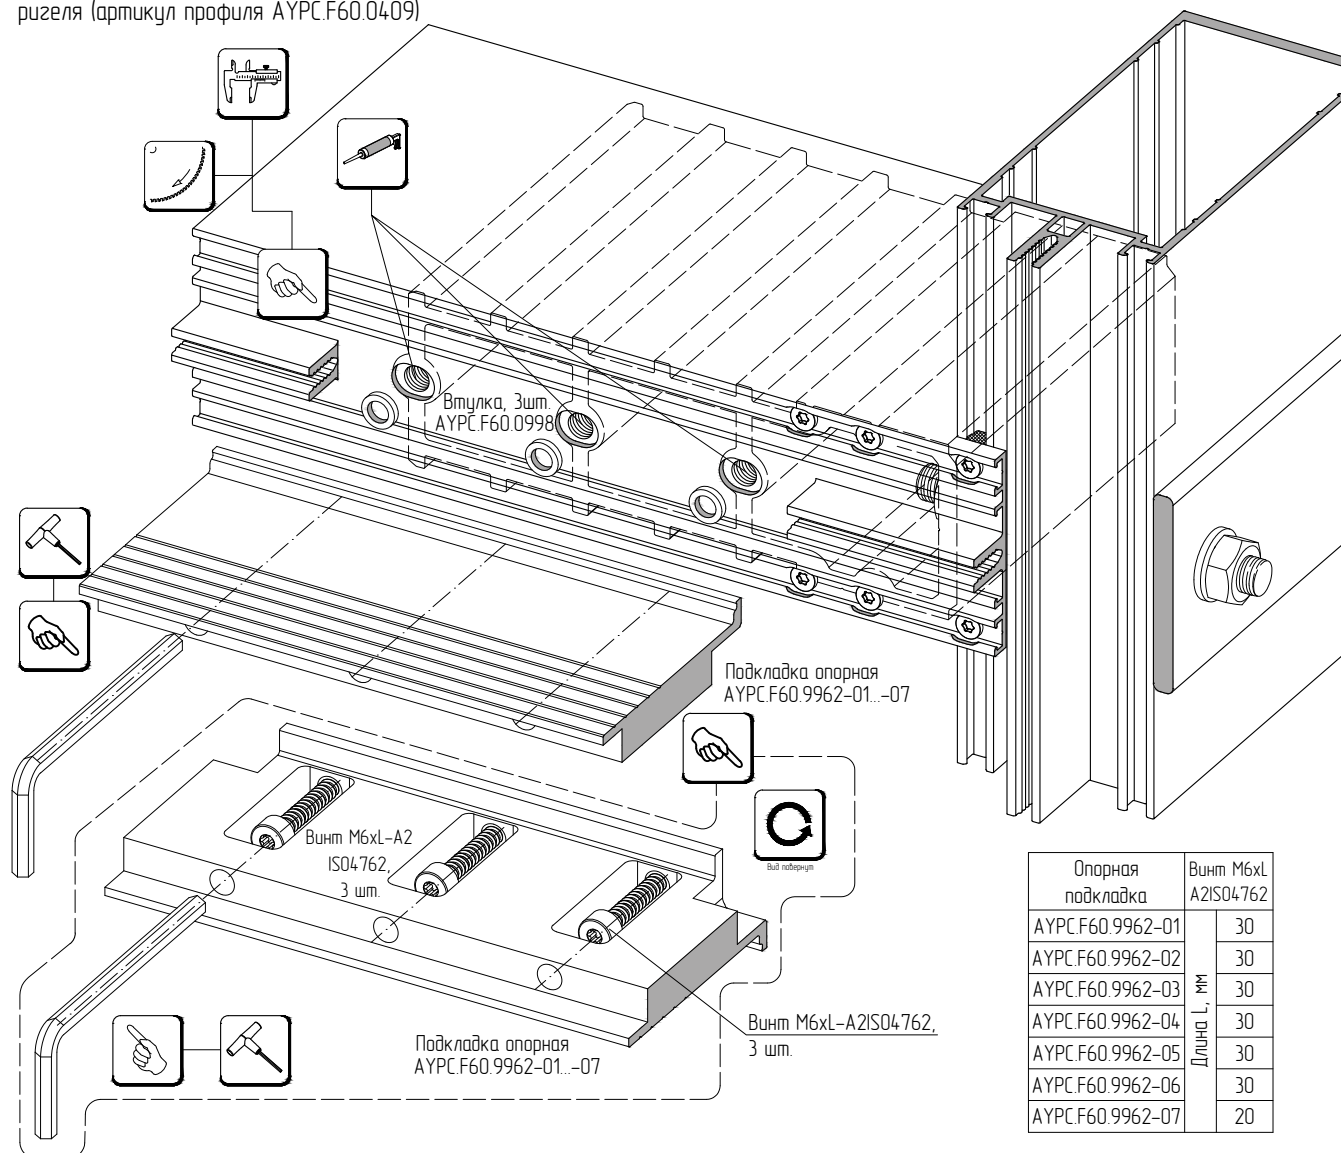

Обработка ригеля

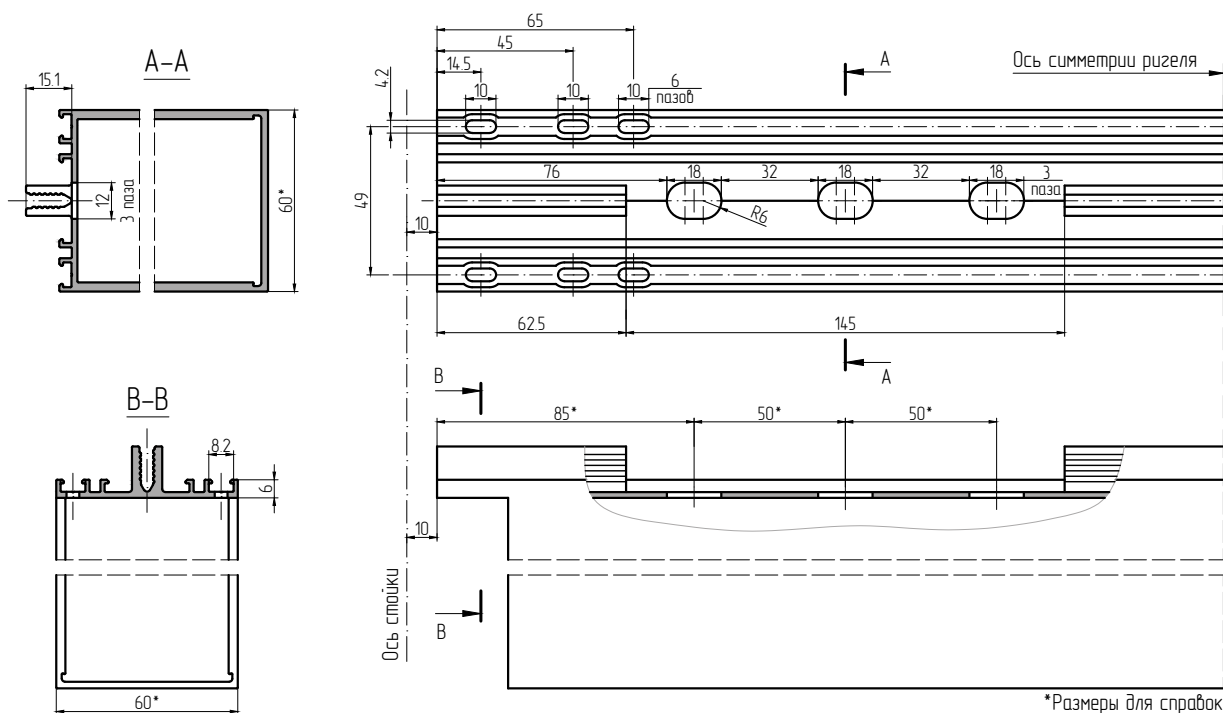

*Размеры для справок