
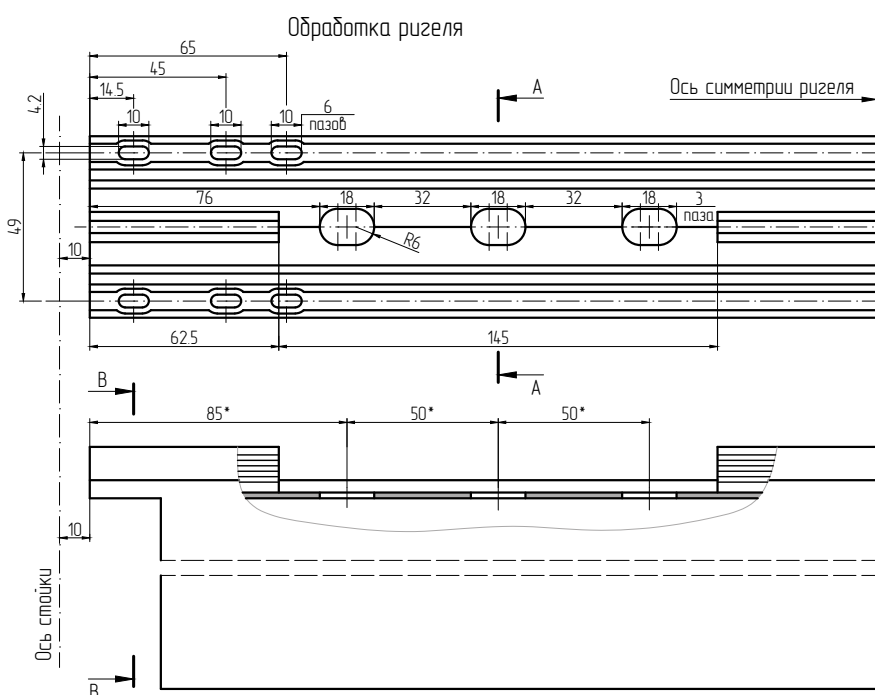
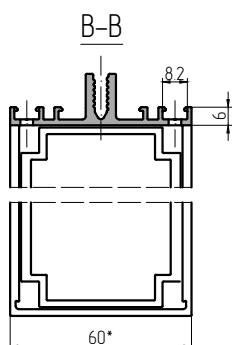
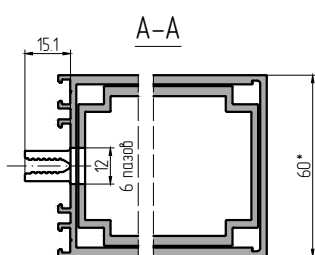


Схема установки опорных подкладок под стеклопакет АУРС.60.9962-01,-02,-03,-04,-05,-06,-07 с помощью закладной крепления ригеля (артикул профиля АУРС.60.0409) и профиля усилителя

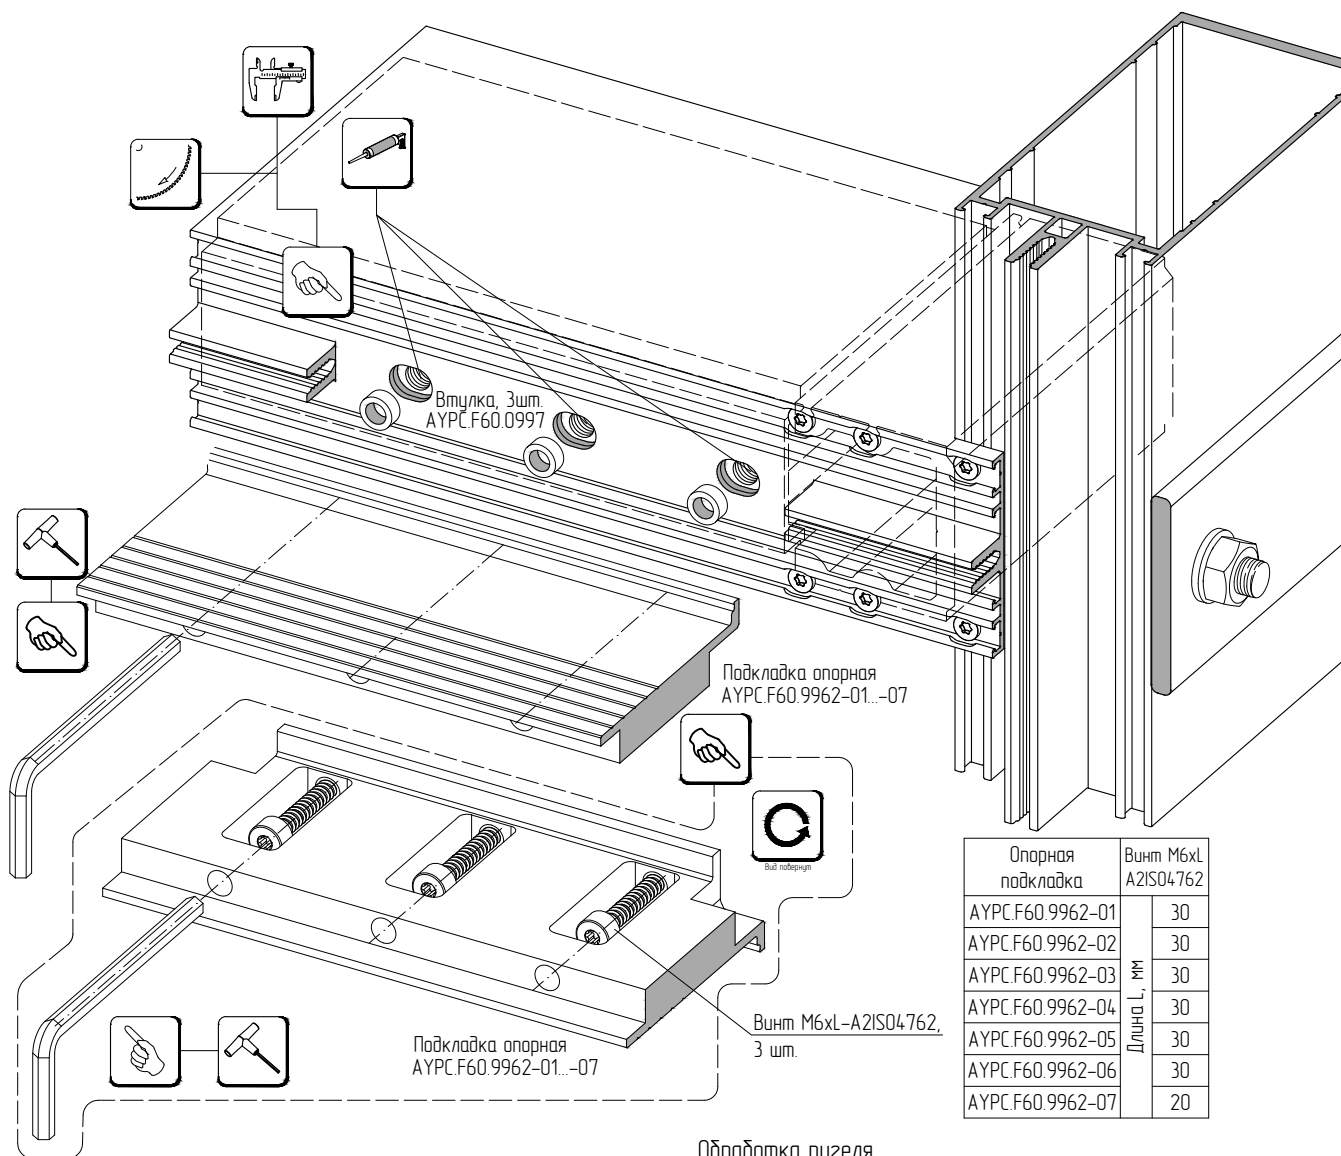

*Размеры для справок