
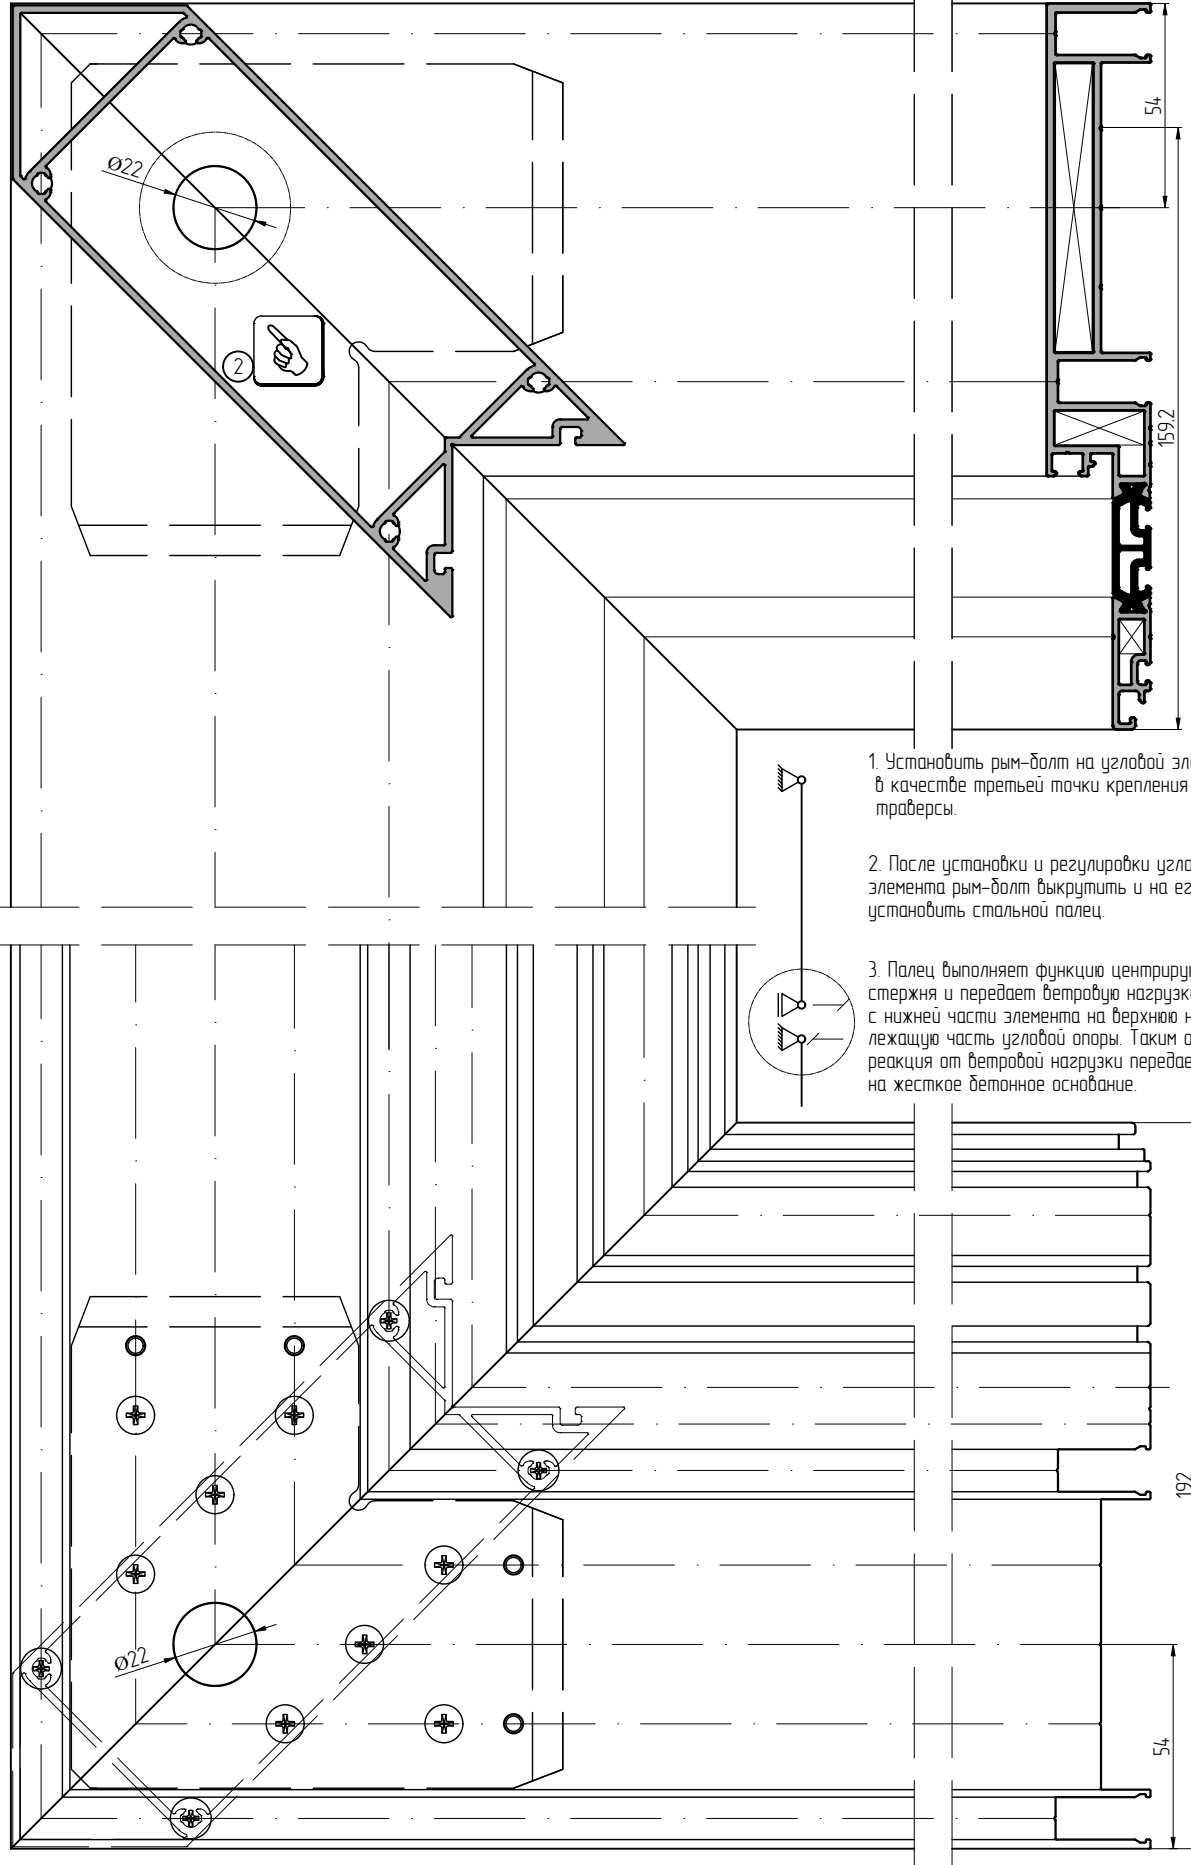
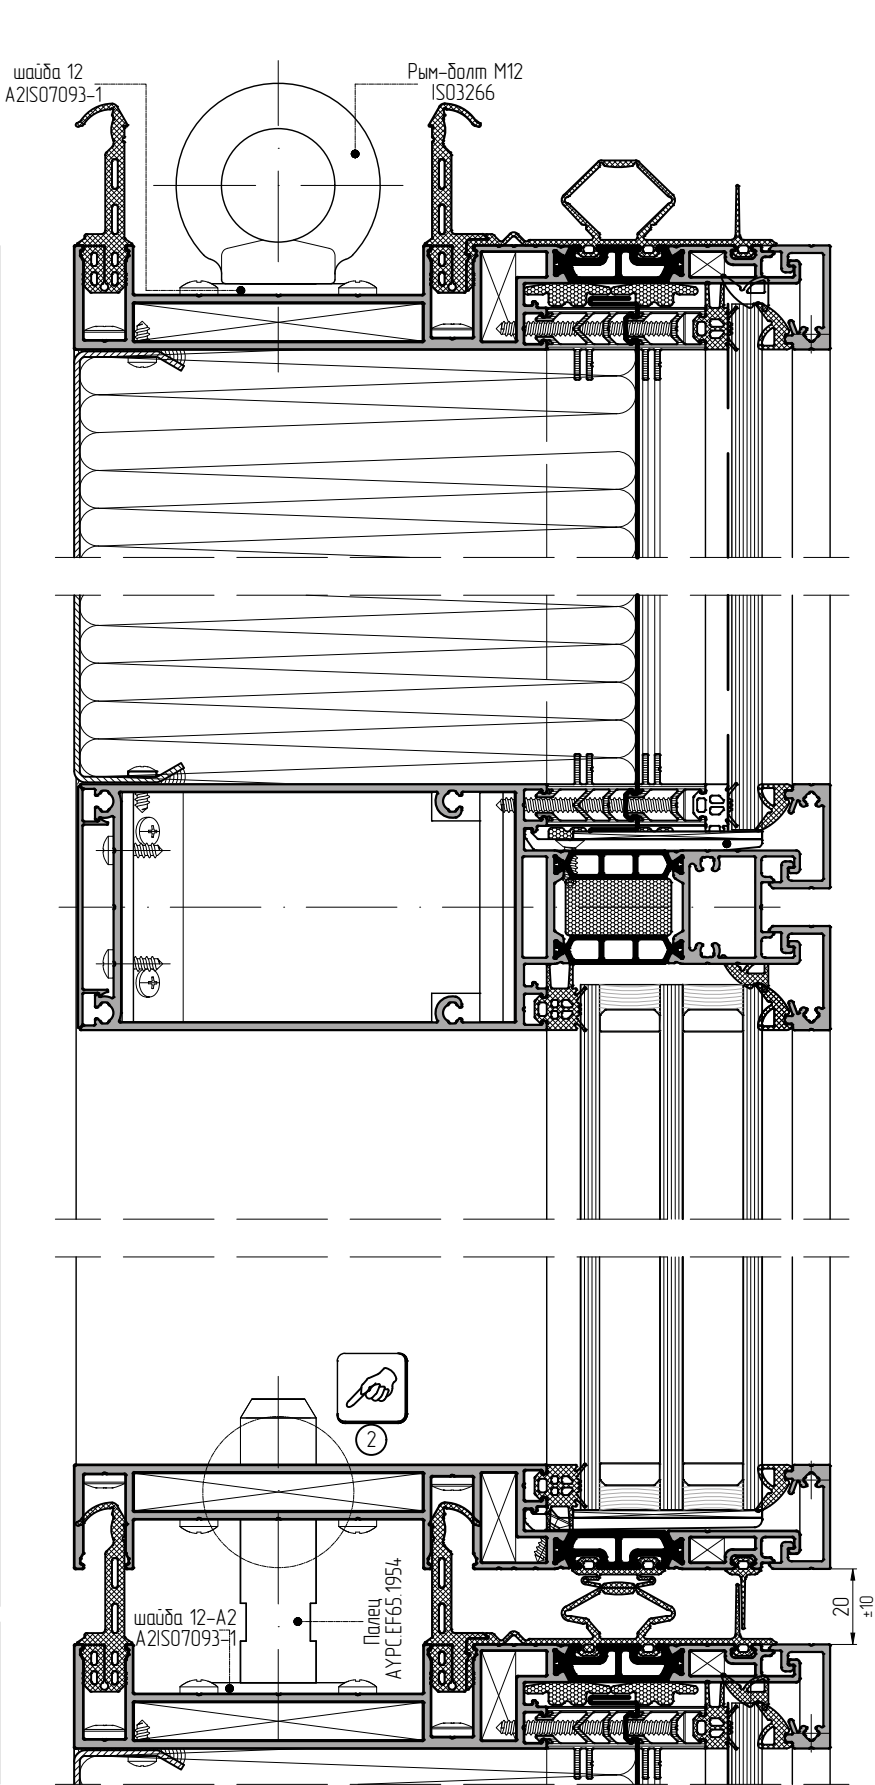


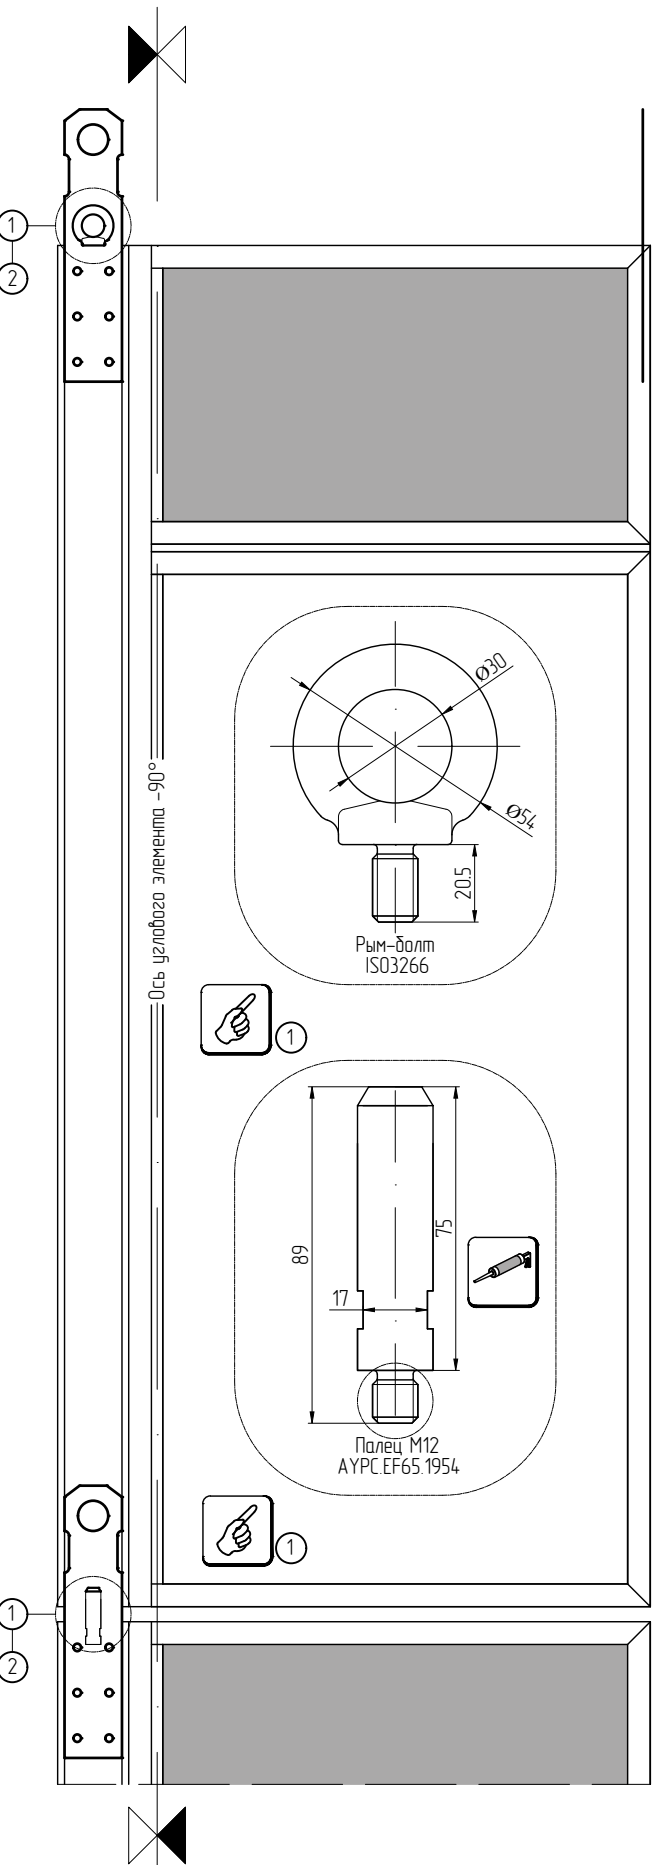

1. Установить рым-болт на угловой элемент в качестве третьей точки крепления подвеса траверсы.
2. После установки и регулировки углового элемента рым-болт выкрутить и на его место установить стальной палец.
3. Палец выполняет функцию центрирующего стержня и передает ветровую нагрузку с нижней части элемента на верхнюю нижележащую часть угловой опоры. Таким образом реакция от ветровой нагрузки передается на жесткое бетонное основание.

Масштаб 1:2