

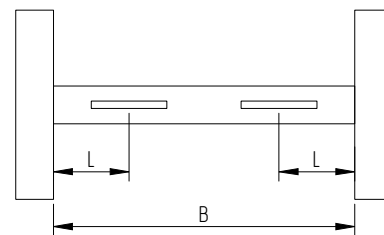


Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины

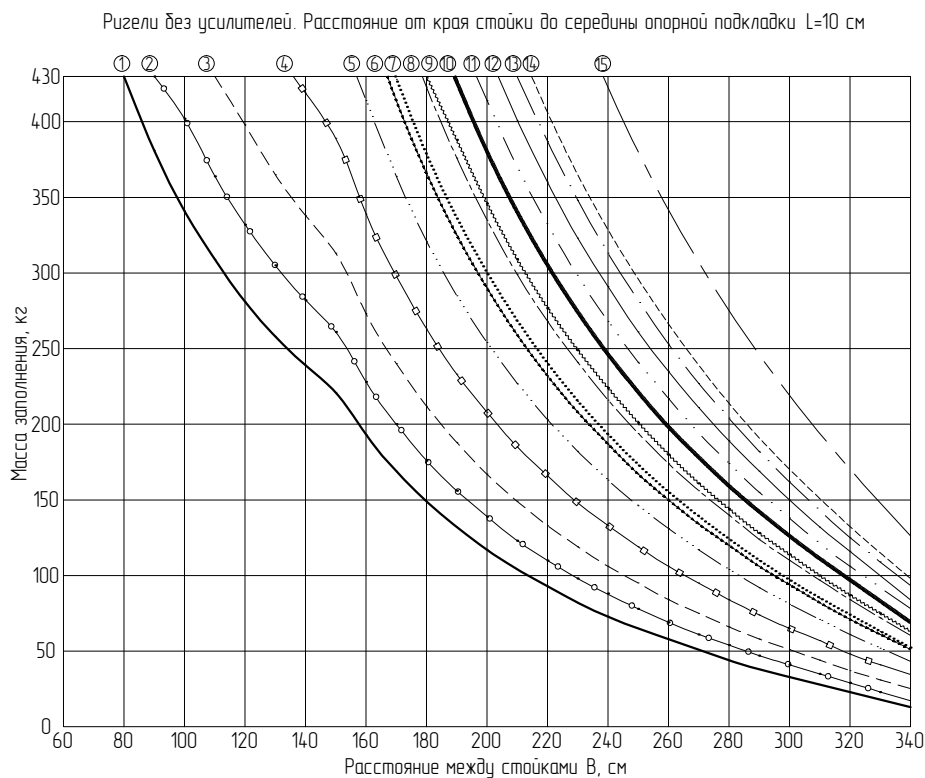


- ① ————— АУРС.F50.0204
- ② —○—○—○— АУРС.F50.0214
- ③ - - - - - АУРС.F50.0205
- ④ —□—□—□— АУРС.F50.0206
- ⑤ —·—·—·— АУРС.F50.0207
- ⑥ - - - - - АУРС.F50.0248
- ⑦ ······· АУРС.F50.0208
- ⑧ —·—·—·— АУРС.F50.0249
- ⑨ ······· АУРС.F50.0209
- ⑩ ——— АУРС.F50.0218
- ⑪ —·—·—·— АУРС.F50.0210
- ⑫ ——— АУРС.F50.0219
- ⑬ —·—·—·— АУРС.F50.0211
- ⑭ - - - - - АУРС.F50.0221
- ⑮ ——— АУРС.F50.0220

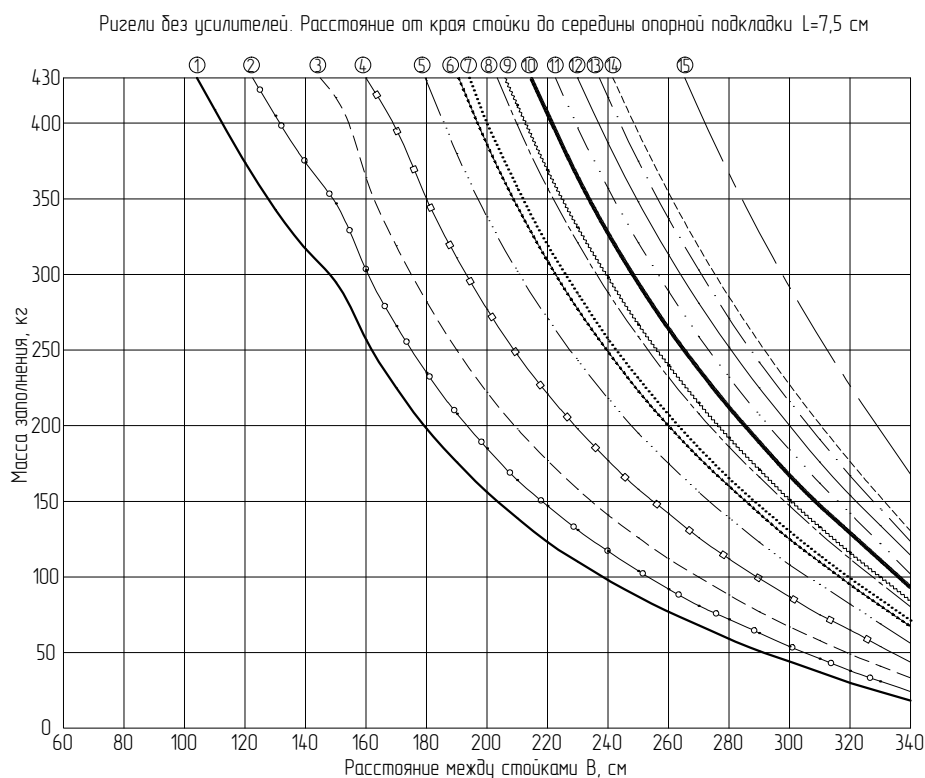

- ① ——— АУРС.F50.0204
- ② —○—○—○— АУРС.F50.0214
- ③ - - - - - АУРС.F50.0205
- ④ —□—□—□— АУРС.F50.0206
- ⑤ —·—·—·— АУРС.F50.0207
- ⑥ - - - - - АУРС.F50.0248
- ⑦ ······· АУРС.F50.0208
- ⑧ —·—·—·— АУРС.F50.0249
- ⑨ ······· АУРС.F50.0209
- ⑩ ——— АУРС.F50.0218
- ⑪ —·—·—·— АУРС.F50.0210
- ⑫ ——— АУРС.F50.0219
- ⑬ —·—·—·— АУРС.F50.0211
- ⑭ - - - - - АУРС.F50.0221
- ⑮ ——— АУРС.F50.0220

Типы опорных подкладок



При расстоянии $L < 10$ см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол