
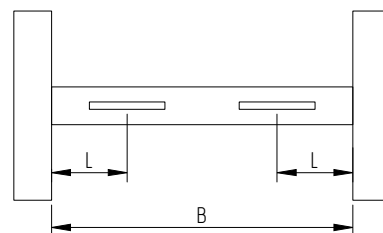



Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины

Ригели без усилителей. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки L=5 см

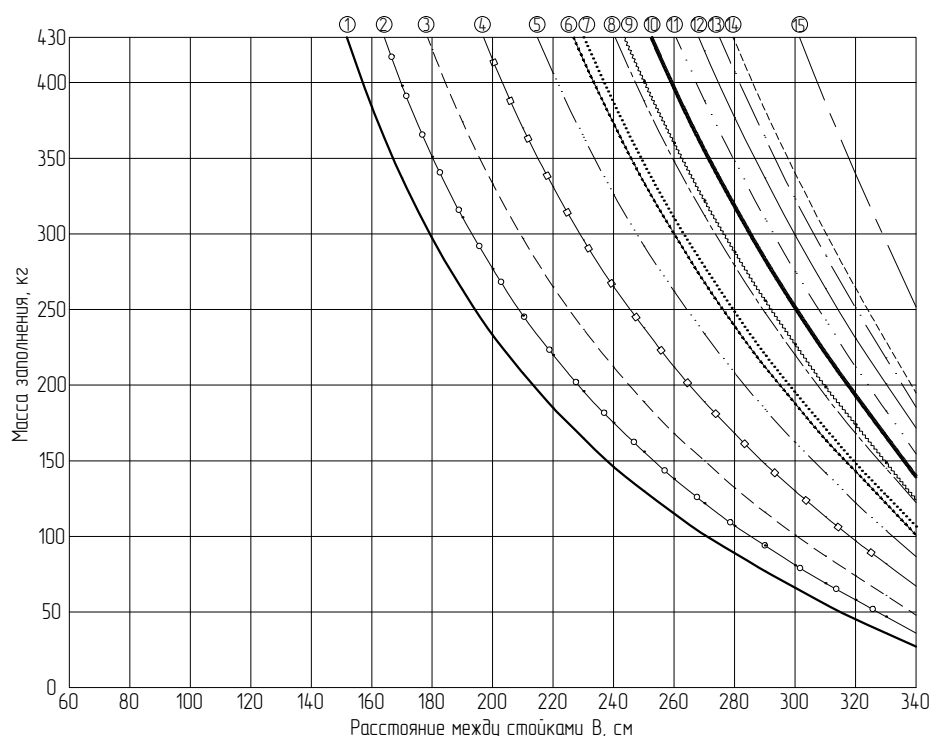


- ① ————— АУРС.F50.0204
- ② ○ ○ ○ ○ ○ АУРС.F50.0214
- ③ - - - - - АУРС.F50.0205
- ④ □ □ □ □ □ АУРС.F50.0206
- ⑤ — · — · — АУРС.F50.0207
- ⑥ — · — · — АУРС.F50.0248
- ⑦ · · · · · АУРС.F50.0208
- ⑧ - - - - - АУРС.F50.0249
- ⑨ ~ ~ ~ ~ ~ АУРС.F50.0209
- ⑩ ————— АУРС.F50.0218
- ⑪ — · — · — АУРС.F50.0210
- ⑫ ————— АУРС.F50.0219
- ⑬ — · — · — АУРС.F50.0211
- ⑭ - - - - - АУРС.F50.0221
- ⑮ — — — — — АУРС.F50.0220

Ригели с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки L=10 см

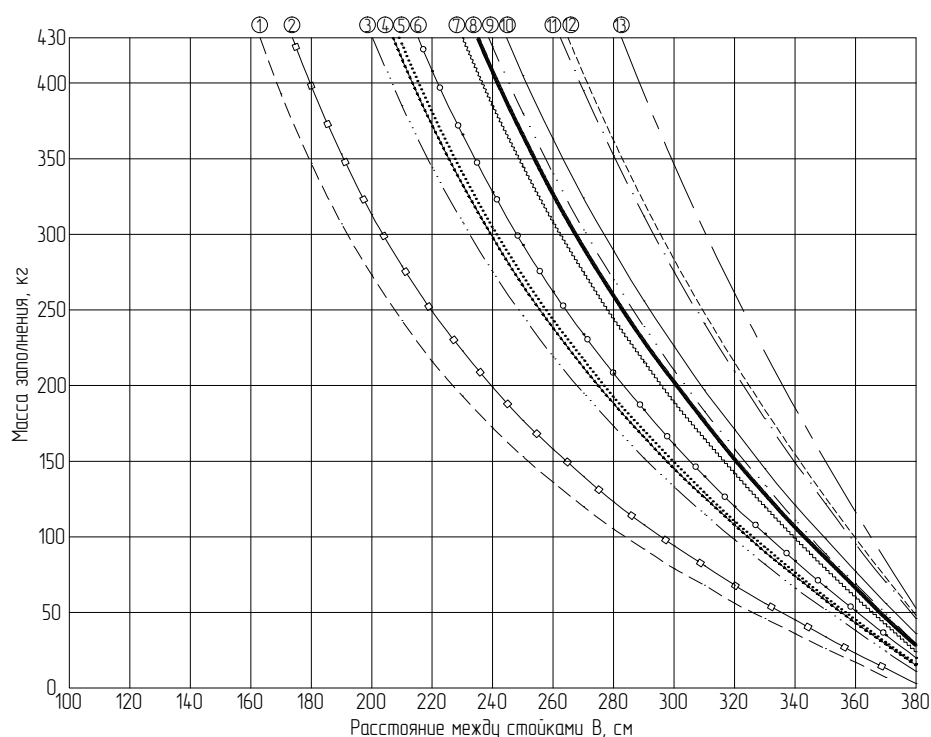

- ① - - - - - АУРС.F50.0205+АУРС.F50.0318
- ② □ □ □ □ □ АУРС.F50.0206+АУРС.F50.0318
- ③ — · — · — АУРС.F50.0207+АУРС.F50.0319
- ④ — · — · — АУРС.F50.0248+АУРС.F50.0319
- ⑤ · · · · · АУРС.F50.0208+АУРС.F50.0319
- ⑥ ○ ○ ○ ○ ○ АУРС.F50.0249+АУРС.F50.0319
- ⑦ ~ ~ ~ ~ ~ АУРС.F50.0209+АУРС.F50.0320
- ⑧ ————— АУРС.F50.0218+АУРС.F50.0320
- ⑨ — · — · — АУРС.F50.0210+АУРС.F50.0320
- ⑩ — — — — — АУРС.F50.0219+АУРС.F50.0320
- ⑪ — · — · — АУРС.F50.0211+АУРС.F50.0321
- ⑫ - - - - - АУРС.F50.0221+АУРС.F50.0321
- ⑬ — — — — — АУРС.F50.0220+АУРС.F50.0319+АУРС.F50.0320

Типы опорных подкладок



При расстоянии L<10 см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол