
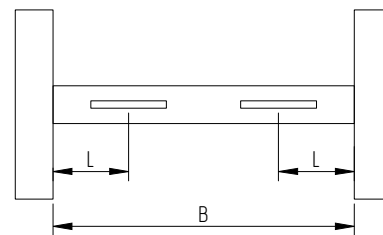



Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины

Ригели с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=7,5$ см

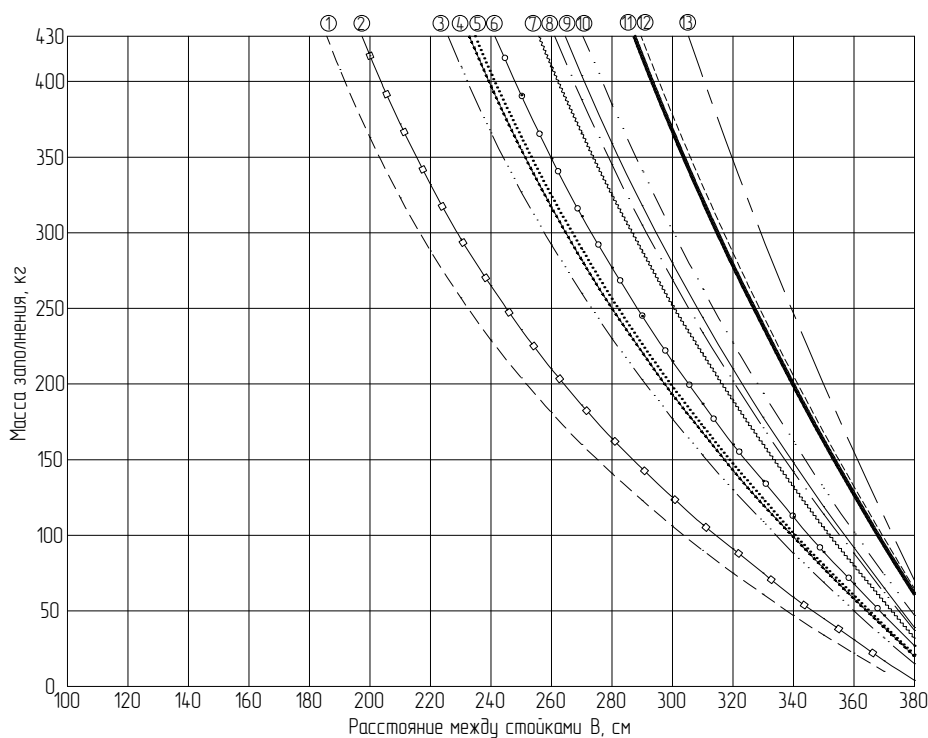


- ① — — — — — АУРС.F50.0205+АУРС.F50.0318
- ② — □ — □ — □ — АУРС.F50.0206+АУРС.F50.0318
- ③ — · · · · · АУРС.F50.0207+АУРС.F50.0319
- ④ — — — — — АУРС.F50.0248+АУРС.F50.0319
- ⑤ — · · · · · АУРС.F50.0208+АУРС.F50.0319
- ⑥ — □ — □ — □ — АУРС.F50.0249+АУРС.F50.0319
- ⑦ — · · · · · АУРС.F50.0209+АУРС.F50.0320
- ⑧ — — — — — АУРС.F50.0218+АУРС.F50.0320
- ⑨ — — — — — АУРС.F50.0210+АУРС.F50.0320
- ⑩ — · · · · · АУРС.F50.0219+АУРС.F50.0320
- ⑪ — — — — — АУРС.F50.0211+АУРС.F50.0321
- ⑫ — — — — — АУРС.F50.0221+АУРС.F50.0321
- ⑬ — — — — — АУРС.F50.0220+АУРС.F50.0319+АУРС.F50.0320

Ригели с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=5$ см

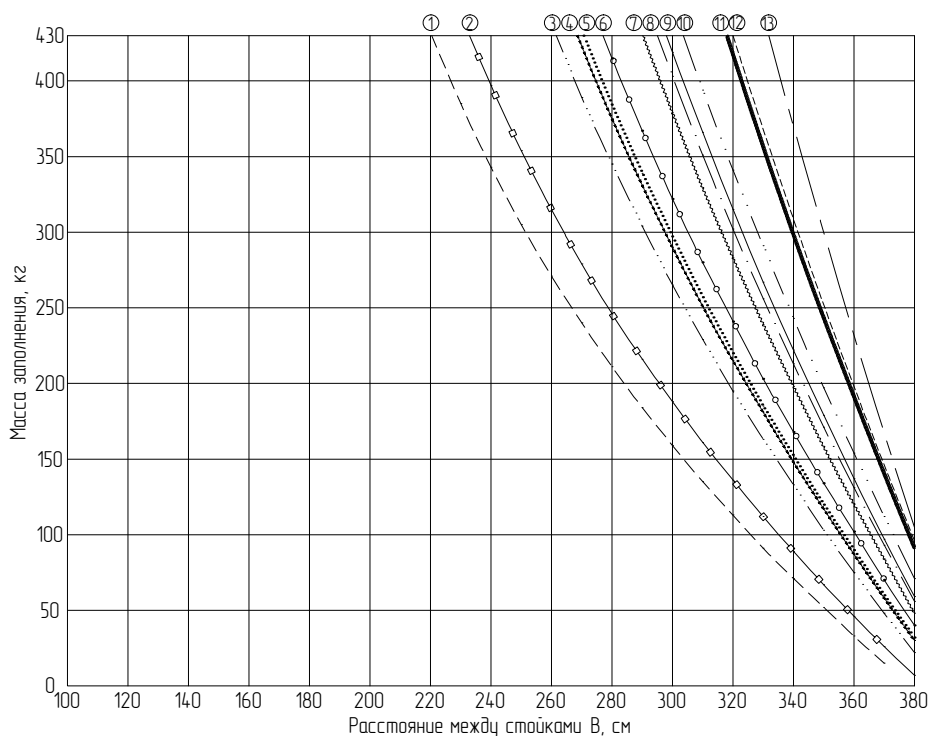

- ① — — — — — АУРС.F50.0205+АУРС.F50.0318
- ② — □ — □ — □ — АУРС.F50.0206+АУРС.F50.0318
- ③ — · · · · · АУРС.F50.0207+АУРС.F50.0319
- ④ — — — — — АУРС.F50.0248+АУРС.F50.0319
- ⑤ — · · · · · АУРС.F50.0208+АУРС.F50.0319
- ⑥ — □ — □ — □ — АУРС.F50.0249+АУРС.F50.0319
- ⑦ — · · · · · АУРС.F50.0209+АУРС.F50.0320
- ⑧ — — — — — АУРС.F50.0218+АУРС.F50.0320
- ⑨ — — — — — АУРС.F50.0210+АУРС.F50.0320
- ⑩ — · · · · · АУРС.F50.0219+АУРС.F50.0320
- ⑪ — — — — — АУРС.F50.0211+АУРС.F50.0321
- ⑫ — — — — — АУРС.F50.0221+АУРС.F50.0321
- ⑬ — — — — — АУРС.F50.0220+АУРС.F50.0319+АУРС.F50.0320

Типы опорных подкладок



При расстоянии $L < 10$ см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол