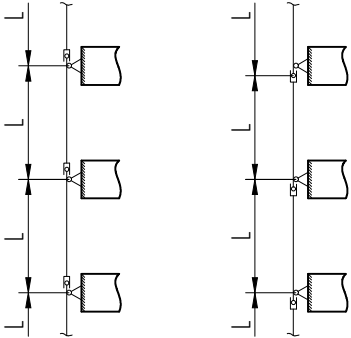
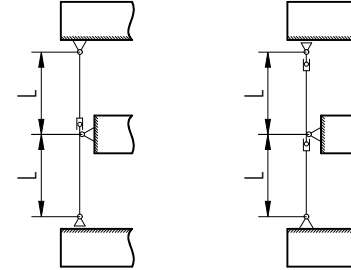
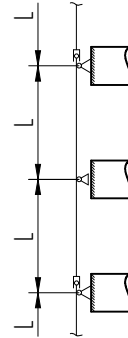
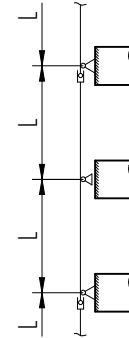
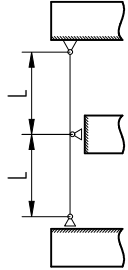
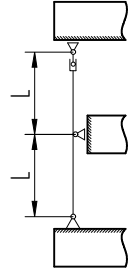


Применяемость профиля усиливающего в зависимости от типа расчетной схемы

Однопролетная схема		Двухпролетная схема		Двухпролетная схема	
крепление в плиту перекрытия	крепление в проем	крепление в плиту перекрытия	крепление в плиту перекрытия	крепление в проем	крепление в проем
					

Формула для расчета прогиба стойки (f) в зависимости от типа расчетной схемы

$f=5ql^4/384EJ_x$	$f=5ql^4/384EJ_x$	$f=ql^4/185EJ_x$	$f=5ql^4/576EJ_x$	$f=ql^4/185EJ_x$	$f=5ql^4/576EJ_x$	$f=ql^4/185EJ_x$	$f=5ql^4/576EJ_x$	$f=ql^4/185EJ_x$	$f=5ql^4/576EJ_x$
